SHARP®

取扱説明書

液晶カラーテレビ


形名



DIGITAL DIGITAL DIGITAL

AQUOS

LC-20FE1

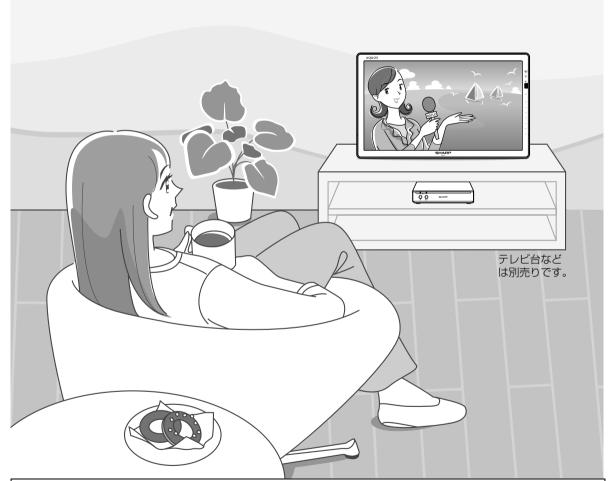

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


- ご使用前に「安全上のご注意」(12ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが 一致しているか、お確かめください。

付属品

(別売品については⇒220ページ)

安全と性能維持のため、同梱の電源コードと AC アダプターを必ずご使用ください。

リモコン×1

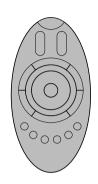


リモコン用乾電池* (単4形乾電池)×2



※ アルカリ乾電池を ご使用ください。

乾電池を入れて 使います。 ⇒**29** ページ

B-CAS カード×1

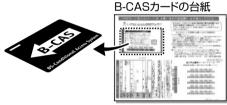

(2011年3月現在

- B-CAS カードは本体を覆っているシートに 貼り付けられている B-CAS パンフレットの 袋の中の台紙についています。
- ・ 開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。 開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

デジタル放送を見るときに 使います。⇒**224**ページ

取扱説明書*(本書) ×1 かんたん!! ガイド* ×1 保証書 ×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

電源コード(2m)×2



チューナー部とディスプレイ部に 電源を供給します。⇒**233**ページ

・付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

ディスプレイ部用 AC アダプター×1



ディスプレイ部に電源を供給します。 **⇒233**ページ

・付属の AC アダプターは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

もくじ

- ・本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- ・ 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(⇒ 284 ページ)

設置

別売品 デジタル放送 B-CASカード アンテナ接続 初期設定 アンテナ設定 受信設定

テレビを見るための準備をする (テレビの設置・接続・受信設定) ⇒ 218 ページ

	はじめに/電源を入れる	
付属品/別売品	付属品(別売品については⇒220ページ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お手入れ	世用工のこ注息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<u>の十八1</u> し		12
各部のなまえ	本体各部やリモコンボタンのなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ディスプレイ部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	チューナー部 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
乾電池の入れかた	リモコンに乾電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12年/600/(11/07/2	リモコンで操作できる範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源の入れかたと充電のしかたについて/	20
	バッテリー残量と無線受信強度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	録画予約設定時や録画中はチューナー部の電源スイッチで	
	電源オフにしないでください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	ディスプレイ部を充電する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	充電時間と使用時間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バッテリー残量と無線受信強度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バッテリー残量について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	無線受信強度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タッチボタン	ディスプレイ部のタッチボタンの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	タッチボタンの基本的な操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マイサークル	マイサークルの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マイサークルの基本的な操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
	アイコンを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	メイン画面とサブ画面のアイコンを入れ替える · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	お気に入りWeb1~9のリンク先を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	お好みのホームページに変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSおすすめのホームページに変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
		次のページに続く

ホームメニュー操作	ホームメニューの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューの基本的な操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
	ホームメニューの項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	テレビを見る	
		40
選局	番組を選ぶ(基本的な選びかた)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	テレビの画面を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	チャンネルの選局と音量の調整について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
番組選局	番組選局画面を使って選局する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
	ホームメニューから番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	3桁入力で選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSインフォメーションを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
天気予報·株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
連動データ放送	連動データ放送を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
	独立データ放送の番組から選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
	番組の詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	映像を消して音声だけを聞く(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
静止	画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	災害発生時に文字情報を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組名を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	放送の種類やチャンネルの確認のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時刻表示	時刻を表示する/時刻表示のタイプを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	選局ボタンの選局順を変更する(地上デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
選局効果	チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
電源入/切	ディスプレイ部の電源スイッチの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組表	番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表の機能メニューについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
	番組表で番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組内容の紹介(番組情報)を見る · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61
番組検索	□時で番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
見つかる検索	ジャンルとキーワードを組み合わせて番組を探す(見つかる検索)・・・・・	
	ジャンルから番組を探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	検索条件を指定して番組を探す(特徴検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	キーワードで番組を探す(キーワード検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	地上デジタル放送の番組表をスムーズに表示させる ・・・・・・・・・・・・・	
	番組表のジャンルアイコンの色を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	サブチャンネルを表示させる/サブチャンネルを表示させない・・・・・・	
	番組表のチャンネルの並び順を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連番組機能で番組を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
	番組表で常連番組を選局する	
	ツールメニューで常連番組を選局する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機の電源を入れると常連番組が自動で選局されるように設定する・	69
	常連番組の視聴履歴を消したいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
	音声・映像・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声切換	を	
映像切換	複数の映像を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
字幕切換	字幕を表示する/複数の字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

タイマー	おはよつタイマー・おやずみタイマーで電源を人/切する・・・	
時刻合わせ	時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
	時間を指定して電源を切る(おやすみタイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れる(おはようタイマー)・	
+\/////////		
お知らせタイマー	お知らせタイマーとして使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面のサイズや映像、音声を調整する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面のサイズ/左右の黒帯	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
	映像を最適な大きさに自動で切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	画面の大きさが頻繁に切り換わるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ゲーム	映画やゲームなどに適した映像・音声にする	
9-Д	(AVポジション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	02
	(AVMYYJJ)	62
	AVポジションを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	HDMI接続をしたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の明るさや色を変える(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 84
	画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる	85
音声調整	音質を調整する(音声調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
一一四正	音声調整のしかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	86
	音量を自動で調整する(オートボリューム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える ・・・・・・・・・・・・・	
文字の大きさ/表示色	ホームメニューや番組表の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	ホームメニューの文字の大きさを変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	番組表の文字の大きさを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	番組表やホームメニューなどの配色を変える(表示色)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<u></u>		
暗証番号	暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
日本 田証番号 日本	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
暗証番号	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••92
· 暗証番号	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••92
· 暗証番号	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••92 •••••92
[暗証番号]	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 92 93
[暗証番号	省エネの設定をする	92 92 92 93
暗証番号	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 92 93 93
暗証番号	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 92 93 93 94
	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動)・・・・・ ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 92 93 93 94 95
暗証番号 カレンダー/時計	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える ディスプレイ部のバッテリーを長くお使いいただくには カレンダーや時計を表示する	929393949595
	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	929393949595
	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92929394959595
	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える ディスプレイ部のバッテリーを長くお使いいただくには・・・・ カレンダーや時計を表示する カレンダー・時計・写真を表示する レイアウトや背景色を変える・・・・ 写真の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92939394959595
	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動)・・・・・ ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9293939595979799
	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える・・・・ ディスプレイ部のパッテリーを長くお使いいただくには・・・ カレンダーや時計を表示する・・・・ レイアウトや背景色を変える・・・ 写真の設定をする・・・・ 写真を取り込む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9292939495959697979899
カレンダー/時計	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9292939495959697979999
	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	929293949595979798999999
カレンダー/時計	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	929293949595979798999999
カレンダー/時計	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9293939495959697979999999999
カレンダー/時計	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9293939495959697979999999999
カレンダー/時計 数字入力 文字入力	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・ 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	929293949596979798999999100101102
カレンダー/時計	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92929394959596979799999999100101102103
カレンダー/時計 数字入力 文字入力	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92939394959596979799999999100101102103104106
カレンダー/時計 数字入力 文字入力	省エネの設定をする 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) オフタイマーの残り時間を確認するには 放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ) 部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動) ディスプレイ部のバッテリー動作時の設定を変える ディスプレイ部のバッテリーを長くお使いいただくには カレンダーや時計を表示する カレンダー・時計・写真を表示する レイアウトや背景色を変える 写真の設定をする 写真を取り込む USBメモリーから写真を取り込む場合 ホームネットワークから写真を取り込む場合 数字を入力する(数字キーパネル) 文字を入力する(ソフトウェアキーボード) 入力できる文字の一覧 文字を入力する デジタル放送を録画・録画予約する場合は デジタル放送を録画・録画予約する場合は デジタル放送を録画・斜と録画予約について 著作権について	92939395959697979899999990100101102103104106106
カレンダー/時計 数字入力 文字入力	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92939395959697979899999990100101102103104106106

USBハードディスクを つないで録る・見る

USBハードディスク	USBハードディスクを使って	
	デジタル放送を録画・再生するための準備をする ・・・・・・・	108
	USBハードディスクを使ってできること/できないこと·····	108
	予約・録画中に電源を切る場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機で使えるUSBハードディスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109
	USBハードディスクに録画をする前にお読みください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
	USBハードディスクを使うための準備のながれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	USBハードディスクをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	USBハードディスクを初めて接続するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
	USBハードディスクを初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
	USBハードディスクを接続している場合に、	
	使用するUSBハードディスクを選択する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	USBハードディスクの名前を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクを取りはずすときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクの登録解除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクを省工ネで使うには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンクパネルの操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11'/
	録画した番組の構成について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	118
	録画するときに自動的に入るチャプター間隔を変えたいときは (オートチャプター設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
	USBハードディスクに	113
		120
	デジタル放送の番組を録画・録画予約する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	放送中の番組を録画する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	予約設定時のメッセージについて·······	
	番組表でのデジタル放送の延長予約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マルケーショ	予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
予約確認	別的では、取り用し、変更をするには、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
		127
	常連番組をUSBハードディスクに	4.00
	自動で録画する(常連留守録)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクに録画した番組を再生する・・・・・・・・・	
	USBハードディスクに録画した番組を録画リストから再生する・・・・・	
	USBハードディスクに録画した番組をホームメニューから再生する・・	
	録画中の番組を再生する(追いかけ再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	再生時の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
	停止ボタンを選んで途中で止めた場合の再生について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
	再生中に設定をする(視聴メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
	画面表示と各設定項目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	135
	タイトル(録画した番組)またはチャプターをくり返し再生する	405
	(リピート再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	135

	USBハードディスクに録画した番組の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··136
	録画リストの一覧表示の並びかたを変えるには	136
また見たい予約	録画済みのタイトルを次回も録画予約したいときは(また見たい予約)・・・	136
	常連留守録機能で録画した番組を録画リストへ移動する	·· 137
	タイトルを1つ選んで移動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	常連録画(留守録)フォルダ内のタイトルを全て録画リストへ移動する・	·· 137
	常連録画(留守録)フォルダ内のタイトルを複数選んで	
	録画リストへ移動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 137
	タイトル(録画した番組)を消さない設定と設定解除をする	
	タイトルを1つ選んで保護/解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 138
	複数のタイトルを選んで保護/解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクのタイトルを全て保護/解除する ·····	
	タイトル(録画した番組)を消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	タイトルを1つ選んで消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	複数のタイトルを選んで消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスクのタイトルを全て消去する ······	
	ファミリンク機能を使って録画・	
	再生する/HDMI機器をつなぐ	
772112/2	ファミリンクで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.112
ファミリンク		
	ファミリンク機能を使うための準備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画先として使う機器を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144
	本機のリモコンでAQUOSレコーダーの選局などの操作を できるようにする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	本機からAQUOSレコーダーの電源を入/切するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	一般のHDMI機器が誤作動するときは ····································	
	ファミリンクパネルの操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSレコーダーのスタートメニューを表示する ······	
見ている番組の録画	見ている番組をすぐに録画する	
光でいる田旭の歌画	再生・録画するメディア(HDD/DVDなど)を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	見ている番組をAQUOSレコーダーに録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AQUOSレコーダー録画予約	AQUOSレコーダーの番組表を呼び出して録画予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
再生	AQUOSレコーダーを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
174	視聴するHDMI対応のレコーダー(録画機器)を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	最後に録画した番組を再生する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	AQUOSレコーダーの録画リストから再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	HDMIで接続した外部機器の映像を見る	151
HDMI機器	(BDプレーヤーやゲーム機などの画面を表示するには)・・・・	.150
	外部機器の画面に切り換える(入力切換)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
L.W. 1 1016	使用していない入力をスキップするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ゲーム機	ゲーム機をつないで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パソコン	パソコンとつないで使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パソコンのモニターとして使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パソコンの画面を表示させる/画面サイズを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 155

インターネットで楽しむ

双方向通信	双方向通信/インターネット/ホームネットワークの	
	準備をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156
	ブロードバンド環境とLAN環境の用意のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157
	ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	158
	ブロードバンド環境を用意する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機チューナー部に有線LANで接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機ディスプレイ部に無線LANで接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	162
	ディスプレイ部の接続先を切り換える ‥‥‥‥‥‥‥‥	
	無線アクセスポイントに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プッシュボタン方式で無線アクセスポイントに接続する・・・・・・・	
	PINコード方式で無線アクセスポイントに接続する ·····	
	その他の手動設定で無線アクセスポイントに接続する	167
	インターネットに接続できない場合は ・・・・・・・・・・・・・・・	••••168
	ネットワークの設定を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ネットワークの設定を変更する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	
	IPアドレスなどの入力のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	169
	インターネットへの接続を制限する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	170
	双方向サービスやインターネット接続の利用を制限する ・・・・・・・・・	170
	プロキシ設定機能を利用する(プロキシサーバー設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	171
インターネット	インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)·······	172
	AQUOS.jpを表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	173
	インターネットを見る画面(ブラウザ)の使いかた ・・・・・・・・・・・・・	174
	タブの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	175
	ツールバー(便利機能)の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	URL(アドレス)を入力してページを表示する・・・・・・・・・・・・・・・	
	表示しているページのURLを保存する(ブックマーク登録)・・・・・	
	ブックマークに登録したページを開く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	有害サイトへのアクセスを防ぐ(ブラウザ制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ブックマークの便利な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インターネットを見るための設定を確認・変更するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	表示内容に関する設定(表示設定メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	セキュリティに関する設定(セキュリティ設定メニュー)・・・・・・・	
YouTube	YouTubeにつないで動画を見る · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
IPTV準備	IPTV(ひかりTV)を視聴するための準備 ・・・・・・・・・・・・	
	IPTV(ひかりTV)を視聴するまでの準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPTV(ひかりTV)を見るための接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPTV(ひかりTV)を見るための設定 ······	184
	IPTVの基本登録をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPTVのチャンネルを設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	186

IPTV視聴	IPTV(ひかりTV)を見る · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	188
	IPTV(ひかりTV)のテレビサービスを楽しむ ·····	188
	チャンネルの選局と音量の調整について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューから番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	放送中の番組(裏番組)を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組の放送予定を調べる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPTV(ひかりTV)のビデオオンデマンド(VOD)を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ビデオオンデマンドのタイトルを再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	再生中の操作のしかた(VOD操作)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPTV(ひかりTV)のポータル画面を活用する ·····	
アクトビラ	アクトビラ ビデオを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	195
	アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	再生中の操作のしかた	
	(アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	197
ホームネットワーク	ホームネットワークで映像・写真・音楽を楽しむ ・・・・・・・・・・・・	198
	ホームネットワークで写真を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワークのサーバーにある写真を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200
	写真表示のしかたを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	一覧表示のしかたを変える(リストとサムネイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	202
	写真やフォルダの一覧表示中の便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	202
	写真表示中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	表示した写真を印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画した番組をホームネットワークで楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	206
	ホームネットワークのサーバーにある映像を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	207
	メモリーモードの設定を変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	208
	再生中の操作のしかた(ホームネットワーク)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	209
	ホームネットワークで音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワークのサーバーにある音楽を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	210
	音楽の一覧表示中や再生中の便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	211
USBメモリー	USBメモリーの写真や音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
	USBメモリーの互換性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
	写真や音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	213
	写真表示中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	214
	スライドショーの間隔を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	215
	スライドショーの効果を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	215
	フォルダ内のすべてのスライドショー画像を設定/リセットする‥‥‥	
	スライドショーのBGMを選ぶ·····	216
	フォルダ内のすべての音楽をスライドショーのBGMに設定/解除する · · · · ·	
	音楽再生中の操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	フォルダ内の音楽の自動再生を設定/解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	217

	テレビを見るための準備をする テレビの設置・接続・受信設定の進めかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····218
故障かな?	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	254
	まず確認してください ‥‥‥‥‥‥‥‥	
	全般についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	256
	映像も音声も出ない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機ディスプレイ部の上部/背面部が熱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機チューナー部の上部/側面部/背面部が熱い・・・・・・・・・	
	リモコンや本体のボタンの操作ができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送関係についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BSデジタル放送の一部が視聴できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送が受信できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インターネット関係についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インターネットに接続できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	無線接続関係についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アクトビラ関係についての故障かな?と思ったら · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	アクトビラの画質が悪い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPTV関係についての故障かな?と思ったら ······	
	ポータル情報が取得できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	264
	バッテリー関係についての故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	エラーメッセージが出たら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ・・・・・	
	アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	双方向通信に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンク録画時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	無線接続に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームネットワーク利用時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBハードディスク利用時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USB利用時に関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マイサークルに関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	276
	バッテリーに関するエラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	277
	こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本機の操作ができない	本機の操作ができなくなったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	停電になったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	278
	引越しなどで本機を梱包したり運んだりするときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	システム動作テスト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
ソフトウェア	本機のソフトウェアを更新する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	280
	自動ダウンロードを「しない」に設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	280
	手動でダウンロードを行う	281
	USBメモリーを使用してソフトウェアを更新する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機を電源オフにするときは/電源プラグを抜くときは ・・・・・・・・・	
	本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)・・・・・	
お知らせ	画面右上の「お知らせ」の内容やB-CASカードの番号を確認する ・・・	
リモコン番号設定	2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体側とリモコン側のリモコン番号を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本体のボタンで、本体側のリモコン番号を設定するには・・・・・・・・	287

仕様·用語·索引
*** ** / 1 ** / /

仕様	おもな仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·288
保証	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.290
寸法図	寸法図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·291
特許	本機で使用している特許など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.292
	用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.296
	索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.300

English Guide

Part Names · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	304
Display Unit · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	304
Tuner Unit·····	308
Remote Control Unit · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	306
Switching the Display Language to English	0.05
ホームメニューなどの言語を英語にする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••3()

安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- ・この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表 示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生 じる内容を、つぎのように区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。



人がけがをしたり財産に損 害を受けるおそれがある内 容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要がある ことを表しています。



してはいけない ことを表しています。




しなければならない ことを表しています。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリ や金属物が付着しているときは、プラ グを抜いて乾いた布で取り除く





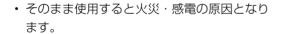


交流 100 ボルト以外の電圧で使用し ない



・ 火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本 機の下敷きにしたりしない



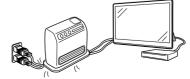

火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、無理に曲 げたり、加熱したりしない





・ 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線) 交換をご依頼ください。そのまま使用すると、 コードが破損して、火災・感電の原因となり ます。

本機の裏ぶたを外したり、改造したり しない







• 内部には電圧の高い部分があるため、さわる と感電の原因となります。内部の点検、修理 は販売店にご依頼ください。

⚠警告

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない





• 通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・導電性のものを含む)を入れると、火災・ 感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置かない





水ぬれ禁止

水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感 電の原因となります。

台所や屋外など、テレビに水が入るような使いかたをしたり、ぬらしたりしない





・ 火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、 海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャ ワー室での 使用禁止



• 火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損した ときは、電源プラグを抜く



• そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生した ら、電源プラグを抜く



- 異常状態のまま使用すると火災・感電の原因 となります。修理を販売店に依頼してくださ い。
- お客様自身による修理は絶対におやめください。

内部に水や異物が入ったときは、電源 プラグを抜く



• そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラ グに触れない



• 感電の原因となります。

万一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントから雷源プラグを抜 <



を抜く

• 感電、発煙、火災の原因とな ります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセ ントから抜く



雷源プラグ を抜く

・ 感電の原因となります。

異常に温度が高くなるところには置か ない



- ・ 特に直夏の車内や車のトラン クの中は、想像以上に高温に なります。本機を絶対に放置 しないでください。火災の原 因になることがあります。
- ・また、外装ケースや内部部品 が劣化する原因にもなります のでご注意ください。

使用中や充電中に布や布団などで覆っ たり包んだりしない



・ 熱がこもって、火災の原因に なります。

本機を長時間使用する場合、特に高温 環境では熱くなることがあるので注意 する



・長時間肌に触れたまま使用し ていると、低温やけどの原因 となることがあります。特に 肌の弱い方はご注意ください。

所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめる



・バッテリーに異常が発生して いる場合があります。火災の 原因となりますのでご使用を おやめください。

本機に強い衝撃を与えたり投げつけた りしない



• バッテリーに組み込まれてい る保護装置が壊れると、異常 な電流や電圧で充電される場 合があり、火災の原因になり ます。

AC アダプターを安全にお使いいただ くために

ディスプレイ部では、AC アダプターを使用 しています。

AC アダプターを安全にお使いいただくため に、AC アダプターのコードの使用も含めて、 下記の記載事項をお守りください。

AC アダプターのコードが傷んだら使 用しない



・ 感電、発熱、火災の原因とな ります。

AC アダプターは、風呂場などの湿気 の多い場所では使用しない



感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、AC アダプターに 触れない



落雷、感電の原因となります。

AC アダプターを布や布団でおおった り、包んだりしない



・ 熱がこもり、火災、故障の原 因となります。

AC アダプターのコードの上に重いも のをのせたりしない



・感電、火災の原因となります。

ぬれた手で AC アダプターのコード、 コンセントに触れない



・ 感電の原因となります。

ぬれ手禁止

指定の電源、電圧で使用する



・誤った電圧で使用すると火災 や故障の原因となります。 電源電圧: AC100V

電源プラグに付いたほこりは、拭き取 る



• 火災の原因となります。

AC アダプターをコンセントに差し込 むときは、金属類を触れさせないよう に注意し、確実に差し込む



・感電、ショート、火災の原因 となります。

AC アダプターをコンセントから抜く 場合は、AC アダプターのコードを引っ 張らない



• コードを引っ張るとコードが 傷つき、感電、火災の原因と なります。

長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントから抜く



を抜く

• 感電、火災、故障の原因とな ります。

電源プラグはゆるみのあるコンセント に接続しない



発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店に交換の依頼をしてくだ さい。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな い



• 感電の原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む



・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張らない





電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない



• 火災・感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない





電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯 気が当たるところに置かない



• 調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・ 感雷の原因となることがあります。

風通しの悪いところに入れない・密閉 した箱に入れない・じゅうたんや布団 の上に置かない・布などをかけない







通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりし ない





倒れたり、落下してけがの原因となることが あります。特にお子様やペットにはご注意く ださい。

液晶画面に衝撃を与えない(物を当て たり、先の尖ったもので突いたりしな い)





液晶画面のパネルが割れることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこま めに取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する





• 内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部 の掃除費用については、販売店にご相談ください。

お手入れのときや長期間使用しないと きは、電源プラグを抜く





• 感電や火災の原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線 などをすべて外す





• 接続線を外さないで移動させると、電源コード が傷つき火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要です ので販売店にご相談ください







- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナ が倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS・110度CSデジタル放送受信アンテナ は強風の影響を受けやすいので堅固に取り付 けてください。

スタンドの角度を調整するときは注意する







手を挟まれ ないよう注意

注意

• 手や指がはさまれてけがの原因となることが あります。また無理に傾けると転倒して落下 やけがの原因となることがあります。

ディスプレイ部を設置または移動する ときは注意する








手を挟まれ ないよう注意

• キャリングハンドルや自立スタンドの可動部 に手や指がはさまれてけがの原因となること があります。

健康のために、次のことをお守りください

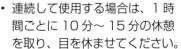



- ・ 新聞が楽に読める程度の明る さの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所で は使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、 痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止し てください。使用を中止しても疲労感、痛みな どが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を 繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす 方がおられます。このような経験のある方は、 本製品を使用される前に必ず医師と相談して ください。また本製品を使用しているときに このような症状が起きたときは、すぐに使用 を中止して医師の診察を受けてください。

お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不 具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場 合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アルカリ電池についての安全上のご注 意

• 液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない





・電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、 胃などに止まったりして大変危険です。飲み 込んだおそれがあるときは、ただちに医師と 相談してください。

電池のアルカリ液がもれたときは素手 でさわらない





- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明 のおそれがありますので、こすらずにすぐに きれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治 療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師と相談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない。乾電池 は充電しない






- 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない でください。発熱事故の原因となることがあ ります。


電池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる



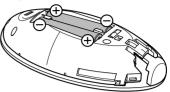


• 間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない

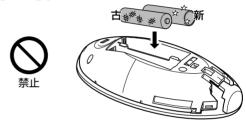

電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す

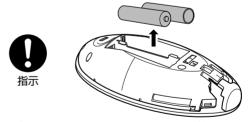

・電池を入れたままにしておくと、過放電によりアルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

保存のしかた

・ ⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼 しい場所及び湿気の少ない風通しのよい場所 に保存してください。

廃棄のしかた

⊕と⊝をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

電波に関するご注意

本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局の無線設備として、技術基準適合認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本機は、日本国内のみ使用できます。

次の場所では、本機を使用しないでください。ノイズが出たり、送信/受信ができなくなる場合があります


- ・本機と同じ周波数帯 (2.4GHz / 5GHz) を 利用する無線通信機器である Bluetooth、無 線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、 静電気、電波障害が発生するところ。(環境 により電波が届かない場合があります。)
- ラジオからはなしてお使いください。(ノイ ズが乗る場合があります。)
- ・テレビ、VTR、BS チューナー、CS チューナー などアンテナ入力端子をもつ AV 機器のお近 くでチューナー部をご使用の場合に、「ディスプレイ部で受信した映像に横縞のノイズが 乗ること」「チューナー部の近くのテレビに ノイズがのること」がありますので、チューナー部をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

本機の使用周波数帯域では、本機と同じ周波数帯(2.4GHz / 5GHz)を利用する無線通信機器である Bluetooth、無線 LAN、また電子レンジなどの機器のほか、工場、製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する)および特定小電力無線局が運用されています

- ・ 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局、および特定小電力無線局が運用 されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に 対して電波障害の事例が発生した場合、すみ やかにその場での本機の使用を中断してくだ さい。

本機は、技術基準適合認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で 罰せられることがあります

- 本機は2.4GHzの電波を使用しています。
 本機が使用するIEEE802.11bとIEEE802.11gとIEEE802.11nのチャンネルは、1~13chです。
 - ・ 分解/改造すること。
 - 本機に貼ってある認証ラベルをはがすこと。
 - 無線 LAN 機能が使用する周波数帯は、本製品に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。

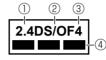

- ① 「2.4」: 使用する 周波数帯を表します。 (2.4GHz帯)
- ② 「DS/OF」: 変調方式 を表します。(DS-SS 方式 /OFDM 方式)
- ③ 「4」: 想定される与干渉距離を表します。 (約 40m)
- ④ 「■■■■■ 」: 2.4GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能である事を表します。
- ・本機は、5GHz 帯の電波を使用しています。 5.2GHz、5.3GHz 帯の電波を屋外で使用することは電波法により禁止されています。 本製品は、チューナー部とディスプレイ部の通信では自動でチャンネルを選択するため、 屋外使用が許可されている 5.6GHz 帯に固定できません。屋内での使用に限定してください。 ディスプレイ部で市販のアクセスポイントに接続する場合は、アクセスポイントのチャンネル設定を確認して、屋外で使用できるか確認してください。

本機が使用するIEEE802.11aとIEEE802.11n のチャンネルは36、40、44、48ch(W52) と52、56、60、64ch(W53)と100、 104、108、112、116、120、124、 128、132、136、140ch(W56)です。 34、38、42、46ch(J52)を使用する無 線機器(アクセスポイントやクライアント) とは通信できません。

IEEE802.11b/g/n IEEE802.11a/n

W52 W53 W56

W52 (5.2GHz帯 36、40、44、48ch) が利用できます。 W53 (5.3GHz帯 52、56、60、64ch) が利用できます。 W56 (5.6GHz帯 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch) が利用できます。

W53、W56 を使用する場合は、法令により次のような制限があります。

各チャンネルの通信開始前に、1分間レーダー波を検出します。その間は通信できません。動作中にレーダー波を検出した場合、10秒以内にチャンネルを変えます。チャンネルを変えるために通信が途切れます。

注意

使用範囲について

ご家庭内でのご使用に限ります

• 通信の環境により伝送距離が短くなることがあります。

次のような場合は、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなることで映像・音声が途切れたり(映像・音声が停止する)、ブロック状のノイズが出ます

- マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や 構造に金属が使われている住宅など。
- 大型の金属製家具の近くなど。
- 人混みの中や、建物、障害物の近くなど。
- ・ 本機と同じ周波数帯 (2.4GHz / 5GHz) を 利用する無線通信機器である Bluetooth、無 線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、 静電気、電波障害が発生するところ。

雷波の反射について

・ディスプレイ部に届く電波には、チューナー部から直接届く電波(直接波)と、壁や家具、建物などに反射してさまざまな方向から届く電波(反射波)があります。この反射波の影響で電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、映像がうまく受信できなくなることがあります。このようなときは、チューナー部とディスプレイ部の場所を少し動かしてみてください。チューナー部とディスプレイ部の間を人間が横切ったり、近づいたりすることによっても、反射波の影響で映像・音声が乱れたり、途切れたりすることがあります。

無線 LAN 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子 レンジなどの産業・科学・医療機器の ほか、工場の製造ラインなどで使用さ れる移動体識別用の構内無線局(免許 を要する無線局)および特定小電力無 線局(免許を要しない無線局)、なら びにアマチュア無線局(免許を要する 無線局)が運用されています

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、お客様相談センター(⇒290ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- ・その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター(⇒290ページ)へお問い合わせください。

キャビネットのお手入れのしかた

使用上のご注意



- 汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽く拭き とってください。化学雑巾(シートタイプの ウエット・ドライのものも含め)を使うと、 本体キャビネットの成分が変質したり、ひび 割れなどの原因となる場合があります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に ひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞っ て拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてく ださい。
- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質したり、塗料がはげることがあります。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

ディスプレイ部のお手入れのしかた

AQUOSクリーニングクロス

推奨品

24×24cm: CA300WH1* 40×30cm: CA300WH2*



- ※ 販売店またはシャープホームページ内のシャー プいい暮らしストア(ネット販売)でお求めく ださい。
- ・お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを 「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。(⇒283ページ)
- ・ディスプレイ部の表面は、柔らかい布(綿、 ネル等)で軽く乾拭きしてください。ディス プレイ部の保護のため、ホコリのついた布や 洗剤、化学雑巾(シートタイプのウエット・ ドライのものも含め)などを使わないでくだ さい。ディスプレイ部の表面がはく離するこ とがあります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 パネルの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布(綿、ネル等) を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、ディスプレイ部の 表面に傷が付きます。)
- ディスプレイ部の表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。

静止画を長時間表示しないでください

• 残像の原因となることがあります。

取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのよう な先の尖ったもので押さないでください。また、落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷がつく原因となります。
- 振動の激しいところや不安定なところに置かないでください。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないで ください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。

B-CAS カードは必要なときだけ抜き 差しする



- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となる ことがあります。
- B-CAS カードの中には IC チップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないでください。
- ・本機チューナー部背面に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないよう、 上図のとおりに挿入してください。
- B-CAS カードは奥まで差し込んでください。 (奥まで差し込んだ状態で、本機から約7~ 8mm とび出します。)

使用が制限されている場所

• 航空機の中など使用が制限または禁止されて いる場所で使用しないでください。事故の原 因となるおそれがあります。

国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



電源プラ? を抜く

長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

アンテナについて





妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを 防ぐためにも有効です。

- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ずBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に 点検、交換することを心がけてください。美 しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多 いところや潮風にさらされるところでは、ア ンテナが傷みやすくなります。映りが悪く なったときは、販売店にご相談ください。

電磁波妨害に注意してください



・ 本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

使用温度について



・周囲温度は0℃~35℃の範囲内でご使用ください。ただし、バッテリーの充電は5℃~35℃の範囲内で行ってください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。

結露(つゆつき)について




・ 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。



・本機を冷え切った状態のまま 室内に持ち運んだり、急に室 温を上げたりすると、動作の に露が生じ(結露)、本機の性 能を十分に発揮できなくなる ばかりでなく、故障の原因と なることがあります。このよ うな場合は、よく乾燥するま で放置するか、徐々に室温を 上げてからご使用ください。

急激な温度差がある部屋(場所)での で使用は避けてください

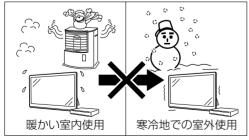


・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用 は、画面の表示品位が低下する場合がありま す。

低温になる部屋(場所)でのご使用の 場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因 となります。(使用温度:0℃~35℃)

雨天・降雪中でのご使用の場合

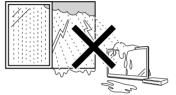


雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

直射日光・熱気は避けてください



- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが 変形したり、故障の原因となることがありま す。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い 影響を与えます。

設置について

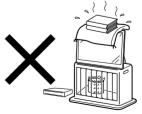

- 発熱する機器の上には本機を置かないでくだ さい。
- 本機の上には物を置かないでください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは使用しない

電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電 気機器、火災報知器、自動ドア、その他の 自動制御機器など

航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しない

電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。医療機関の指示にしたがってください。

本機は、盗聴防止暗号化機能を搭載していますが、傍受にご注意ください

- 本機は電波を使用している関係上、第三者が 故意に傍受するケースも考えられます。 機密を有する重要な通信や、人命に関わる通 信には使用しないでください。
 - ※ 傍受(ぼうじゅ)とは、無線通信の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に使用することです。
- 無線接続設定時に利用権限がない機器および ネットワークとの接続をしないでください。

損害について

・ お客さま、または第三者使用によるこの製品の誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

AC アダプター本体を熱器具に近づけないでください

• AC アダプター本体が発熱し、故障の原因と なります。

AC アダプター本体に強い衝撃を与えないでください。また、コネクターを変形させないでください

故障の原因となります。

コネクターがうまく差し込めないときは、コネクターの向きを確認してから 差し込んでください

無理に差し込むと、故障・破損の原因となります。

内蔵バッテリーの上手な使いかた

バッテリーを充電するときは

充電するときは5℃~35℃の範囲で行ってください。この温度範囲以外では充分な充電ができません。

バッテリーを使用するときは

正常に充電しても、周囲温度が低いと使用時間が短くなります。暖かい部屋で使用してください。

充電したのにバッテリーの使用時間が 短いときは

- バッテリーには寿命があります。正常に充電 したバッテリーで使用時間が極端に短くなっ てきたときは、バッテリーの寿命がきていま す。
- ・未使用で1年程度経過したバッテリーは保存 状態(環境温度など)により、使用時間が短 くなります。

本機の置き場所

ストーブの近く、エアコンの風が直接当たる ところ、直射日光の当たるところ、車の中に 放置するなどは電池の寿命を短くする恐れが ありますのでこのような場所は避けてください。

正しく充電されないときは


- ・ 充電中にディスプレイ部の充電ランプが 1 秒 おきに点滅している場合は、周囲温度が充電できる温度ではありません。暑いときは風通しのよい涼しい場所に置いてください。寒いときは暖かい部屋に置いてください。充電ランプが点滅から点灯に変われば正しく充電されます。
- 充電中にディスプレイ部の充電ランプが異常に早く点滅(約1秒間に3回)する場合はバッテリーに異常が発生しています。本機の電源を切り、販売店やお客様相談センターにお問合せください。


バッテリーをあまり使わないときは

常時バッテリーに充電されている状態はバッテリーの劣化を促すため、バッテリーを長期間お使いにならないときは、なるべく「バッテリー充電設定」を「しない」に設定してください。

本体各部やリモコンボタンのなまえ


ディスプレイ部

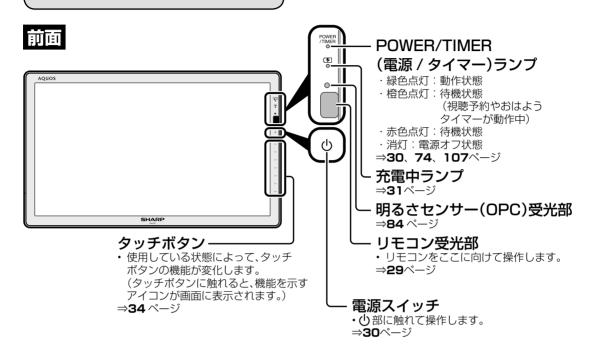


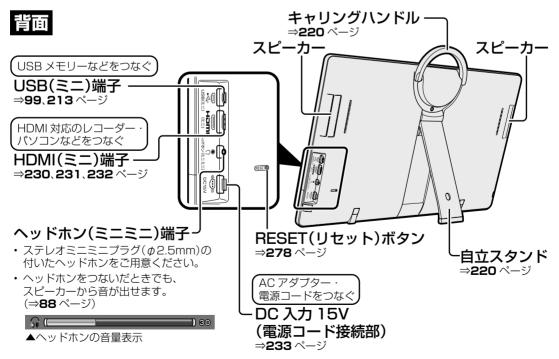


チューナー部

前面

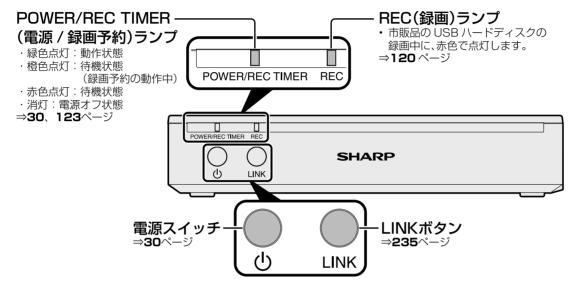

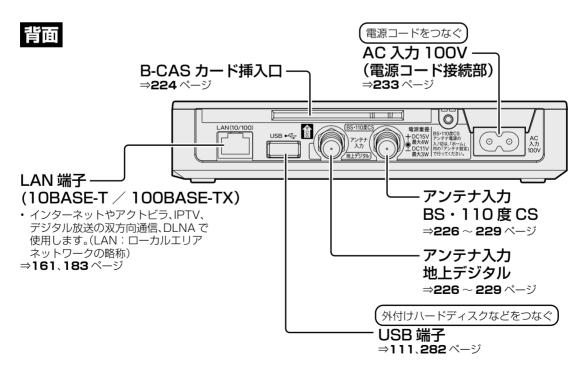

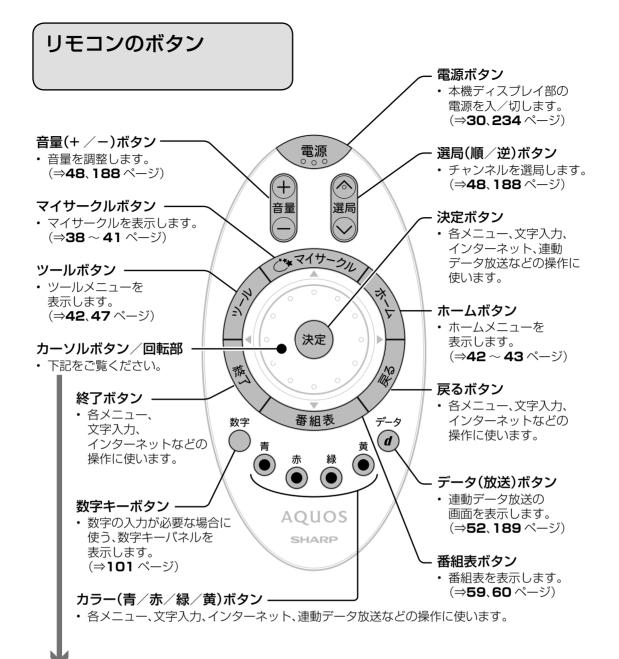

カーソルボタンと回転部について



カーソル(上/下/左/右)ボタン

各メニュー、文字入力、インターネット、連動データ放送などの操作に 使います。




回転部

- 回して使います。
- マイサークル、番組選局などの操作で使います。(⇒38、49 ページ)
- カーソルボタンの代わりに使える場合があります。


リモコンを使うと他の機器が動作してしまうとき⇒ 286 ページ

リモコンに乾雷池を入れる


リモコン裏側の 電池カバーを取り外す

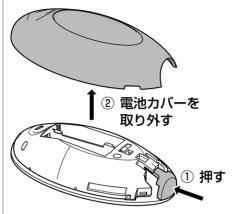

付属の単4形乾電池 (アルカリ)を入れる

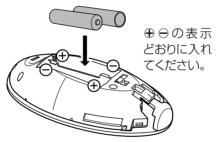

電池カバーを元どおりに 取り付ける

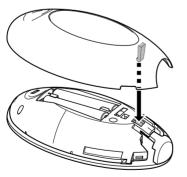


◇おしらせ◇ ∞∞∞


乾電池を交換するときは

・ 乾電池は単4形のアルカリ乾電池をご使用く ださい。

リモコンで操作できる範囲

・リモコン送信の範囲と距離、ディスプレ イ部のリモコン受信の範囲と距離を合わ せて確実に 1 個のリモコンボタンを押し てください。

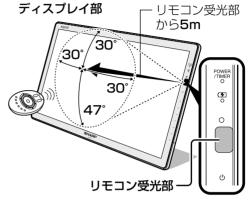

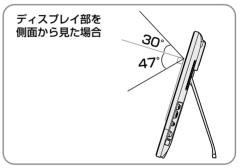

◇おしらせ◇

リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。ま た、水にぬらしたり湿度の高いところに置か ないでください。
- リモコン番号 (⇒ 286 ページ) を設定する 機能があるため、リモコンが付属している本 機以外の AQUOS では正しく操作できない 場合があります。
- リモコンを操作しても時々反応しなくなった ときなどは、乾電池の寿命が考えられます。 早めに新しい乾電池と交換してください。

電源の入れかたと充電のしかたについて/ バッテリー残量と無線受信強度について

雷源を入れる

すべての接続を終えてから、電源を入れ てください。

接続などの基本的な準備の流れについて


- ·⇒**218**ページをご覧ください。
- 初めて本機の電源を入れるときは、かん たん初期設定をします。(⇒ **234** ページ)

消費電力について


本体の電源スイッチで電源を切っても、 電源コードを接続している場合は微少な 電力が消費されています。(急速充電時除 <)

ディスプレイ部の雷源ス イッチを押し、電源を入れる

• POWFR/TIMFR(電源 / タイマー) ランプが緑色に点灯します。

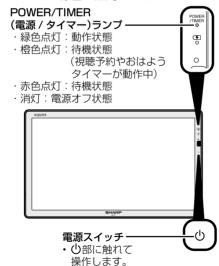

チューナー部の雷源スイッ チを押し、電源を入れる

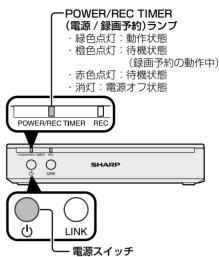

リモコンの電源ボタンで 電源を入/切する

を押す

• ディスプレイ部のリモコン受光部 (⇒**29**ページ) に向けて、リモコ ンの電源ボタンを押します。



・電源プラグを抜くときは、⇒ 283 ページの 手順に従ってください。

◇おしらせ◇

- 本機の電源を切る際、電源が切れるまでにしば らく時間がかかることがあります。(本機内部 の情報をメモリーに記憶するための時間です。)
- ディスプレイ部の電源を入れ、ディスプレイ部と チューナー部が無線接続されると、チューナー部 が待機状態から動作状態 (POWER/REC TIMER (電源/録画予約)ランプが緑色点灯)になります。
- ・チューナー部が電源オフ状態(POWER/ REC TIMER (電源/録画予約) ランプが消 灯) の場合は、ディスプレイ部との無線接続 ができません。この場合は、チューナー部の 電源スイッチを押し、電源を入れてください。

録画予約設定時や録画中は チューナー部の電源スイッチで 電源オフにしないでください

録画予約の待機中や録画実行中にチューナー部の電源スイッチを押して「電源オフ」にしないでください。

チューナー部の電源をオフにすると…

- ・録画予約が実行されません。
- ・録画が停止します。

ディスプレイ部を 充電する

- 本機のディスプレイ部は、AC アダプター と電源コードを接続して、内蔵のバッテ リーに充電できます。
- ディスプレイ部を充電しておくと、ディスプレイ部に電源コードを接続しなくても視聴を楽しめます。
- ディスプレイ部の充電状態は、充電中ランプとバッテリー残量表示(⇒32ページ)確認できます。



お買い上げ後に初めて本機をお使いになるときは、ディスプレイ部を充電してください。

充電時間と使用時間に ついて

ディスプレイ部のバッテリーを満充電すると、約2時間程度の視聴ができます。

充電時間		
	ディスプレイ部の 電源をオフにして いる場合	約5時間
	テレビをご覧にな りながら充電する 場合	約 12 時間
視聴時間		
バッテリー動作時設定	モード 1	約2時間
到上的政化	モード2	約2時間45分
	モード3	約1時間30分


• 上記の時間は、バッテリーの状態、周囲の温度、使用条件によって変わります。


◇おしらせ◇

- バッテリーの状態や周囲の温度や使用条件により、本機の充電時間と使用時間は変わります。
- バッテリー動作時は、電源コードをつないでいるときよりも、画面が少し暗くなります。これは、バッテリーの電力消費を抑えるためです。「バッテリー動作時設定」(⇒95ページ)を「モード3」に設定すると、バッテリーの電力消費が多くなりますが、映像が明るいまま視聴できるようになります。
- バッテリーには寿命があります。寿命により、正常に充電したバッテリーでも使用時間が短くなります。「内蔵バッテリーの上手な使いかた」(⇒25ページ)、「ディスプレイ部のバッテリーを長くお使いいただくには」(⇒95ページ)をご覧になりお使いください。

バッテリー残量と 無線受信強度について

 バッテリー残量と無線受信強度は、マイ サークル(⇒36ページ)やホームメ ニュー(⇒42ページ)を表示して、画 面右上のアイコンで確認できます。

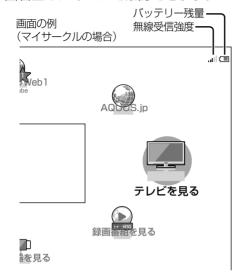

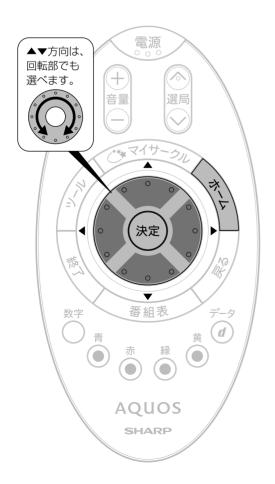

バッテリー残量について

バッテリー残量は、4段階で表示されます。



バッテリー残量表示が赤になったら、バッテリーの残量がわずかです。視聴を続ける場合は、ディスプレイ部に電源コードを接続してください。

◇おしらせ◇

- ・ディスプレイ部のバッテリー残量がほぼ空になると、自動で電源がオフになります。この状態では、リモコンの電源ボタンやディスプレイ部の電源スイッチでは電源が入りません。また、おはようタイマーや視聴予約が動作しません。再び電源を入れる場合は、電源コードを接続し、しばらく(30 秒程度)待ってから電源を入れてください。
- ディスプレイ部に電源コードを接続している 状態で「バッテリー充電設定」(⇒ 95 ページ) が「しない」になっているときや、バッテリー が満充電のときは、バッテリー残量が画面に 表示されません。

バッテリーの電力消費を抑えたい場合は

 「バッテリー動作時設定」(⇒95ページ)を 「モード2」に設定すると、バッテリー動作 時の映像が少し暗くなりますが、バッテリー の電力消費をさらに抑えられます。

33

画面にバッテリー残量のアイコンを 表示する/表示しない

画面右上に、ディスプレイ部のバッテリー 残量をアイコンで表示できます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「魯(機能切換)」-「画面表示設定」を選ぶ













で選び

決定

を押す

「バッテリー残量表示」を選 ßï



「する」または「しない」を選 ßï

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

無線受信強度について

・無線受信強度は、5段階で表示されます。



画面に無線受信強度表示のアイコン を表示する/表示しない


・ 画面右上に、無線受信強度をアイコンで 表示できます。

「無線受信強度表示」を選ぶ

左記の手順1を行う





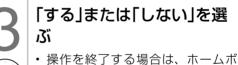

タンを押します。








ディスプレイ部のタッチボタンの 使いかた

リモコンを使った操作のように、ディスプレイ部のタッチボタンを使って、 本機を操作できます。

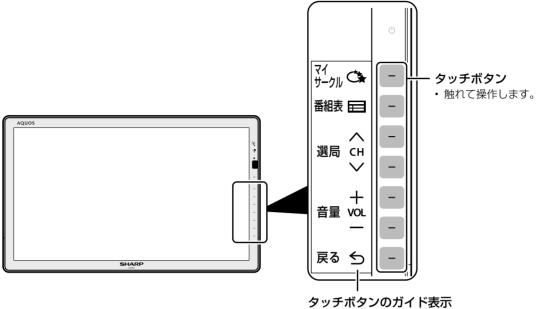

タッチボタンのガイド表示 (アイコンと文字)

本機の状態により使える機能が変わります。 使える機能がガイド表示にアイコンとして 表示されます。

タッチボタンの 基本的な操作のしかた

本機の使用中に、ディスプレイ部のタッチボタンのいずれかを押す

- タッチボタンの左側にガイド表示が出ます。
- ガイド表示は、本機の状態により 異なります。
- ガイド表示を消したいときは 「№5」のタッチボタンを約3秒 以上長押しします。

操作したい機能に対応した タッチボタンを押す

◇おしらせ◇

ガイド表示は、表示後タッチボタンを押さず に約60秒経過すると消えます。

ガイド表示の文字表示/非表示を選ぶときは

ホームメニューを表示して、「設定」 – 「機能切換」 – 「画面表示設定」 – 「タッチボタンガイド表示」で「する」または「しない」を選びます。


ガイド表示のアイコン一覧

ガイド表示	内容
マイ サークル ご	マイサークルを表示/消去します。
番組表 📰	・番組表を表示します。
メ 選局 CH	・番組を選局(順/逆)します。
十 音量 VOL 一	・ 音量(+/-)を変えます。
戻る 与	・前の画面に戻ります。・リモコンの戻るボタンと同じ動作です。・約3秒以上長押しで、ガイド表示が消えます。
	・上下左右に選択します。・リモコンのカーソルボタン(上/下/左/右)と同じ動作です。
選択 ◇	
	上下に選択します。リモコンのカーソルボタン(上/下)と同じ動作です。音楽ファイルを選択(前/次)します。
選択	・ 左右に選択します。・ リモコンのカーソルボタン(左/右)と同じ動作です。USBアプリやホームネットワークで表示する写真を、選択(戻し/送り)します。

ガイド表示	内容
決定 〇	決定します。リモコンの決定ボタンと同じ動作です。
放送切換 **** 李	・ 地上デジタル/ BS デジタル / CS デジタル放送に切り換 えます。
再生 ▶	・動画や音楽を再生します。
一時停止	・再生を一時停止します。
停止 📕	・再生を停止します。
頭出し ◀◀	• 動画の頭出しをします。
メイン□	マイサークルのメイン画面を 表示します。
サブ 급	マイサークルのサブ画面を表示します。
アイコン 人才	マイサークルのアイコンを入れ替えます。
選択	マイサークルでアイコンを選択(反時計回り/時計回り) します。
ガイド 表示	• カレンダー/時計のガイド(操作のしかた)を表示します。
ガイド 🗀	カレンダー/時計のガイドを 消去します。
レイ アウト ■■	カレンダー/時計のレイアウトを変更する画面を表示します。

マイサークルの使いかた

- ・マイサークルは、テレビ番組だけではなく、USB ハードディスクに録画している番組やインターネットなど、見たいと思った映像を「楽しく」選べるメニュー画面です。
- マイサークルに、よく見るインターネットのページを登録することもできます。

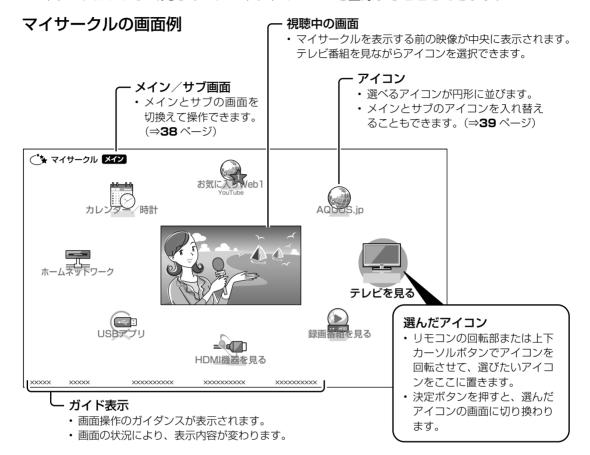

マイサークルのメイン画面で選べるアイコン(工場出荷時)

アイコン説明



テレビ番組を見るときに選びます。 ⇒ **48** ページ

テレビを見る



USB ハードディスクに録画した番 組を再生するときに選びます。 ⇒ **131** ページ



レコーダーやパソコンなど、ディスプレイ部の HDMI 入力端子につないだ機器の映像を見るときに選びます。⇒ **152** ページ



USBアプリ

HDMI機器を見る

USB メモリーの写真を見る/音楽 を聴くときに選びます。 ⇒ **213** ページ

アイコン 説明



ホームネットワークの映像・写真を見る/音楽を聴くときに選びます。

ホームネットワーク ⇒ **200、207、210**ページ



カレンダー・時計を表示するとき に選びます。 ⇒**97**ページ

カレンダー/時計



インターネットのお気に入りページを登録できます。工場出荷時は、 「YouTube」が登録されています。 ⇒ **181**ページ

お気に入りWeb 1 YouTube





インターネットのページ $\lceil AQUOS.jp \rceil$ を表示するときに選びます。

AQUOS.jp

⇒ 173 ページ

サブ画面で選べるアイコンについて

- ・メイン画面を表示して、リモコンの緑ボタンを押すと、サブ画面が表示されます。
- ・工場出荷時は、インターネットのお気に入り(登録済)のサービスが表示されます。



お気に入りWeb2 Yahoo! JAPAN



お気に入りWeb3



お気に入りWeb4 T's TV レンタルビデオ



お気に入りWeb5 ひかりTV (体験)



お気に入りWeb6 TSUTAYA TV



お気に入りWeb7



お気に入りWeb8 Shufoo! (しゅふー)



お気に入りWeb9 my Picturetown on TV

マイサークルの 基本的な操作のしかた



アイコンを選ぶ

マイサークルを表示する

メイン画面が表示されます。






サブ画面を表示したいときは、 を押します、



見たいアイコンを選ぶ

・回転部を回すと、回した方向にア イコンが回ります。

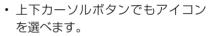



または



で選ぶ

決定する

・ 選んだアイコンの画面が表示され ます。





メイン画面とサブ画面の アイコンを入れ替える

マイサークルのサブ画面を 表示する



を押す

メイン画面に入れ替えたい アイコンを選ぶ



または



で選ぶ

黄ボタンを押す

- ・ 手順 2 で選んだアイコンが画面中 央に移動します。
- メイン画面が表示されます。

サブ画面に入れ替えたいア イコンを選ぶ

アイコンが入れ替わります。



または



で選び



を押す


アイコンの配置を工場出荷時の状態 に戻したいときは

- マイサークルを表示させて赤ボタンを押 します。
- マイサークルメニューから「アイコン配 置初期化しを選び、決定ボタンを押します。

マイサークルの背景色を 変える

マイサークルを表示する



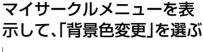



決定 を押す

「黒」「白」「ピンク」のいずれ かを選ぶ



• マイサークルの背景色が、選んだ 色に変わります。

決定する

• 操作を終了する場合は、赤ボタン を押します。



お気に入り Web1~9の リンク先を変える

- マイサークルの「お気に入り Web」アイ コンは、ホームページのリンク先を変更 できます。
- お好みのホームページや、AQUOS お すすめのホームページを「お気に入り Weblアイコンに登録できます。

◇おしらせ◇

ページによっては、動画や音声が再生されな かったり、文字や画像が正しく表示されない ことや、お気に入り Web に登録できないこ とがあります。



お好みのホームページに 変える

• 「お気に入り Web | アイコンのホームペー ジのリンク先を、お好みのリンク先に変 更できます。

インターネットの画面を表 示して、お好みのホームペー ジを表示する

・詳しくは⇒ 172~176ページを ご覧ください。

C マイサークル を押す

登録したいホームページを 表示したまま、マイサークル を表示する

青ボタンを押す



を押す

リンク先を変更したい アイコンを選ぶ





を押す

タイトル名を確認する

タイトル名を変えない場合

→手順8へ進みます。

タイトル名を変える場合

→手順6へ進みます。

「タイトル変更 |を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示さ れます。





を押す

ソフトウェアキーボードで タイトル名を入力する

- ソフトウェアキーボードについて は⇒ **102** ページをご覧ください。
- ・タイトルの文字数は、全角 10 文 字(英数字で20文字)まで入力 できます。
- タイトル名の入力が完了したら、 手順8へ進みます

で選び



を押す

「そのまま登録|を選ぶ

•「お気に入り Web」アイコンのリ ンク先が変わります。

AQUOS おすすめの ホームページに変える

■マイサークルメニュー

アイコン配置初期化 おすすめWeb登録

背景色変更

本機がおすすめする、楽しく役立つホー ムページの中から選んで、リンク先を変 更できます。

マイサークルを表示する

Cy 717-51 を押す

> マイサークルメニューを表 示して、「おすすめWeb登 録を選ぶ



を押し



で選び

決定

を押す

リンク先を変更したい「お気 に入りWeb」アイコンの名 前を選ぶ



で選び



を押す

おすすめWebリストから 登録したいリンク先を選ぶ



で選び



を押す

タイトル名を確認する

タイトル名を変えない場合

・ ⇒手順 8 へ進みます。

タイトル名を変える場合

→手順6へ進みます。



で選び



を押す

ソフトウェアキーボードで タイトル名を入力する

「タイトル変更」を選ぶ

れます。

ソフトウェアキーボードが表示さ

- ソフトウェアキーボードについて は⇒102ページをご覧ください。
- タイトルの文字数は、全角 10 文 字(英数字で20文字)まで入力 できます。
- タイトル名の入力が完了したら、 手順8へ進みます

「そのまま登録」を選ぶ

•「お気に入り Web」アイコンのリ ンク先が変わります。



で選び




を押す

ホームメニューの使いかた

- 本機の設定や操作を行うとき、その入り口となる画面のことを「ホームメニュー」と呼びます。
- ここでは、ホームメニューの見かたや使いかたについて説明します。



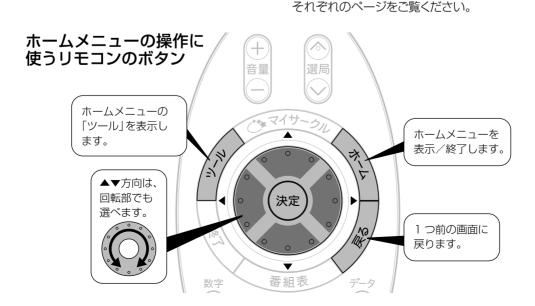

ホームメニューの 基本的な操作のしかた


ホームメニューを表示する



を押す

で選び



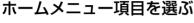






- ※ レコーダーがファミリンク接続され ていないときは表示されません。
- ホームメニュー項目を選び直した いときは、戻るボタンを押します。
- リモコンのツールボタンを押して、 直接「ツール」を表示することも できます。

機能選択メニューがある 場合は、項目を選ぶ



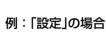





で選び



を押す

▼「視聴準備」の機能別項目例


ジをご覧ください。

異なります。

機能別選択・設定項目を選ぶ

・表示される項目は、状況によって

各項目については、44~47ペー

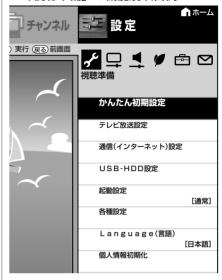

ガイド表示に従って、操作を

・選んだ項目により、さらに項目を

選ぶ操作が続くこともあります。

• 項目により、操作のしかたが異な



で選び



▼ガイド表示の例

進める

◆ 項目選択 (決定) 実行 (戻る) 前画面 (メニュー) 終

ります。ガイド表示をご覧ください。

▼設定画面の例




ホームメニューの項目一覧 **⇒ 44** ~ **47** ページ

ホームメニューの 項目一覧


表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。

記記 設定


✔ 視聴準備

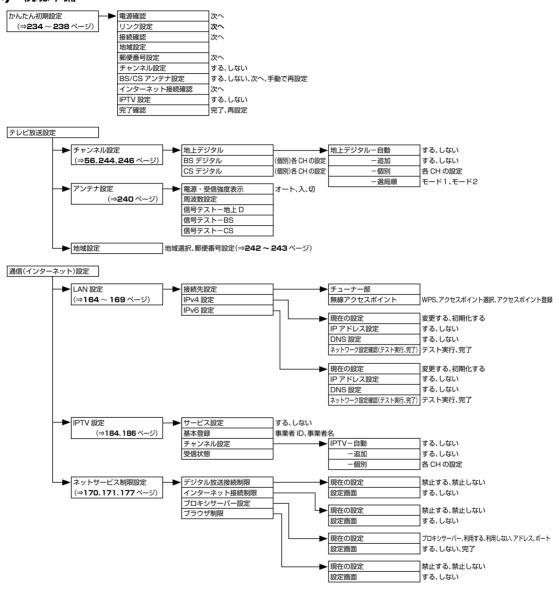

✔ 視聴準備(つづき)

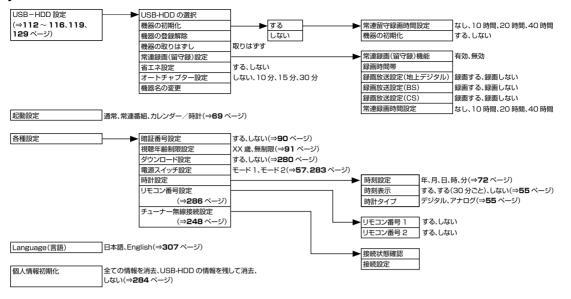

□ 映像調整 (⇒84~85ページ)

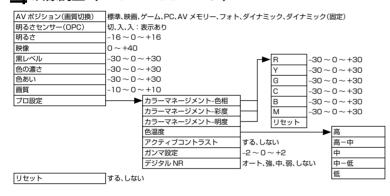


【 音声調整 (⇒86~87ページ)

オートボリューム	強、中、弱、切
高音	-15~0~+15
低音	-15~0~+15
バランス	左~中央~右
サラウンド	自動、入、切
リセット	する、しない

● 安心・省エネ

照明オフ連動	─	照明オフ連動	解除、設定
(⇒94 ページ)		電源切(待機状態)移行時間	0分、15分、30分、60分
		表示設定	アイコン + 文字、文字のみ
	_		
バッテリー動作時設定	モードルモ	- F 2, E - F 3(⇒ 95 ~ - ≥	J)
バッテリー充電設定	する、しない(⇒95 ページ)		
映像オフ	する、しない(⇒ 53 ページ)		
無信号オフ	する、しなし	۱(⇒ 93 ページ)	
無操作オフ	30分、3時間、しない(⇒93ページ)		
	•		

機能切換

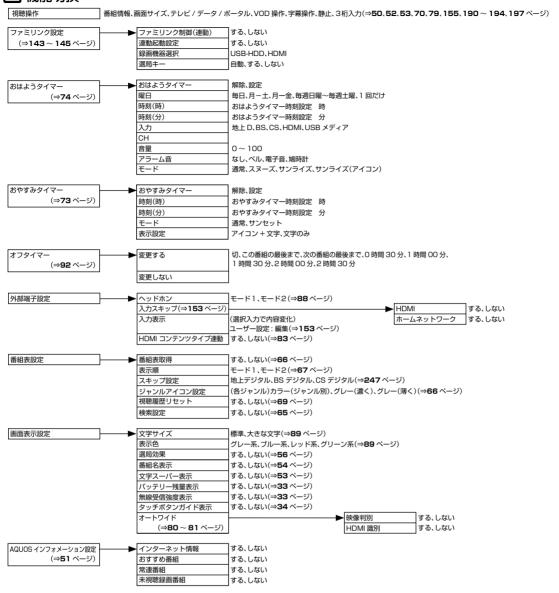

▶ お知らせ

受信機レポート	(⇒285 ページ)
放送局メッセージ	(⇒281、285ページ)
ボード(CS デジタル)	CS1、CS2(⇒ 285 ページ)
B-CAS カード	実行(⇒285 ページ)
システム動作テスト	テスト実行(⇒ 279 ページ)
ソフトウェアの更新	(⇒282 ページ)

🖭 ツール

タイマー機能 AV ポジション(画質切換) ⇒45 ページの一覧 おはようタイマー ⇒46 ページの一覧 おはようタイマー ⇒46 ページの一覧 おやすみタイマー ⇒46 ページの一覧 おやすみタイマー ⇒46 ページの一覧 おやすみタイマー ⇒46 ページの一覧 ・3 ボスカ (⇒153 ページ) USB-HDD 設定 ⇒45 ページの一覧 ・3 ボスカ (⇒50 ページ) 映像切換 (⇒70 ページ) 字幕操作 (⇒70 ページ) 曹声切換 (⇒70 ページ) 画面表示 モード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒54 ページ) 常連番組 (⇒69 ページ)	ファミリンクバネル	(⇒117,120,121,132 ~ 135	、146、151 ページ)	
AV ポジション(画質切換)	ファミリンク操作	(⇒144、149ページ)		
消音 (⇒48、188 ページ) おやすみタイマー ⇒46 ページの一覧 番組情報 (⇒53 ページ) オフタイマー ⇒46 ページの一覧 (⇒193、197 ページ) USB-HDD 設定 ⇒45 ページの一覧 3 桁入力 (⇒50 ページ) 映像切換 (⇒70 ページ) 等幕操作 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 電面表示 モード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒54 ページ) 常連番組 (⇒69 ページ) 画面サイズ (⇒79、155 ページ)	タイマー機能	▶ [お知らせタイマー	00分01秒~99分59秒(⇒77ページ)
番組情報 (⇒53 ページ) オフタイマー ⇒46 ページの一覧 VOD 操作 (⇒183、197 ページ) USB-HIDD 設定 ⇒45 ページの一覧 3 桁入力 (⇒50 ページ) 映像切換 (⇒70 ページ) 字幕操作 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 常連番組 (⇒69 ページ) (⇒69 ページ) (⇒70 ページ)	AV ポジション(画質切換)	⇒45 ページの一覧	おはようタイマー	⇒46 ページの一覧
VOD操作 (⇒193、197 ページ) USB-HDD 設定 ⇒45 ページの一覧 (⇒50 ページ) 映像切換 (⇒70 ページ) 音声切換 画面表示 モード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒54 ページ) 常連番組 (⇒69 ページ) 画面サイズ (⇒79、155 ページ)	消音	(⇒48、188 ページ)	おやすみタイマー	⇒46 ページの一覧
USB-HDD 設定 ⇒45 ページの一覧 3 桁入力 (⇒50 ページ) 映像切換 (⇒70 ページ) 字幕操作 (⇒70 ページ) 曹面表示 モード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒54 ページ) 常連番組 (⇒69 ページ) 画面サイズ (⇒79、155 ページ)	番組情報	(⇒53 ページ)	オフタイマー	⇒46 ページの一覧
3 桁入力 (⇒50 ページ) 映像切換 (⇒70 ページ) 字幕操作 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 音声が (⇒70 ページ) 音が (⇒70 ページ) 第連番組 (⇒69 ページ) 画面サイズ (⇒79、155 ページ)	VOD 操作	(⇒193、197ページ)		
映像切換 (⇒70 ページ) 字幕操作 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 画面表示 モード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒54 ページ) 常連番組 (⇒69 ページ) 画面サイズ (⇒79、155 ページ)	USB-HDD 設定	⇒45 ページの一覧		
字幕操作 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) 音声切換 (⇒70 ページ) ボード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒54 ページ) ボ連番組 (⇒69 ページ) 画面サイズ (⇒79、155 ページ)	3 桁入力	(⇒50 ページ)		
 音声切換 (⇒70 ページ) 画面表示 モード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒54 ページ) 常連番組 (⇒69 ページ) 画面サイズ (⇒79、155 ページ) 	映像切換	(⇒ 70 ページ)		
画面表示 モード 1 (チャンネルサインと時計 / アイコンの双方を表示)、モード 2 (時計 / アイコンのみ表示)、モード 3 (表示しない) (⇒ 54 ページ) 常連番組 (⇒ 69 ページ) (⇒ 79 、1 55 ページ)	字幕操作	(⇒70 ページ)		
常連番組 (⇒ 69 ページ) 画面サイズ (⇒ 79 、1 55 ページ)	音声切換	(⇒70 ページ)		
画面サイズ (⇒79、155 ページ)	画面表示	モード 1(チャンネルサインと時計/ご	アイコンの双方を表示)、モード	2(時計/アイコンのみ表示)、モード3(表示しない)(⇒ 54 ページ)
	常連番組	(⇒69 ページ)		
AQUOS インフォメーション (⇒ 51 ページ)	画面サイズ	(⇒79、155 ページ)		
	AQUOS インフォメーション	(⇒51 ページ)		
お知らせ(受信機レポート) (⇒285 ページ)	お知らせ(受信機レポート)	(⇒285 ページ)		
バッテリー充電設定 (⇒95 ページ)	バッテリー充電設定	(⇒95 ページ)		
チューナー無線接続設定 ⇒45 ページの一覧	チューナー無線接続設定	⇒45 ページの一覧		

🎥 リンク操作

レコーダー電源入/切	(⇒145ページ)			
ファミリンクバネル	(⇒117、120、121、132~135、146、151ページ)			
録画リストから再生	(⇒151 ページ)			
スタートメニュー表示	(⇒147ページ)			_
機器のメディア切換	(⇒148ページ)	-	ファミリンク制御(連動)	する、しない(⇒ 145 ページ)
リンク予約(録画予約)	(⇒149ページ)		連動起動設定	する、しない(⇒ 143 ページ)
ファミリンク機器リスト	(⇒150ページ)		録画機器選択	USB-HDD、HDMI(⇒ 144 ページ)
ファミリンク設定		J	選局キー	自動、する、しない(⇒144ページ)

🕍 リンク予約

レコーダーの番組表を表示 (⇒149 ページ)

🎹 番組表(予約)



工場出荷時のデジタルチャンネル一覧(2011年3月現在)

	地上デジタル放送	₹	BS デジタル放送	•			110 度 CS デジタル放送
	テレビ	3 桁の チャンネル	テレビ	3 桁の チャンネル	データ	3桁の	テレビ
	チャンネル名	番号	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号	3 桁のチャンネル番号
1	NHK 総合・東京	011	NHK BS1	101	_	_	100
2	NHK 教育·東京	021			ウェザーニュース	910	001*
3	_	-	NHK BS プレミアム	103	_	_	_
4	日本テレビ	041	BS 日テレ	141	_	-	_
5	テレビ朝日	051	BS 朝日 1	151	_	- 1	_
6	TBS	061	BS-TBS	161	_		_
7	テレビ東京	071	BS ジャパン	171	_	_	_
8	フジテレビジョン	081	BS フジ・181	181	_	-	_
9	東京 MX テレビ	091	WOWOW	191	_	- 1	_
10	_	-	スターチャンネル	200	_		_
11	_	_	BS 11	211	_	_	_
12	放送大学	121	TwellV	222	_	_	_
					× 0011 f	- 0 0 10 1	

※ 2011年3月現在は、放送されていません。

◇おしらせ◇ ∞∞∞∞

• チャンネル一覧は変更されることがあります。

番組を選ぶ(基本的な選びかた)

テレビの画面を表示する

電源

本機の雷源を入れる

・電源の入れかたについては ⇒30ページをご覧ください。



テレビの画面が表示されな い場合は、マイサークルを表 示して、「テレビを見る」を選 ıζï









を押す



マイサークルの使いかたについて は⇒36ページをご覧ください。

• デジタル放送は B-CAS カードを挿入しない と視聴できません。



B-CASカード **⇒224**ページ

チャンネルの選局と 音量の調整について

チャンネルの選局について



チャンネルを選局する

チャンネルを順/逆に切り換えま

を押す

- 地上デジタル放送は、選局順が設定できます。 (⇒ 56 ページ)
- チャンネルの切り換え時に動きの効果をつけ ることができます。(**⇒ 56** ページ)

音量の調整について



を押す

音量を調整する

「+」で音が大きく、「-」で音が 小さくなります。



画面下部に 音量レベル が表示され ます。

音を消したいときは

- ツールメニューから「消音」を選ぶと、一時 的に音を消せます。(**⇒47**ページ)
- ・テレビ画面や HDMI 入力など、入力ごとに 別々の音量に設定できます。

番組選局画面を使って 選局する

リモコンの回転部の操作で心地よく選局できます。

番組選局の画面例

番組選局

WG NHK総合・東京

チャンネル -

• 選べるチャンネルが並びます。

選んだ放送の種類

• リモコンの左右カーソルボタンで放送の種類を選びます。

CS ◆ 地上D ▶ BS

→→→ テレビ東京 071 Newsランチタイム…

9 norm TOKYO MX TOKYO見どころガ…

1**7** 版図 放送大学 放品テレビのしくみ (…

<u>で</u>る。 041 おもいっきり BAN…

TBS 061 美しき毎日

xxxxxxxxx

ガイド表示

- 画面操作のガイダンスが表示されます。
- ・画面の状況により、表示内容が変わります。

視聴中の画面

番組選局画面を表示する前の映像が 表示されます。テレビ番組を見なが ら選局できます。

テレビの画面の表示中に 回転部を回して、番組選局画 面を表示する



見たい放送の種類を選ぶ

- テレビ放送を見るときは、「地上 D (地上デジタル)| 「BS| 「CS| の いずれかを選びます。
- ・インターネットの IPTV (ひかり TV) のテレビサービスを見るとき は、「IPTV (テレビ)」を選びます。
- IPTV を見るには、IPTV 事業者と の契約が必要です。



または



で選び



を押す

チャンネルを選ぶ

CS ◆ 地上D ト BS

選んだチャンネル リモコンの回転部また

は上下カーソルボタン でチャンネルを回転さ せて、選びたいチャン ネルをここに置きます。 決定ボタンを押すと、 選んだチャンネルの画

面に切り換わります。

7 デレビ東京
071 Newsランチタイム…

12 放送大学 放送大学 液晶テレビのしくみ (…

MHK総合・東京 011 くらしの知恵袋

MHK教育・東京
021 お昼の料理 台所でこ…

4 ① 日本テレビ BAN… BAN…

TBS 061 美しき毎日

番組選局画面の色を変えるには

• 番組選局画面の表示中に赤ボタンを押すごと に、黒系→白系→ピンク系に画面の色が変え られます。

ホームメニューから 番組を選ぶ

ホームメニューの番組一覧を表示して、 番組名を確認しながら選局できます。



2

決定

を押す

見たい放送の種類を選ぶ ^{魅い} ^{BS} ^{CS} _{地上デジタル放送}

BS デジタル放送 ----- 110 度 CS デジタル放送

3

で選び

決定

を押す

見たい番組を選ぶ



- ・選んだ番組に切り換わります。
- 手順 3 で決定せずに を押すと、番組情報が表示されます。

3 桁入力で選ぶ

3桁のチャンネル番号(⇒47ページ)を入力しても選局できます。

デジタル放送の種類を選ぶ

地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送のいずれかを選びます。

ツールメニューを表示して、 「3桁入力」を選ぶ




3

を押す

を押す

数字入力パネルで入力する


(例)BS デジタル放送の 161 チャンネル(BS-TBS)を入力する

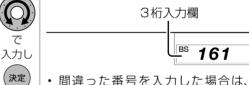

・間違った番号を入力した場合は、 もう一度手順**2**から操作します。

地上デジタル放送の場合は

地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送局がある場合は、4桁目(枝番)の選択画面が表示されます。回転部またはカーソルボタンで選び、決定ボタンを押して枝番を入力します。

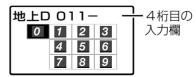

AQUOS インフォメー ションを使う

• AQUOS インフォメーションとは、イン ターネット経由で情報を受信したり、お すすめの番組があるときに番組タイトル の一覧を表示させたりすることのできる 機能です。

AQUOS インフォメーションのカテゴリー

項目	内容
インター ネット情報	インターネット経由でいろいろな情報を受信できます。 (インターネット⇒ 156ページ)
おすすめ 番組	・「見つかる検索」で検索された、今日または明日放送される番組が表示されます。 (見つかる検索⇒ 62ページ)
常連番組	・ 現在放送中の常連番組が表示されます。(常連番組⇒ 68 ページ)
未視聴録画 番組	・USB ハードディスクをつない でいるとき、まだ見ていない録 画番組があるとお知らせ表示が 出ます。(USB ハードディスク への録画⇒ 108・120ページ)

AQUOS インフォメーションを 表示するための設定を行う

ホームメニューを表示して、 「設定」-「禹(機能切換)」-「AQUOSインフォメーショ ン設定」を選ぶ





で選び 決定

を押す



表示させたいカテゴリーを 選ぶ



インターネット情報 常連番組

で選び

決定

を押す

未視聴録画番組

「する」を選ぶ 「インターネット情報」は、「する」



で選び



を押す

- を選んだあと、「AQUOS.ip へ」を 選び、画面に従って設定してくだ さい。
- 「おすすめ番組」は、「する」を選 んだあと「見つかる検索へ」を選 び、画面に従って設定してくださ い。(見つかる検索⇒ 62 ページ)
- •「常連番組」「未視聴録画番組」を 選んだときは、「する」を選んだあ と「戻る」で決定します。 (常連番組⇒ 68 ページ) (USB ハードディスクへの録画

AQUOS インフォメーションを 表示する

⇒ 108 · 120 ページ)

ツールメニューを表示して、 「AQUOSインフォメーショ ントを選ぶ






で選び



 AQUOS からのお知らせが表示さ れます。

(画面例)

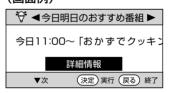



で選び



を押す

情報または番組を選ぶ

- 🕡 を押すと、カテゴリーの切り換 えができます。(カテゴリーを 1 つ しか設定していない場合は切り換 わりません。)
- () を押すと、情報や番組のタイト ルが切り換わります。
- (**)を押すと情報や番組(または 番組情報)が表示されます。

- お知らせの内容によっては、この操作を行わ なくても自動的に表示されることがあります。
- 情報が取得できていない場合は、決定ボタン を押しても無効となる場合があります。

データ放送で天気予報や 株価などの情報を見る

• データ放送には、テレビ放送に連動した「連動データ放送」と、データ放送専門の「独立データ放送」があります。

データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。
- 例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・黄)で対応する項目を選んだりして操作します。

連動データ放送を表示する

独立データ放送の番組から選ぶ

データ **d** を押す

連動データ放送を含む番組 の視聴中に、連動データ放送 の画面を表示する

(例)



テレビ放送に戻すときは、もう一 度データ連動ボタンを押します。

◇おしらせ◇

- ・電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた 直後は、データ連動ボタンを押しても連動デー 夕放送画面が表示されないことがあります。 この場合は、約20秒待ってからもう一度デー 夕連動ボタンを押してください。(表示される までの時間は、放送内容によって異なります。)
- BS ラジオ放送も、**右記**「独立データ放送の番組から選ぶ」の手順で切り換えられます。 2011年10月よりBS ラジオ放送が再開される予定です。(2011年3月現在)

■ BSデジタル放送を選ぶ

BS デジタル放送の選びかたについては⇒49、50ページをご覧ください。

★ームメニューを表示して、 「設定」ー「酉(機能切換)」ー 「視聴操作」を選ぶ



を押し



決定

を押す



】 「テレビ/データ/ポータ ル」を選ぶ



決定

を押す

放送の種類をデータ放送に切り換えます。



4

天気予報や株価のチャンネルを選ぶ



を押す

番組の詳細を 知りたいときは

デジタル放送の番組視聴中に、番組情報 が表示できます。

1

ツールメニューを表示して、 「番組情報」を選ぶ



番組情報の画面例

を押す

■番組内容 大好評の「知りたい」あなたの一曲」。今回は なんと3時間の拡大版でお送りします。 全国の視聴者による電話リクエストで1位か 520位に隠した名曲の数々を、数手の皆さ んが曲にちなんだ者性の名所にお邪魔して 数ってしまおうという、ゴージャスにしてユ ニークな企画です。あの歌を歌うのは誰?あ

北は阿寒湖、南は石垣島まで。歌手の皆さん が歌の心を求めて旅します。素晴らしい景色 と温かな人情でいっぱいの「名曲リクエスト 20」をどうぞお楽しみに!

他にも情報がある場合に表示されます。-

- 番組情報の右側に◀▶マークがある場合は、左右カーソルボタンで表示を切り換えられます。
- 「ツール」を選ぶか、または終了ボタンを押すと、番組情報が消えます。

映像を消して音声だけを 聞く(映像オフ)

ホームメニューから「設定」-「♥(安心・ 省エネ)」-「映像オフ」で設定します。

項目	内容
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。
しない	・ 映像と音声を楽しむ通常の状態にします。

- 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。
- 操作により映像が復帰したり、一度電源を 切ったりすると、自動的に設定が「しない」 になります。


映像を復帰させたいときは

選局ボタンを押すなど、「音量調整」以外の 操作をしてください。

画面を静止させる

いま見ている放送や映像を静止できます。 料理番組のメモをとるなどに便利です。

静止画の画面例

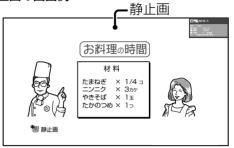

視聴中にホームメニューから「設定」ー 「鱼 (機能切換)」ー「視聴操作」ー「静止」 を選んで、映像を静止させます。

次の場合は、静止画が解除されます。

- ・ 録画予約が実行されたとき
- 選局や入力切換の操作をしたとき
- ホーム(メニュー)/ツール/マイサークル ボタンを押したとき
- ・ 映像を静止してから 30 分経過したとき
- ・ 番組選局画面を表示したとき

静止画表示中は、次のことができません。

- AV ポジションの切り換え
- 番組表、番組情報の表示

災害発生時に文字情報を 表示する

- デジタル放送では、災害が発生すると同時に文字情報(文字スーパー)を表示する場合があります。文字スーパーを表示させるかどうかを設定できます。
- ホームメニューから「設定」 「会 (機 能切換)」 - 「画面表示設定」 - 「文字スー パー表示」で設定します。

項目	内容
する	デジタル放送で送られてくる文字 スーパーを表示します。
しない	文字スーパーを表示しません。

- ※「しない」に設定しても、放送局が強制的に表示する文字スーパーがあります。
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを 押します。

番組名を表示する

- ・選局したときに、番組名を表示するよう に設定することができます。
- ホームメニューから「設定」 「母(機) 能切換) | - 「画面表示設定 | - 「番組名 表示しで設定します。

項目	内容
する	・選局したときに、番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。 選局したチャンネルで次の番組が 2分以内に始まる場合は、次の番組名と時間も表示されます。
しない	• 何も表示しません。

放送の種類やチャンネル の確認のしかた

• 放送の種類やチャンネルはテレビ画面の チャンネルサインで確認できます。

ツールメニューを表示して、 「画面表示 |を選ぶ



「モード1 |を選ぶ

- チャンネルサインが表示されます。
- ▼テレビ画面のチャンネルサイン

数字ボタン(数字キーパネル)の番号 常連番組選局中は、常連番組アイコン (⇒**69** ページ)が表示されます。



視聴中の番組の 放送局名

視聴中の番組の チャンネル番号

その他の情報

他にも情報がある場合に表示されます。 映像の種類と画質について(⇒296 ページ)

- ・ AQUOS インフォメーション設 定を「する」に設定している場合 は、同時に画面右下に AQUOS イ ンフォメーションが表示されます。 (⇒51ページ)
- 「画面表示」で選んだモードにより、以下のよう に表示が変わります。

モード1の画面例



モード2の画面例



モード3の画面例



・上記は、「時刻表示 | (⇒次ページ)を「する | にしている場合です。

を押す

時刻を表示する/ 時刻表示のタイプを変える

時刻表示のしかたを選ぶ

ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時刻表示」で設定します。

項目	内容
する	・「画面表示」(⇒ 前 ページ)の 設定が「モード 1」、「モード2」 のときに、現在時刻を表示し ます。
する (30分ごと)	• 毎時 00 分と 30 分に現在時 刻を表示します。
しない	表示しません。

「する」に設定したときは、ツールメニューの「画面表示」で選んだモードにより表示が変わります。


モード1の画面例



モード2の画面例



モード3の画面例

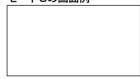

デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、「時刻設定」を行ってください。(⇒72ページ)

時刻表示のタイプを変える (時計タイプ)

- 時刻表示するときの、時計のタイプを変えられます。
- ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時計タイプ」で設定します。

項目	内容
デジタル	画面にデジタルタイプの時計 が表示されます。
アナログ	画面にアナログタイプの時計 が表示されます。

時計タイプ「デジタル」の表示例

午後 9:00

時計タイプ「アナログ」の表示例



◇おしらせ◇

- 「時計タイプ」を「アナログ」に設定していても、ホームネットワークまたは USB で視聴しているときは、「デジタル」の時計が表示されます。
- ホームネットワークまたは USB で視聴して いるときは、「時計タイプ」の設定ができま せん。

選局ボタンの選局順を 変更する (地上デジタル放送のみ)

・工場出荷時は、3桁のチャンネル番号 順に選局されます。この順番を番組表 (⇒58ページ) に表示されている順番に 変更することもできます。

地上デジタル放送を選ぶ

ホームメニューを表示して、 「設定 | - 「ナ(視聴準備) | -「テレビ放送設定 |を選ぶ

(選びかたは、**42 ~ 47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例







で選び を押す



「チャンネル設定 |を選ぶ

チャンネル設定





を押す



を押す

「地上デジタル」を選ぶ

「地上デジタルー選局順」を 選ぶ



で選び



を押す

設定値

[モード1]または[モード2] を選ぶ



で選び

決定 を押す

	1 1 1
モード 1	• 放送局推奨の番組表並 び順で選局できます。
モード2	チャンネル番号(3桁) の順番で選局できます

• 操作を終了する場合はホームボタ ンを押します。

チャンネルの切り換え時 に動きの効果をつける

- チャンネルを切り換えたときに動きの効 果がつくよう設定できます。
- 能切換) | - 「画面表示設定」 - 「選局効果」 で設定します。

項目	内容
する	• 選局効果を設定します。
しない	• 選局効果を設定しません。

「する」に設定したときの画面の切り換わりかた

- 選局ボタンで選局したときは、画面の上また は下から次のチャンネルに変わります。
- 3桁入力(⇒50ページ)などその他の手順 で選局したときは、画面の外周または中央か ら次のチャンネルに切り換わります。

ディスプレイ部の 電源スイッチ設定をする

- ディスプレイ部の電源スイッチを切ったとき、電源オフになるか待機状態になるかの設定ができます。
- ホームメニューから「設定」 「★ (視聴準備)」 「各種設定」 「電源スイッチ設定」で設定します。

項目	内容
モード1	ディスプレイ部の電源スイッチを切っても、視聴予約やおはようタイマーは動作します。リモコンの電源ボタンで電源を切った場合も同様です。
モード2	ディスプレイ部の電源スイッチを切ると、電源がオフになり、視聴予約やおはようタイマーが中止されます。

- お買い上げ時は、「モード 1」に設定されています。
- チューナー部の電源スイッチを切ったときは、電源スイッチ設定に関らず、チューナー部の電源が切れます。
- チューナー部が電源オフになると、録画 予約や実行中の録画が中止されます。待 機状態では、録画予約や実行中の録画は 実行されます。

◆ 重 要 ◆

・録画予約の待機中や録画実行中に、チューナー 部の電源スイッチを押して「電源オフ」にし ないでください。

チューナー部の電源をオフにすると…

- 予約が実行されません。
- ・録画が停止します。

- リモコンの電源ボタンで電源を切ったときは、 電源スイッチ設定に関わらず待機状態になり、 視聴予約やおはようタイマーは継続されます。
- 電源オフや待機状態などを確認したい場合、 POWER/TIMER (電源 / タイマー) ランプ (⇒30ページ) をご覧ください。

番組表の使いかた

IPTV の番組表について

→ 191 ページをご覧ください。

テレビ画面にデジタル放送の番組表を表示して、その中から番組を選べます。

番組表の画面例



時間帯(AM:午前 / PM:午後) 見つかる検索(⇒**62**ページ)で 番組名 予約している番組は赤くなります。 検索された番組は、緑青・黄の いずれかの色になります。

ジャンルを示すアイコン



番組情報を示すアイコン

	日代でパック・ロン
アイコン	項目
F	視聴予約している番組
	USB-HDD録画予約している番組
*	有料放送
\times	デジタルコピーが禁止されている番組
	デジタルコピーが制限されている番組

表示される情報の期間

• テレビ放送……8 日分

データ放送……最低 1 日分

 表示時間……3 時間または 6 時間 (文字サイズの設定によって 変わります。⇒ 89 ページ)

◇おしらせ◇

本書に記載の番組表の画面例について

- 本書では、おもに地上デジタル放送の番組表の画面例で記載しています。
- 本書に記載の番組表は、画面に情報を多く表示できるように設定したものを例にしています。「文字サイズ設定」(⇒89ページ)を「標準」に、「サブチャンネル設定」(⇒67ページ)を「しない」に設定すると、画面に情報を多く表示できるようになります。

デジタル放送の番組表の更新について

- 番組表は、チャンネルを選んだ状態で青ボタンを押すと更新できます。ただし、地上デジタル放送の番組表は、各チャンネルを個別に更新する必要があります。
- 番組表を更新しているときは、一時的に音声 が停止します。
- 検索画面を表示したり、番組表の表示を終了 したときは、番組表の更新は停止します。
- 地上デジタル放送の番組表は、「番組表取得」 の設定で、電源待機中に自動で取得すること もできます。(⇒ 66 ページ)

English Guide


番組表の機能メニューに ついて

- 番組表の文字を大きくしたり、見たい番 組の検索、放送の切り換えなどが、番組 表の「機能メニュー」で行えます。
- 各機能の詳細については、それぞれのペー ジをご覧ください。

番組表の機能メニューからできること

田心なり版	化メニュ かりくさること
機能	説明
番組情報	番組内容の紹介を番組表に表示 できます。⇒ 61 ページ
常連番組	・番組表に、いつも見ている番 組を1つのチャンネルのよ うに表示して選局できます。 ⇒ 68 ページ
ジャンル 検索	ジャンルで番組を検索できます。⇒ 63 ページ
番組詳細検索	特徴やキーワードで番組を検索 できます。⇒ 64 · 65 ページ
見つかる検索	特徴・ジャンル・キーワードを 組み合わせた詳しい条件で、番 組を検索できます。⇒ 62 ~ 63 ページ
予約 リスト	・録画予約や視聴予約の予約リスト(予約の一覧)を表示できます。⇒ 126ページ
日時移動	番組表で表示する日時を素早く 選べます。⇒ 61 ページ
文字 サイズ 設定	番組表の文字の大きさを変えられます。⇒89ページ
サブ チャンネル 設定	・番組表にサブチャンネルを表示 する/表示しないの設定ができ ます。 ⇒ 67 ページ
放送切換	・番組表の、地上デジタル放送/ BS デジタル放送/ 110 度 CS デジタル放送を切り換えます。
テレビ / データ	番組表の、テレビ放送/データ 放送を切り換えます。

機能メニューの使いかた

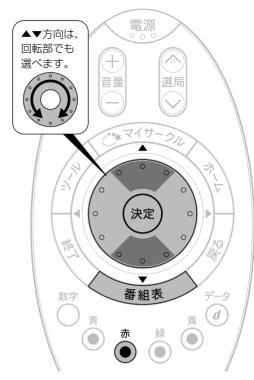

番組表を表示する 審組表

赤


を押す

赤ボタン(機能メニュー)を 押す

を押す

で選び

使いたい機能を選ぶ

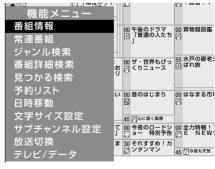

決定 を押す

画面に従って操作する

番組表で番組を選ぶ

番組表を表示して、選局してみましょう。



回転部を速く回すと時間帯をとばして選ぶこと ができます。(タイムスキップ機能)

• 回転部を回す速さに応じて、番組表の縦方向 (時間軸)のスクロールが速くなります。

タイムスキップ中の画面例



放送中の他の番組(裏番組)を調べることがで きます。

• 操作のしかたは、「ホームメニューから番組を 選ぶ | (⇒ **50** ページ) をご覧ください。

番組表を表示する

機能メニュー(⇒59ページ)の 「放送切換」や「テレビ/データ」 で、放送の種類(番組表の表示内容) を変更できます。


番組表の画面例

(放送局名の表示は変更になることがあります。)



番組表にサブチャンネルを表示させ ることができます。(**⇒ 67** ページ)

見たい番組を選ぶ

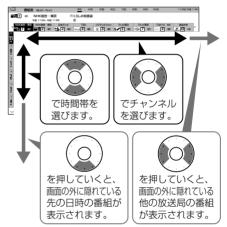

・現在の時間帯より前の番組表は表 示できません。

番組内容が表示されていないチャン ネルがあるときは

• 左右カーソルボタンで番組内容が 表示されていないチャンネルを選 び、青ボタンを押してください。 音声が一時的に停止し、番組表が 更新されます。

決定する



を押す

- ・ 放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。
- ・ 放送予定の番組を選んだとき USB ハードディスクを接続している場合は、 USB ハードディスクへの録画予約に なります。USB ハードディスクを接 続していない場合は、予約選択画面に なります。(予約については⇒122 ページをご覧ください。)
- 番組表を閉じるときは、 を押して 閉じます。

番組内容の紹介 (番組情報)を見る

番組表で内容を確認したい 番組を選び、機能メニューを 表示する

番組表 を押し



赤

を押す

「番組情報 |を選ぶ

で選び



を押す

番組情報を見る



・ 番組情報案内に従って、カラーボ タン、カーソルボタンを使い、希 望する情報を選択します。

視聴中の番組の情報を見るには

ホームボタンを押してホームメニューを表示 させると、画面下部に視聴中の番組情報が表 示されます。

番組情報を更新するときは

左右カーソルボタンでチャンネルを選び、青 ボタンを押します。音声が一時的に停止し、 番組情報が更新されます。(番組情報が取得 できないときは「番組詳細情報取得中」がし ばらく表示されます。)

日時で番組を探す

番組表を表示して、 機能メニューを表示する

番組表 を押し 赤

を押す

「日時移動」を選ぶ



で選び



を押す

時間帯を選ぶ

- ・ 緑ボタンを押すと、翌週の番組表 に切り換えられます。
- ・黄ボタンを押すと、翌日の番組表 に切り換えられます。



決定 を押す

で選び

見たい番組を選ぶ

- ・ 放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。
- 放送予定の番組を選んだとき USB ハードディスクを接続している場 合は、USB ハードディスクへの録 画予約になります。USB ハード ディスクを接続していない場合は、 予約選択画面になります。(予約に ついては⇒ 122 ページをご覧く ださい。)

で選び



を押す

ジャンルとキーワードを組み合わ せて番組を探す(見つかる検索)

- 番組の特徴・ジャンル・キーワードを組 み合わせて、より詳細な条件に当てはま る番組を検索できます。
- 見つかる検索を初めてお使いになるとき は、まず検索条件設定をする必要があり ます。検索条件は、変更できます。

検索条件を設定する

等組表

番組表を表示して、 機能メニューを表示する



を押す

で選び



を押す

で選び

を押す

で選び



「見つかる検索」を選ぶ



「(未設定)」を選ぶ

◀ 今日 ▶ 41 (未設定) (未設定) (未設定)

検索条件を設定する

すべての条件

- 「特徴検索」または「組み合わせ」 を選び、検索条件を設定します。
- 「特徴検索」を選んだときは、あら かじめ用意された特徴の中から検 索条件を選び、設定します。 (設定後、手順6へ進む)
- 「組み合わせ」を選んだときは、 ジャンル、キーワード(文字入力 ⇒ 102 ページ)、番組記号を組み 合わせて、検索条件を設定します。 (設定後、手順5へ進む)

「次へ」を選ぶ



で選び



を押す

検索条件を選んで変更するときは

手順3の画面で変更したい検索条件を選び、 赤ボタンを押します。次に、「変更する」を 選んで決定します。

検索条件を選んで消去するときは

手順3の画面で消去したい検索条件を選び、 赤ボタンを押します。次に、「消去する」を 選んで決定します。



手順4で設定した検索条件 により見つかった番組を、番 組表の中で強調したり、自動 通知したりするかを設定す る



を押す

• 通知対象と曜日とチャンネルを指 定して、設定します。

「設定終了」を選ぶ



で選び



を押す

- 番組開始前や本機の電源を入れたときに、視 聴している画面内に AQUOS からのお知ら せとして表示されます。(自動通知)
- 「起動設定」(⇒69ページ)を「常連番組」 に設定して本機の電源を入れたときや、録画 中のときは、自動通知が表示されない場合が あります。

前ページの手順1~手順2を

で選ぶ

検索条件を選ぶ

上下カーソルボタンで検索条件を、 左右カーソルボタンで日にちを選 ぶと、検索された番組が表示され ます。

0.50			
■見つかる検索			
	◆ 今日 ▶ 4[水]	5[木] 6[金]	7[±]
ユニュース	NHK BS1	101 CDE==-X	1
か音楽 (未設定)	NHK BS2	2 102 BBB=ュース	1
すべての条件	NHK h	103 BBBニュース	1
2 2 2 7 11 1			

決定する ・カーソルが番組に移動し、番組を



を押す

で選び

決定

を押す

番組を選ぶ

選べるようになります。

	J .		
■見つかる検索			
	4 今日 ▶ 4[水]	5[木] 6[金]	7[土]
ユニュース ♪音楽	NHK BS1	1 101 CDE=1-X	
(十三)(中)	NHK BS2	2 102 BBB=ュース	1
すべての条件	NHK h	3 103 BBB=ュース	1
y . C+3/k11			1
			1

・ 放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます

 放送 / -合は、 画予約になります。USB ハード ディスクを接続していない場合は、

で検索を終了します。

針祖が迭向とれより。	
予定の番組を選んだとき USB	
ドディスクを接続している場	
、USB ハードディスクへの録	


予約選択画面になります。

ジャンルから 番組を探す

機能メニューを表示する

番組表を表示して、

「ジャンル検索」を選ぶ

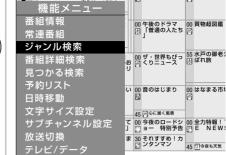

で選ぶ

で選び

決定

を押す

見たいジャンルと日にちを 選ぶ

ジャンル検索の画面例 選択している日にち



ジャンル 番組

- ト下カーソルボタンでジャンルを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ
 と、検索された番組が表示されます。
- 「おすすめ」を選ぶと、過去の視聴 履歴をもとにあなたへのおすすめ 番組を検索します。

決定する

・カーソルが番組に移動し、番組を 選べるようになります。



を押す



で選び

決定

を押す

番組を選ぶ

- ・放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。
- ・ 放送予定の番組を選んだとき USB ハードディスクを接続している場 合は、USB ハードディスクへの録 画予約になります。USB ハード ディスクを接続していない場合は、 予約選択画面になります。
- で検索を終了します。

検索条件を指定して 番組を探す(特徴検索)

- 検索条件を選択し、その条件に当てはま る番組を検索できます。
- 特徴検索を初めてお使いになるときは、 まず検索条件設定をする必要があります。
- 検索条件設定で検索条件を変えられます。

検索条件を設定する

番組表を表示して、 機能メニューを表示する



を押す

「番組詳細検索」を選ぶ



で選び



を押す



で選び




を押す

で選び



「検索条件設定 |を選ぶ

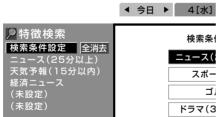

検索条件を選ぶ

・5つまで選べます。5つを超えた 場合、古いものから削除されます。

検索条件を選んで変更するときは

手順3の画面で変更したい検索条件を選び、 赤ボタンを押します。次に、「変更する」を 選んで決定します。

検索条件を選んで消去するときは

手順3の画面で消去したい検索条件を選び、 赤ボタンを押します。次に、「消去する」を 選んで決定します。

検索条件をすべて消去するときは

手順3の画面で「全消去」を選び、決定します。 次に、「する」を選んで決定します。

検索条件を指定して検索する

左記の手順1~手順2を行う

で選ぶ

検索条件と日にちを選ぶ

ト下カーソルボタンで検索条件を、 左右カーソルボタンで日にちを選 ぶと、検索された番組が表示され ます。



決定する

• カーソルが番組に移動し、番組を 選べるようになります。



を押す



で選び 決定

を押す

番組を選ぶ



- ・放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。
- 放送予定の番組を選んだとき USB ハードディスクを接続している場 合は、USB ハードディスクへの録 画予約になります。USB ハード ディスクを接続していない場合は、 予約選択画面になります。
- で検索を終了します。

キーワードで番組を探す (キーワード検索)

- キーワードを入力し、キーワードを含む 番組を検索できます。
- キーワード検索を初めてお使いになると きは、まずキーワード設定をする必要が あります。
- キーワード設定でキーワードを変えられ ます。

キーワードを設定する

番組表を表示して、 機能メニューを表示する



を押す

「番組詳細検索」を選ぶ



で選び



を押す



で選び

決定

を押す

「キーワード設定 |を選ぶ

⁽²⁾キーワード検索 キーワード設定 全消去

キーワードを入力する

- ソフトウェアキーボード (⇒ 102 ページ)を使って、キーワードを 入力します。入力が終わったら黄 ボタンを押します。
- ・ 全角 20 文字まで入力できます。 (半角文字は入力できません。)
- ・5 つまで追加できます。5 つを超え た場合、古いものから削除されます。

キーワードを選んで変更するときは

手順3の画面で変更したいキーワードを選 び、赤ボタンを押します。次に、「変更する」 を選んで決定します。

キーワードを選んで消去するときは

手順3の画面で消去したいキーワードを選 び、赤ボタンを押します。次に、「消去する」 を選んで決定します。

キーワードをすべて消去するときは

手順3の画面で「全消去」を選び、決定します。 次に、「する」を選んで決定します。

キーワードを指定して検索する

左記の手順1~手順2を行う

で選ぶ

キーワードと日にちを選ぶ

上下カーソルボタンでキーワードを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。




• カーソルが番組に移動し、番組を 選べるようになります。



番組を選ぶ

決定する

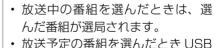



で選び

決定

を押す

ハードディスクを接続している場 合は、USB ハードディスクへの録 画予約になります。USB ハード ディスクを接続していない場合は、 予約選択画面になります。

で検索を終了します。

キーワード検索で、ひらがなとカタカナの区別 をしたくないときは

ホームメニューから「設定」 – 「合 (機能切 換)」-「番組表設定」-「検索設定」-「し ない」を選びます。

地上デジタル放送の番組表 をスムーズに表示させる

地上デジタル放送の番組表を、電源待機中 に自動取得できます。自動取得しておくと、 番組表の表示がスムーズになります。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「禹(機能切換)」-「番組表設定 |を選ぶ







を押す



地上デジタル放送の番組表を自!

取得しますか?

「番組表取得 |を選ぶ 番組表取得 表示順

スキップ設定

检索設定

ジャンルアイコン設定

視聴履歴リセット





を押す



で選び 決定 を押す

「する」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

番組表取得を「する」に設定した場合は

• チューナー部の電源スイッチで電源を切った ときは、自動取得できません。

番組表のジャンルアイコンの 色を変える

番組表のジャンルを示すアイコン (⇒ 58 ページ)の色をお好みにより選択できます。

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「禹(機能切換) |-「番組表設定」を選ぶ












「ジャンルアイコン設定」を 選ぶ

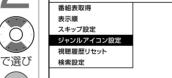

ジャンルアイコンの設定です。



を押す






で選び



ジャンル名を選ぶ

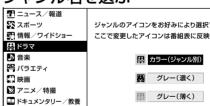



「カラー(ジャンル別)」「グ レー(濃く)」「グレー(薄く)」 のいずれかを選ぶ





を押す



• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

番組表のチャンネルの

チャンネルの並び順を変えられます。

す。

ホームメニューから「設定」 - 「合(機)

能切換) | - 「番組表設定 | - 「表示順 |

・ 放送局推奨の並び順で表示し

- チャンネル番号順で表示しま

並び順を変える

で設定します。

項目

モード 1

モード2

サブチャンネルを表示させる/ サブチャンネルを表示させない

1つのチャンネルで2~3番組が同時に 放送される場合、番組表にサブチャンネ ルを表示させることができます。

番組表を表示して、 機能メニューを表示する

番組表 を押し 赤

を押す





を押す

①[サブチャンネル設定]を 選ぶ

予約リスト					
	い	00	音のはじまり	00	はなまる市場
日時移動		24			
文字サイズ設定			◎心に届く風景		
サブチャンネル設定	7	00	今夜のロードショー 特別予告	00	全力特報!
放送切換	ま	30	それすすめ!カ	Wad	
テレビ/データ			ンタンマン	45	一今夜も天気
) D = 1)					

- ②「する」を選ぶ
- サブチャンネルを表示させたくな い場合は、「しない」を選びます。

番組表の「文字サイズ設定」(⇒89ページ) を「大きな文字」にしている場合は設定でき ません。

サブチャンネルを表示しない場合の画面例(多くのチャンネルを表示できます。)



サブチャンネルを表示する場合の画面例

FUE :	番組表	した。 [地上D…テレビ]		4.	<u>今日</u> 4[オ	大] 5[金] 6[土] 7[日]]8	月] 9	火	10(水)		11/3[水] 午前 1	11:00
WG 1	011	NHK総合・勇 午前 11:00~午前		(5 C	しの知恵袋	ž									
		NHK総合・東京				NHK教	育・東京					日本デ	レビ		I.
""G 1	011	012	013	NHK	2 021		022		023	6 4	041		042	043	Ш
11 00 < 5 LC	の知恵を	Š.		45 5	用ニュース1141	台所でこんに 5	ちは		9	00 おもいっ	きりB	AN BAN !			11
○ (1) 00 午後の ○ (3) 音楽の ○ (3) 音楽の		メロディタウン			日も健康 「福祉ネット ナービス」	00 マニフ 回 論会	ェスト討	00 英語で伝え 伝わる実践 ュニケーシ	る・ロミョン	00情報ライ	゚゚ヺショ	=			O PN

をつないで録る・見る

常連番組機能で番組を見る

・ 常連番組機能は、いつも見ている 番組が手軽に見られる便利な機能 です。本機を使い込むうちに、そ の曜日時刻にいつも見ている番組 をすぐに選局できるようになりま す。

本機をご購入いただいて初めてお使いになる 場合など視聴履歴がないときは、常連番組機 能が正しく動作しません。

◇おしらせ◇

- 曜日と時間帯ごとによく見ていた番組(ジャンル)が常連番組の候補になります。
- ・常連番組は、その時間帯に放送されている番組の中から選ばれます。

番組表で常連番組を 選局する

・ 番組表から、常連番組を選べます。



通常の番組表を表示する



機能メニューを表示して、 「常連番組」を選ぶ

機能メニュー

番組情報

常連番組

ジャンル検索

番組詳細検索

見つかる検索 予約リス<u>ト</u>

文字サイズ設定 サブチャンネル設定 放送切換

日時移動

テレビ/デ・









を押す

で選び

決定

を押す

番組表の中に、一つのチャンネルのように常連番組が表示されます。

お 図 くりニュース 55 水戸の御老が 図 くりニュース

ま 30 それすすめ!カ 2 ンタンマン 45 戸今夜も天気

00 はなまる市場

い 00 音のはじまり

45 図心に届く風景 て 00 今夜のロードシ 00 全力特報! J 図 ヨー 特別予告 図 E N EW:

常連番組の番組欄から、 常連番組を選ぶ



濃い灰色表示は、常連番組としての優先順位が 低い番組のため、その放送時間内でも優先順位 の高い番組が始まると切り換わります。

- 放送中の番組を選ぶと、視聴できます。
- ・放送予定の番組を選んだとき USB ハードディスクを接続している場合は、USB ハードディスクへの録画予約になります。USB ハードディスクを接続していない場合は、予約選択画面になります。
- 通常の番組表に戻りたいときは、 青ボタン/戻るボタンのいずれか を押して戻ります。
- 番組表ボタンまたは終了ボタンを 押すと、通常の視聴に戻ります。

ツールメニューで 常連番組を選局する

ツールメニューを表示して、 「常連番組 |を選ぶ

ツール

ホーム







を押す

す。

×××

• その時刻の常連番組が視聴できま

常連番組

常連番組視聴中にチャンネルサイン を表示すると、**常連番組アイコン**が 表示されます。



- 常連番組の視聴中に番組表を表示すると、常 連番組の番組欄を含んだ番組表が表示されま す。
- ・ 常連番組の視聴中に「ツール」- 「常連番組」 を選ぶ操作以外の選局操作をすると、通常の 視聴に戻ります。

常連番組の番組情報を見たいときは

・ 常連番組の視聴中に「ツール」 – 「番組情報」 を選びます。

本機の電源を入れると常連番組が 自動で選局されるように設定する

ホームメニューから「設定 | - 「♣(視 聴準備) | - 「起動設定 | で設定します。

項目	内容
通常	電源を切った時のチャンネルを表示します。
常連番組	・常連番組を表示します。
カレンダー /時計	カレンダーや時計を表示します。(⇒96ページ)

◇おしらせ◇

- ・ 起動設定を「常連番組」に設定している場合 は、本機の電源を入れると、前回電源を切る 直前に見ていたチャンネルが映り、その後に 常連番組に切り換わります。
- 常連番組に切り換わる前に選局ボタンまたは ホームボタンを押すと、常連番組への切り換 えは解除されます。
- ・起動設定を「常連番組」に設定していても、 おはようタイマー、視聴予約、録画予約時は、 常連番組に切り換わりません。
- 録画中のときは、起動設定に関わらず、本機 の電源を入れると録画しているチャンネルが 選局されます。
- 予約の準備中や実行中(⇒107、122~ 123ページ)は、起動設定の設定内容どお りに動作しない場合があります。
- 電源コードを抜いたときには、視聴履歴の情 報が記録されないことがあります。
- より正しく動作させるためには、番組表取得 (⇒66ページ) を「する」に設定して、リ モコンで電源を切ることをおすすめします。

常連番組の視聴履歴を消したい ときは

ホームメニューから「設定」 – 「母(機) 能切換) | - 「番組表設定 | - 「視聴履歴 リセット」-「する」を選びます。

音声・映像・字幕を切り換える

- ・ 複数の映像(最大4つ)または音声(最 大8つ)がある番組をご覧のとき、映像 および音声を切り換えて楽しめます。
- ・字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表 示できます。複数の字幕がある番組の場 合は、字幕を切り換えて楽しめます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン



複数の音声を切り換える



 \bigcirc

で選び 決定

ツールメニューを表示して、 「音声切換 |を選ぶ



を押す

・「音声切換」を選ぶたびに音声が切 り換わり、テレビ画面上のチャン ネルサインに音声表示が出ます。

マルチ音声番組のとき

→ 音声 1 ---→ 音声 2 ~ 8 * ·

※ 番組によって、音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

- 主/副 ←

♦ おしらせ♦

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選 択にかかわらず、「音声 1 | が選択されます。
- ・ 二重音声番組を受信したときは、前回選択さ れていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声(ステレオ二重音声) のときの言語表記は、放送からの情報による 表示であり、必ずしも表記どおりでないこと があります。

複数の映像を楽しむ



ツールメニューを表示して、 「映像切換」を選ぶ



「映像切換」を選ぶたびに映像*が切 り換わり、テレビ画面上のチャンネ ルサインに映像表示が出ます。

※ 番組によって映像の数は異なります。

字幕を表示する/ 複数の字幕を切り換える

 $\times \times \times$








ツールメニューを表示して、 「字墓操作」を選ぶ ↑ホーム ツール

画面右上に字幕表示メニューが表示 されます。

字幕操作

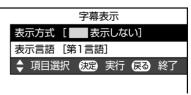

◆字幕の表示方式を変えたいとき

「表示方式」を選ぶ

字幕表示 表示方式 [表示しない]

表示言語 [第1言語]

◆ 項目選択 (決定) 実行 (戻る) 終了



を押す


表示させたい字幕の種類を 選ぶ



で選び



を押す

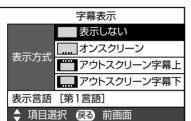

「表示言語」を選ぶ

表示方式 [[

◆字幕の表示言語を変えたいとき

表示言語 [第1言語]








を押す

で選び

決定

を押す

表示させたい言語を選ぶ

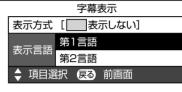

字幕表示

◆ 項目選択 (決定) 実行 (戻る) 終了

表示しない]

字幕が 1 種類しかない場合は、「第 2 言語 | (副) に設定しても 「第 1 言語 | (主)の字幕が表示されます。

「表示方式」の設定について

「アウトスクリーン字幕上」または「アウトスクリーン字幕下」に設定している場合は、 字幕放送でない番組に放送局から字幕情報が送られてくると、自動的に映像が縮小され る場合があります。

工場出荷時の設定

表示しない

・ 字幕放送でも、字幕を表示しません。



字幕非表示

字幕表示の種類

オンスクリーン

・ 字幕放送では、映像に重なって字幕 が表示されます。



字幕放送のとき



~-||-

字幕放送ではないとき

アウトスクリーン字幕上

- 字幕放送では、自動的に映像が縮小さ れ、映像の上側に字幕が表示されます。
- 放送によっては、字幕が映像と重な ることがあります。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

アウトスクリーン字幕下

- 字幕放送では、自動的に映像が縮小さ れ、映像の下側に字幕が表示されます。
- 放送によっては、字幕が映像と重な ることがあります。



おはようタイマー・おやすみタイマーで 電源を入/切する

時計を合わせる

- ・ 画面に現在の正しい時刻を表示したり、 おはようタイマー・おやすみタイマー機 能を使うには、本機の内蔵時計が正しく 合っていることが必要です。
- デジタル放送が受信できないなど、内蔵 時計の時刻が自動設定されない場合には、 「時刻設定」で合わせてください。

自動時刻設定機能について

デジタル放送を受信している場合やインターネットに接続している場合は、自動的に時刻が設定されます。

手動で時刻を設定する

- ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時刻設定」で設定します。
- (例) 2011年11月30日 午前10時30分 に合わせる



- 右カーソルボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「11」月に合わせる
- ◢ 右カーソルボタンを押す
- 5 同じようにして「日」「時」「分」を合 わせる
- ☆ 決定ボタンを押す

◇おしらせ◇

- ・ 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」 は選べません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- 設定できる日付は、2035年12月31日までです。
- 内蔵バッテリーの残量が少ない状態でディスプレイ部の電源プラグをコンセントから抜いたり停電が起きた場合、時刻情報は消去されます。この場合は、時刻設定をやり直してください。

項目	内容	
おやすみ タイマー	タイマーの設定。	/解除を選択します。
時刻(時)	タイマーで電源	を切りたい時刻(時)を設定します。
時刻(分)	タイマーで電源	を切りたい時刻(分)を設定します。
モード	通常	・ 毎日同じ設定時刻に電源を切ります。
	サンセット	・ 設定時刻の 10 分前から徐々に画面を暗くし、音量を下げて*、設定時刻に電源を切ります。
表示設定	アイコン + 文字	• 画面にアイコンと残り時間を表示します。
	文字のみ	・画面に残り時間を表示します。

時間を指定して電源を切る (おやすみタイマー)

・指定した時刻に、自動的に電源が切れる ように設定できます。

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「 🖻 (機能切換) |-「おやすみタイマー |を選ぶ







決定

を押す

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「おやすみタイマー」で 「設定」を選ぶ

設定に従い自動で雷源を切ります。

で選ぶ	

おやすみタイマー	解除設定
時刻(時)	◆ 午前00 ▶
時刻(分)	4 00 ▶
モード	◆ サンセット ▶
表示設定	◆ アイコン+文字 ▶

サンセット:徐々に暗く、音量を小さくし、 設定した時間に電源を切ります。

• 「解除 | を選ぶと、おやすみタイマー 機能が働かなくなります。

それぞれの項目を設定する



で選ぶ

①上下カーソルボタンで 項目を選ぶ

それぞれの項目については、「おや すみタイマーの設定項目 | (⇒ **前** ページ)をご覧ください。



②左右カーソルボタンで 項目の値を選ぶ

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

▼ おやすみタイマー「通常」の画面例 (表示設定: 「アイコン + 文字 |)

→ おやすみタイマー:残り10分

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 電源「切」 诵常:

サンセット: *** → *** → *** → 電源「切」

- 表示設定が「アイコン+文字」の場合は、1分 ごとに大きなアイコンが表示され、その後小さ なアイコンが表示されます。
- ・表示設定が「文字のみ」の場合は、1分ごと に残り時間が表示されます。

◇おしらせ◇

- 無操作オフや無信号オフ(⇒93ページ)が 設定されている場合は、一番早く切れるタイ マーで電源が切れます。
- おやすみタイマーのモードの設定が「サン セット」の状態で、「時刻(時)」「時刻(分)」 を 10 分以内の時刻に設定した場合、徐々に 画面を暗くし、音量を下げる動作は行いませ ho
- おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ 時刻に設定すると、本機が電源待機中のとき はおはようタイマーが作動し、本機が動作中 のときはおやすみタイマーが作動します。
- テレビに全画面表示している番組表の操作中 や、一部のホームメニューの操作中は、指定 時刻になっても操作を優先しているため、電 源が切れません。操作を終了したあとに、画 面左下にアイコンや文字が表示され、電源が 切れます。

目覚ましとして使うなど タイマーで電源を入れる (おはようタイマー)

- ・指定した時刻に、自動的に電源が入るよ うに設定できます。(ヘッドホンをつない でいても、ディスプレイ部のスピーカー から音声が出ます。)
- おはようタイマーを設定すると、ディス プレイ部が待機状態のときに、POWFR/ TIMER (電源 / タイマー) ランプ (⇒ 30 ページ) が橙色に点灯します。
- 異なる設定のタイマーを7種類までセッ トできます。

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「凾(機能切換)」ー 「おはようタイマー |を選ぶ

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



を押す

設定したいタイマーを選ぶ







を押す

「おはようタイマー」で 「設定」を選ぶ

設定した時間に電源を入れます。

[タイマー1]		
おはようタイマー	解除 設定	
曜日	◆ 毎週日曜 ▶	
時刻(時)	←前00 ▶	
時刻(分)	4 00 ▶	
入力	◆ 地上D ▶	
СН	◆ III III @ 001 NHK 総合·東京 ▶	
音量	4 20 ▶	
アラーム音	∢ な し ▶	
モード	◆ サンライズ →	

• 「解除」を選ぶと、そのタイマー機 能が働かなくなります。

それぞれの項目を設定する

それぞれの項目については、「おは ようタイマーの設定項目」(⇒次ペー ジ) をご覧ください。



①上下カーソルボタンで項 日を選ぶ



②左右カーソルボタンで項 目の値を選ぶ

- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。
- 設定したタイマーには、手順2の 画面で時計マークが表示されます。
- ▼ おはようタイマー「サンライズ(アイコン)| の画面例



通常 :電源「入 |→ 文字表示

スヌーズ:電源「入」→文字表示 (スヌーズ開始時)

0分後 ----- 10分後

(アイコン)





- モードが「サンライズ (アイコン)」の場合は、 1分ごとに大きなアイコンとメッセージが表 示され、その後小さなアイコンが表示されま す。モードが「サンライズ」の場合は、1分 ごとにメッセージが表示されます。
- モードを「通常」または「スヌーズ」に設定 した場合は、メッセージのみが表示されます。

タイマーを設定/解除する

- ・ 左記の手順 2 の画面で、タイマーの設定 /解除を切り換えられます。
 - 「タイマー1」~「タイマー7」のいずれ かを選ぶ

黄ボタンを押す

- 押すたびに、選んだタイマーが 「設定」(時計マーク)⇔「解除」(時 計マークなし)と切り換わります。
- ・ 設定したタイマーには、左記の手順 2 の画面で時計マークが表示されます。

のしかファイ	くの政定項目	
項目	内容	
おはよう タイマー		/解除を選択します。「1 回だけ」に設定されているタイマーが動作し こ「解除」になります。
曜日		E入れたい曜日を設定します。「毎日」「月-土」「月-金」「毎週○曜」 いずれか)「1 回だけ」の中から選べます。
時刻 (時)	タイマーで電源を	ら入れたい時刻(時)を設定します。
時刻(分)	タイマーで電源を	ら入れたい時刻(分)を設定します。
入力	HDMI、USB メ・「USB メディア」 USB メモリーの し、その中に MF	が入ったとき画面に表示される、放送の種類(地上D、BS、CS)、ディアのいずれかを選びます。 を選んだときは、USBメモリーの音楽が再生されます。 いいちばん上の階層に「GM」という名称のフォルダを一つだけ作成 P3ファイルを入れておくと、おはようタイマーとして再生できます。 ストに表示される順にリピート再生されます。
CH		が入ったとき画面に表示される番組を、左右カーソルボタンで選びま ディスクで録画しているときは、録画しているチャンネルでタイマー
音量	タイマーで電源た	が入ったときの音量を選びます。○~100の範囲で選べます。
アラーム音	アラーム音の設定	が入ったときに鳴る音声(なし、ベル、電子音、鳩時計)を選びます。 E中に青ボタンを押すと、設定した音を試聴できます。 「鳩時計」は5分間鳴り続けます。途中で何か操作をすると、入力 Oります。
モード	通常	・設定した時刻に、設定した音量で電源を入れます。
解除」で決定	スヌーズ 機能動作中の画面表示 (ステス動作中です。 解除 「しない」 を選択 スを解除しますか?	 いったん電源を切っても、5分後に再度電源が入るようにします。 ・音量を下げた場合でも、5分後に元の音量に戻します。 ・チャンネルや入力を切り換えても、5分後に元のチャンネルに戻します。 ・「解除」―「する」を選択すると、スヌーズ動作が解除されます。 ・「解除」―「する」を選択しないかぎり、7回(35分間)スヌーズ動作を繰り返します。 ・スヌーズ起動中、他のタイマーは起動しません。 ・決定ボタンを押しただけでは、スヌーズは解除しません。「する」を選択し決定ボタンを押してください。 ・「電源スイッチ設定」(⇒ 57ページ)を「モード2」に設定してディスプレイ部の電源スイッチで電源を切った場合、もしくは予約開始時にも、スヌーズ動作が解除されます。
	サンライズ サンライズ (アイコン)	 設定した時刻に電源が入り徐々に音量が大きくなり、同時に画面 も徐々に明るくなり、10分後に設定した音量で画面は最も明る くなります。 「サンライズ(アイコン)」を選ぶと、画面にアイコンが表示され ます。

おはようタイマーを「設定」にすると

- 「解除」にするまで、設定した曜日に繰り返 しおはようタイマーが働きます。
- ・ おはようタイマーで電源が入ってから2時間 操作をしない場合は、電源が切れます。(電 源が切れる5分前になると画面左下にメッ セージが表示されます。)
- 7種類のタイマーのうち、同じ時刻が設定されている場合は、「曜日」が「1回だけ」のタイマーが優先されます。次にタイマー番号の小さいものが優先されます。
- 「曜日」が「1回だけ」の設定で同時刻のタイマーがある場合は、タイマー番号の小さいものだけが実行されます。(他の「1回だけ」のタイマーは、「解除」になりません。)

アラーム音について

・ 放送波が受信できない状態や、音声のないテレビ放送を視聴している場合、外部入力機器の電源が入っていないなど視聴できる状態でない場合は、残り時間が「00分00秒」になっても、電子音を鳴らさずに画面の表示だけでお知らせします。

おはようタイマーで外部入力を使用する場合には

- 本機ディスプレイ部を待機状態にした後、外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にしておいてください。外部入力機器が視聴できる状態になっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意ください。
- 「USB メディア」を選んでいても、設定した 時刻に USB メモリーが接続されていない場 合は、最後に見ていたテレビのチャンネルで 電源が入ります。

おはようタイマーのモードが「サンライズ」 または「サンライズ (アイコン)」の場合は

- ・電源が入ってしばらくは映像が出力されません。
- サンライズの動作中に操作すると、操作時点での明るさと音量になります。
- 10 分後に画面が最も明るくなりますが、すぐに通常使用状態に戻ります。

お出かけになるときなど、おはようタイマーで 自動的に電源を入れたくない場合は

「電源スイッチ設定」(⇒57ページ)を「モード2」に設定してディスプレイ部の電源スイッチで電源を切るか、おはようタイマーを解除してください。

お知らせタイマーとして使う

ツールメニューを表示して、 「タイマー機能 |を選ぶ







で選び 決定



で選び



を押す



<u>)</u> で選び



を押す



「お知らせタイマー」を選ぶ

お知らせタイマー

「分」または「秒」の欄を選び、 回転部で時間を入力する

• [00分01秒] ~ [99分59秒] の間で設定できます。(初期値は 「03分00秒」です。)



お知らせタイマーの設定を中止し たいときは、戻るボタンを押します。

「開始 |を選ぶ



カウントダウンが始まります。



を押す

- カウントダウンを一時停止する には、「ツール」-「タイマー機 能 | - 「お知らせタイマー」を選 び、緑ボタンを押します。 再度緑ボタンを押すと、カウント
 - ダウンが再開します。
- カウントダウン実行中にタイマー を止めたいときは、カウントダウ ン中に「ツール」-「タイマー機能」 - 「お知らせタイマー」を選び、「解 除 を選んで決定します。
- 残り時間が「00分00秒」になる と電子音が 1 分間鳴り続けます。
- ・電子音を途中で止めたいときは、 リモコンのボタンをいずれか押しま

◇おしらせ◇

- お知らせタイマーが「00分00秒」になっ たとき、同時に選局操作や視聴予約、録画予 約が動作した場合は、電子音が少し遅れて鳴 ることがあります。
- ・ 消音中や、テレビ放送・外部入力以外を視聴 しているときは、残り時間が「00分00秒| になっても、電子音を鳴らさずに画面の表示 だけでお知らせすることがあります。
- 放送波が受信できない状態や、音声のないテ レビ放送を視聴している場合、外部入力機器 の電源が入っていないなど視聴できる状態で ない場合は、残り時間が「OO 分 OO 秒 Iになっ ても、電子音を鳴らさずに画面の表示だけで お知らせします。

次のようなときは、電子音が止まります。

- リモコンのボタンを押したとき
- ・ 視聴予約、録画予約が開始されたとき
- ディスプレイ部の電源を「切」にしたとき

画面のサイズや映像、音声を調整する

映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは


- 放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る場合があります。このような黒帯を消したいときは、「画面サイズ」の変更をしてください。映像の左右幅や上下幅を変えることで、 黒帯を消すことができます。
- ・映像の種類 (⇒ **296** ページ) によって、選べる画面サイズは異なります。

画面サイズ切換の設定項目

項目		内容
ノーマル	O + O	・ 通常のテレビ(4:3 サイズ)の映像をそのまま映します。
シネマ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・ シネスコまたは 16:9 サイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。
フル		• 16:9から4:3に圧縮された映像を元の16:9に戻して画面いっぱいに映します。
スマートズーム	-	• 通常 4:3 映像をより自然に拡大して映します。
ワイド 4:3	-	・ 通常 4:3 映像を画面いっぱいに映します。
		• 16:9 映像の場合はこのように映ります。
ワイド 16:9	•	・ 通常 4:3 映像の中央部を左右に拡大して映します。
		• 通常 16:9 映像の中央部(4:3)を画面いっぱいに映します。入力信号が 16:9 で左右に黒帯の付いている映像を画面いっぱいに映したいときに便利です。
アンダースキャン	16:9 16:9	・入力信号どおりの映像で映します。

◆ 重 要 ◆

- 元の映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示すると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換えてください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切 換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で 保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- 画面サイズを切り換えるときに画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

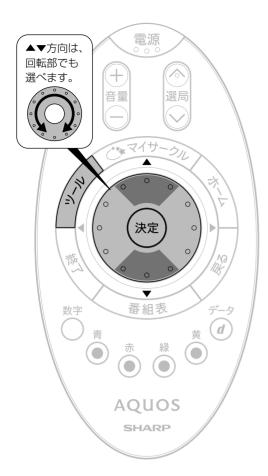

ツールメニューを表示して、 「画面サイズ」を選ぶ














- ・ 画面サイズ切換メニューが表示さ れます。
- ホームメニューから「設定」-「 (機能切換) | - 「視聴操作 | を選び、 「画面サイズ」を選んで表示するこ ともできます。

お好みの画面サイズを選ぶ

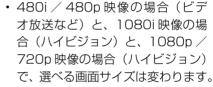







を押す

◇おしらせ◇

- ・字幕表示の「表示方式」(⇒71 ページ) を 「アウトスクリーン字幕上」または「アウト スクリーン字幕下しにした場合、画面サイズ の切り換えはできません。画面サイズを切り 換えたい場合は、「表示方式 | を「表示しない | または「オンスクリーン」にする必要があり ます。
- 1035iは、本機の画面表示(チャンネルサ イン)では「1080i」と表示されます。 ハイビジョン放送など、画面サイズ「フル 1」 でご覧になっているときに、上部にわずかな 黒帯が表示される場合は、「フル2」でご覧 ください。

映像を最適な大きさに 自動で切り換える


- ・オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示することができます。(オートワイド機能)
- デジタル放送視聴時は選択できません。


項目	内容
映像判別	・ HDMI 入力で入力された映像の上下に黒い幕があるとき、画面 サイズを自動的に「シネマ」(⇒ 78 ページ)にします。
HDMI 識別	・ HDMI 入力で入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

上下に黒い帯の入った映像の場合




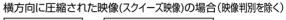

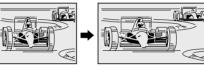



マイサークルを表示して、 「HDMI機器を見る」を選ぶ

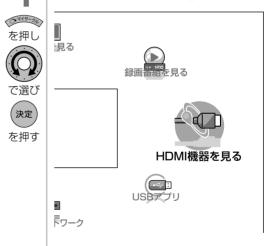

ホームメニューを表示して、 「設定」-「魯(機能切換)」-「画面表示設定」を選ぶ

を押し



で選び 決定

を押す

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「オートワイド」を選ぶ



設定したい項目を選ぶ





で選び 決定 を押す

「する」または「しない」を選ぶ



する :画面サイズを自動で最適化し ます。

しない: 画面サイズの最適化機能は働 きません。 操作を終了する場合は、ホームボ



を押す

タンを押します。

• 「映像判別」は、HDMI 端子から入力された 映像が、1080i、720p、1080p の場合は 働きません。

画面の大きさが頻繁に 切り換わるときは

- ビデオなどの外部機器を再生しているとき に、画面が大きくなったり小さくなったり することがあります。(最適な画面サイズ を探すために起こる現象です。故障ではあ りません。)気になる場合は、「オートワイ ドーの設定を「しない」にしてください。
- デジタル放送を見ているときは設定でき ません。

前ページからの手順1~3 を行う

設定したい項目を選ぶ



で選び



「しない」を選ぶ



映画やゲームなどに適した 映像・音声にする(AV ポジション)

AV ポジションの設定項目


項目	内容
標準	・映像や音声の設定がすべて標準値になります。(工場出荷時の設定です。)
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。
ゲーム	・ テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。・ すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。
PC*	• PC 用の画面モードです。
AV メモリー	・入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。
フォト	• 静止画を見やすくします。
ダイナミック	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。
ダイナミック (固定)	 くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。 「ダイナミック」に比べ、より鮮明な感じの画質になります。 この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。

^{※「}PC」は HDMI 入力選択時に表示されます。


◇おしらせ◇

- AV ポジションの「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「フォト」「ダイナミック」は、映像調整 (⇒ 84 ページ) を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。
 入力切換を行っても、「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「フォト」「ダイナミック」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。
- ・ 入力ごとに個別に調整したいときは、「AV メモリー」で設定してください。
- 入力によっては選択できない AV ポジションがあります。
- AV ポジションは入力ごとに選べます。(例えば、テレビは「標準」、HDMI 入力は「ダイナミック」など)
- AV ポジションを「PC」に切り換えるとき、または「PC」から別の AV ポジションに切り換えるときは、一時的に映像が消えます。
- 接続する機器によっては、上の表以外の AV ポジションが表示される場合があります。

AV ポジションを選ぶ

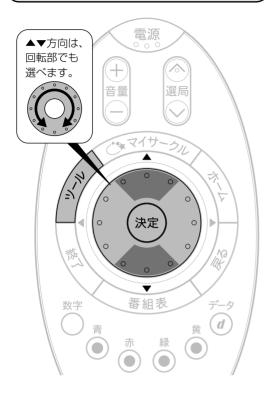

ツールメニューを表示して、 「AVポジション(画質切換)」 を選ぶ

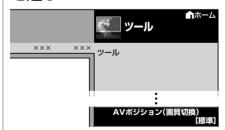

お好みの設定を選ぶ



HDMI 接続をしたときは

・HDMI ケーブルを使ってディスプレイ部と接続した機器から、映画、ゲーム、フォト、グラフィックのコンテンツ情報が送られたときに、受け取ったコンテンツ情報に合わせて、本機が自動的に AV ポジションを切り換えます。(HDMI コンテンツタイプ連動機能)

映像の種別	映像の内容
	⇒「(本機の AV ポジション)」
通常	・録画したドラマを再生
	⇒「 標準 」に切り換わります。
シネマ	・BD ソフトの映画を再生
	⇒「 映画 」に切り換わります。
フォト	デジタルカメラから取り込ん
	だ静止画
	⇒「 フォト 」に切り換わります。
グラフィック	・パソコンからの入力
	⇒「 PC 」に切り換わります。
ゲーム	ゲーム使用中
	⇒「 ゲーム 」に切り換わります。

HDMI コンテンツタイプ連動機能が 働かないようにするには

- AV ポジションが頻繁に切り換わって見づらい場合は、「HDMI コンテンツタイプ連動」を「しない」に設定します。
- HDMI 入力の、HDMI コンテンツタイプ連動機能が働かないように設定できます。
 ホームメニューから、「設定」 「機能切換」
 「外部端子設定」 「HDMI コンテンツタ

イプ連動」を選び、「しない」に設定します。

1







を押す

2



を押す

83

画面の明るさや色を変える (映像調整)

- 映像をより見やすくするために、明るさ や色などを調整できます。プロ設定では、 より細かな映像調整ができます。
- 映像調整の設定は、AV ポジションごとに記憶できます(「ダイナミック(固定)」以外)。先にAVポジション(⇒82ページ)を選んでから映像調整してください。

映像調整をしたい AVポジションを選ぶ

AV ポジションの選びかた

- ・⇒**83**ページ
- 下記手順2の画面で「AV ポジション(画質切換)」を選び、設定することもできます。

AV ポジションによる違いについて

- 「ダイナミック(固定)」では、調整できません。
- •「AVメモリー」は、入力ごとの調整となります。
- その他のAVポジションで映像調整を行うと、すべての入力でその 結果が有効になります。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「□(映像調整)」を選ぶ

(選びかたは、42~47ページをご覧ください。)





を押す



調整したい項目を選ぶ

工場出荷時の設定に戻したいときは

- 「リセット」を選び、決定ボタンを 押します。
- 上下カーソルボタンで「する」を 選び、決定ボタンを押します。

4

◆「明るさセンサー(OPC)」「プロ設定」以外を設定する場合

- ①左右カーソルボタンでお好み の設定にする
- ②操作を終了する場合はホーム ボタンを押す



決定

を押す

◆「明るさセンサー(OPC)」 「プロ設定 | を設定する場合


画面の 指示に 従う ・ 画面に従って操作します。

明るさセンサーについて

・明るさセンサー受光部の前にものを置いたり すると、明るさを感知できなくなります。

明るさセンサーを「入:表示あり」にすると

• 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。

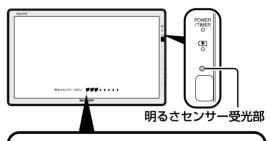

明るさセンサー (OPC): 🎾 🦃 🕼 0 0 0 0 0

- ・ 音量表示中、消音中は表示されません。
- ホームメニュー表示中は表示されない場合があります。

◇おしらせ◇

AV ポジションが「ダイナミック(固定)」の 場合は、明るさセンサーの設定ができません。

AV ポジション	明るさセンサーの設定
標準 (工場出荷時の設定)	設定可 (切、入、入:表示あり)
ダイナミック(固定)	• 設定不可





84

「映像調整」の設定項目

項目	内容
AV ポジション (画質切換)	・映画やゲームなどに適した映像・音声に切り換えます。(⇒ 82 ページ)
明るさセンサー (OPC)	• ディスプレイ部を置いている室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを、「入:表示あり」「入」「切」で設定します。
明るさ	• 画面をお好みの明るさに手動で調整します。
映像	映像の強弱を調整します。
黒レベル	• 画面を見やすい明るさに調整します。
色の濃さ	・映像の色の濃さを調整します。
色あい	色を調整します。
画質	・ 画面をお好みの画質に調整します。・ AQUOS 純モード対応レコーダーが接続されているとき、レコーダーによっては、 番組表示時やモードによって選択できない場合があります。
プロ設定	・ 映像をさらにきめ細かく調整します。(⇒ 下記)
リセット	・ 映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

プロ設定の項目

項目	内容	
カラー マネージメント	• 色の構成要素となる 6 つの系統色を調整し、色相・彩度・明度を変化させます。 カラーマネージメントの調整項目について(例:色相の調整の場合)	
	系統色 -30	
	R(赤) マゼンタに近づく ⇔ 黄に近づく C(シアン) 緑に近づく ⇔ 青に近づく	
	Y(黄) 赤に近づく ⇔ 緑に近づく B(青) シアンに近づく ⇔ マゼンタに近づく	
	G(緑) 黄に近づく⇔シアンに近づく M(マゼンタ) 青に近づく⇔赤に近づく	
色温度	・ 青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にするかを調整します。	
アクティブ コントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。「する」「しない」の 2つの中から選べます。*2	
ガンマ設定	・映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。	
デジタル NR	• 録画した番組やビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。* 1 * 2	

- ※ 1 AVポジションが「PC」のときは選択できません。
- ※ 2 USB メディアのときは選択できません。・インターネット、ホームネットワークで動画を再生しているときは選択できます。

画面のチラつきやざらつ きを抑えてすっきりさせる

•「プロ設定」の「デジタル NR」を、「オート」「強」「中」「弱」のいずれかに設定してみて ください。

音質を調整する (音声調整)

- ・選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- 普段テレビを視聴しているときの音量にして調整してください。
- A V ポジションごとに、音声調整を記憶できます。先にA V ポジション(⇒ **82** ページ)を 選んでから音声調整を行ってください。


項目	内容
オートボリューム	・自動的に最適な音量に調整する機能です。 (調整のしかた⇒ 87 ページ)
高音	• 高音を調整できます。
低音	• 低音を調整できます。
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。
サラウンド	• 内蔵のスピーカーで臨場感あふれるサラウンド空間を擬似的に実現します。
リセット	• 音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

次の場合は音声調整ができません

- AV ポジションを「ダイナミック(固定)」に しているとき
- ヘッドホンを接続しているとき(「ヘッドホン) 設定が「モード2」のときを除く)

「サラウンド」について

- •「自動」に設定すると、サラウンド再生が可能な番組を選局した際、自動でサラウンド再生します。
- ヘッドホンで音声を聴いているときは、サラウンドの効果が得られません。
- 放送やBD/DVDなどのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。

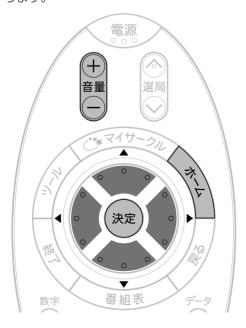

音声調整のしかた

普段テレビを視聴している ときの音量にする



を押す

2

音声調整をしたい AVポジションを選ぶ

- ・ 音声調整の設定は、AV ポジション ごとに記憶できます。(「ダイナミック(固定)」以外)
- 先にAVポジションを選んでから 音声調整をします。

AV ポジションの選びかた

・⇒**82**、**83**ページ

AV ポジションによる違いについて

「ダイナミック(固定)」では、調整できません。

ホーム

English Guide

ホームメニューを表示して、 「設定」-「 ≤ (音声調整)」を 選ぶ



を押し



で選び



選びかたは、42~47ページをご覧ください。

▼ ホームメニューの画面例 ★ホーム チャンネル オートボリューム 0] -15 🗨 [0] -15 バランス [映] 左 🕟 サラウント

調整したい項目を選ぶ

工場出荷時の設定に戻したいときは

- 「リセット」を選び、決定します。
- 上下カーソルボタンで「する」を 選び、決定します。



決定

◆「オートボリューム」 を設定する場合

• ト下カーソルボタンで「強」「中」 「弱|「切|のいずれかを選ぶ



◆「サラウンド」 を設定する場合


・上下カーソルボタンで「自動」「入」 「切」のいずれかを選ぶ



を押す

◆「高音」「低音」「バランス」 を設定する場合

で選び

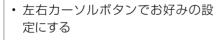



を押す

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

サラウンドを「自動」に設定すると、サラウ ンド再生が可能な番組を選局したときに、自 動でサラウンド再生します。

音量を自動で調整する (オートボリューム)


- チャンネルを切り換えたときやコマー シャルに切り換わったときなど極端に音 量が変わるとき、自動的に音量を調整し て不快感を軽減できます。
- 撮影した映像や他の機器で録画した番組 の音量が小さすぎるときは、自動的に聞 こえやすい音量になります。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「▲(音声調整)」-「オートボリューム」を選ぶ







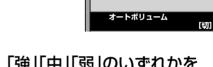







を押す

「強」「中」「弱」のいずれかを 選ぶ



- 強 音量変化を強く抑え、音量差を 最も小さくします。
- 中 音量変化を中くらいに抑えます。
- 弱 音量変化をわずかに抑えます。
- 切 この機能を無効にします。元の 音の音量変化を保ちます。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

- この機能は、本機のスピーカーから出力され る音声に対してのみ働きます。ヘッドホンの 音声に対しては働きません。
- 放送や BD/DVD などのコンテンツによって は、本機能の効果が十分に得られない場合が あります。


ヘッドホンで聞くときの 音の出かたを変える

・ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。

ヘッドホンを使用しているときの、音の出かた

項目		スピーカー	ヘッドホン
モード1	スピーカーから音を出さない	× (出力されません)	見ている画面の音声
モード2	スピーカーだけでは聞きづらい方と、 スピーカー音量を大きくし過ぎたく ない方とが一緒に楽しむ	見ている画面の音声	見ている画面の音声

※「モード2|ではヘッドホンをつないだときに、「ツール」-「消音」を選んでも、ヘッドホン出力を停止できません。

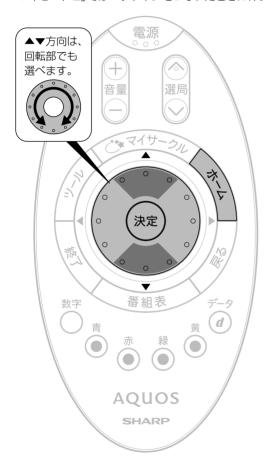

◇おしらせ◇

「モード2」の音量調整について

- スピーカーの音量調整はリモコンで行います。
- ヘッドホンの音量調整はディスプレイ部の音量(+/-)ボタン(タッチボタン)で行います。
- 「ツール」 「消音」を選んでも、ヘッドホンの音量は「O」になりません。

ヘッドホンを使用しないとき

• 設定に関係なくスピーカーから音が出ます。

▲ ホームメニューを表示して、 「設定」ー「酉(機能切換)」ー「外部端子設定」を選ぶ

選びかたは、42~47ページをご覧ください。▼ホームメニューの画面例



「ヘッドホン」を選ぶ



アイン・アロード 1 「モード1」「モード2」のいずれかを選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

で選び 決定 を押す

で選び

決定

を押す

を押し



ホームメニューや番組表の 設定を変える

ホームメニューの 文字の大きさを変える

ホームメニューに表示される文字の大き さを変更することができます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「禹(機能切換)」-「画面表示設定」を選ぶ

選びかたは、42~47ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例







で選び

決定

を押す

を選ぶ



画面表示設定

「文字サイズ |を選ぶ

文字サイズ

[××1

「標準」または「大きな文字」



- で選び
- 決定

を押す ・ ホームメニュー画面の文字が選ん だ文字の大きさで表示されます。

> ・操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

番組表の文字の大きさを 変える

- 番組表に表示される文字の大きさを変更 することができます。
- 番組表ボタンを押して番組表を表示して、 赤ボタンを押します。機能メニューから 「文字サイズ設定」を選び、決定します。



- 「標準」または「大きな文字」に設定でき ます。
- 「大きな文字」に設定した場合、「サブチャン ネル設定 | (⇒67ページ) は「しない」に なります。

番組表やホームメニューな どの配色を変える(表示色)

- 番組表、裏番組一覧(ホームメニューの 「チャンネル1)、番組情報、ホームメニュー 画面、チャンネル表示画面、入力切換画面、 画面サイズメニュー画面などの表示色を、 「グレー系 | 「ブルー系 | 「レッド系 | 「グリー ン系 | の4種類から選べます。
- ホームメニューから「設定」 「 母 (機) 能切換) | - 「画面表示設定 | - 「表示色 | で設定します。



暗証番号を設定し、視聴を制限する

• 視聴の年齢制限など、各種の制限を設定で きます。これらの制限を設定するときや変 更するときに、暗証番号を使います。

暗評番号設定

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「各種設定 |を選ぶ

を押し





を押す

選びかたは、42~47ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例 ★ホーム



「暗証番号設定 |を選ぶ

「する」を選ぶ



暗証番号設定

暗証番号を設定します。

しない






を押す



を押す

・暗証番号を設定している状態で、 「しない」を選んだ場合、確認の画 面が表示されます。確認の画面で 「する」を選ぶと、暗証番号が消去 され「視聴年齢制限設定」「ネット サービス制限設定」が初期化され ます。

4桁の暗証番号を入力する

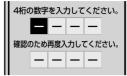

または



で数字 を選び



・暗証番号は必ずメモしてください。

・ 左ボタンを押すと、1 つ前の欄に 戻ることができます。

確認のため、再度同じ暗証番 号を入力する



・間違った番号を入力した場合は、 手順4からやり直してください。



または

を押す

「確認」で決定する

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。



を押す

暗証番号を忘れたときは

個人情報の初期化(⇒284ページ)が必要 です。個人情報の初期化を行うと、暗証番号 以外の情報も消去されます。暗証番号はメモ などをして忘れないようにしてください。

暗証番号を変更するときは

- ①左記の手順 1~2を行う
 - 暗証番号入力画面が表示されます。
- ②リモコンの回転部とカーソルボタンを使って、 暗証番号を入力する
 - 暗証番号を入力すると、暗証番号を設定する ときの画面になります。暗証番号を設定する ときと同じ要領で設定をやり直してください。

視聴年齢制限設定

- 年齢制限のある番組の視聴を4~20歳 の範囲で制限します。
- この設定には、暗証番号設定(⇒前ページ) が必要です。

• IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを 視聴するためには、視聴年齢制限設定が必要 です。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」 に設定すると、番組表などに成人向けチャン ネルが表示されます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「各種設定」を選ぶ

「選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「視聴年齢制限設定」を選ぶ



・ 暗証番号が設定されていない場合 は、前ページ手順3の画面が表示 されます。画面に従って操作して ください。

を押す

で選び

決定

暗証番号を入力する





または



で数字 を選び



を押す

年齢制限するか、しないかを 選ぶ



年齢制限する場合

- ① 左右カーソルボタンで年齢の 入力欄を選ぶ
- ② 手順 5 に進む

年齢制限しない場合

- ①左右カーソルボタンで「無制 限しを選ぶ
- ② 手順 6 に進む

制限する年齢の上限を入力 する

制限しない場合は「無制限」を選び、 決定ボタンを押します。





を押す

または

で数字

を選び



を押す


決定する

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

省エネの設定をする

指定した時間後に電源を 切る(オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなど に便利です。

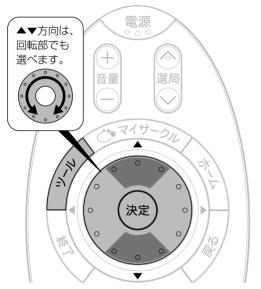

ツールメニューを表示して、 「タイマー機能」を選ぶ



を押して

決定


を押す

2

で選び

で選び

を押す

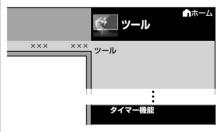

「オフタイマー」を選ぶ



| 「変更する」を選ぶ



で選び



設定したい時間を選ぶ





- オフタイマーの残り時間が5分に なると、残り時間が画面左下に表 示されます。
- オフタイマーを解除するには、「切」 を選びます。

◇おしらせ◇

- 「この番組の最後まで」は、番組延長には対応していません。
- 「この番組の最後まで」は、オフタイマーを 設定したときの番組終了時刻で設定されます。 設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻 は変更されません。
- 番組終了の約2分前を過ぎてからオフタイマーの設定をした場合は、「この番組の最後まで」の代わりに「次の番組の最後まで」が表示されます。
- 番組の終了時刻の情報が取得できない場合は、 「この番組の最後まで」または「次の番組の 最後まで」は選べません。

オフタイマーの残り時間を 確認するには

オフタイマーがすでに設定されているときは、左記手順 1 のあと、「オフタイマー」の項目でオフタイマーの残り時間が確認できます。

[しない]

無操作オフ

30分

3時間

放送終了後に電源を切る (無信号オフ)

・放送終了後など、番組が映らない状態に なると、約15分後に電源が切れるよう に設定できます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 - 「無信号オフ」を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。



を押し



▼ ホームメニューの画面例 ♠ホーム チャンネル 安心・省エネ



を押す

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

「する」を選ぶ

・ 電源が切れる 5 分前から画面左下 に残り時間が表示されます。

無信号オフ機能について

- 工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電 波が混入するときは、正しく動作しない場合 があります。
- 放送電波の状態などにより、番組を見ている ときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる 場合は、設定を「しない」にしてください。

操作しない状態のときに 電源を切る(無操作オフ)

・本機を操作しない状態が続くと、自動的 に電源が切れるように設定できます。

ホームメニューを表示して、









「設定 |- 「♥(安心・省エネ) | - 「無操作オフ」を選ぶ 選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。



「30分」または「3時間」を選ぶ







しない 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

無操作オフ機能について

工場出荷時は「しない」に設定されています。

部屋の照明を消したとき に本機の電源も切る (照明オフ連動)

- ※「照明オフ連動」が働きはじめたあとでリモコン操作を 行うと、画面の明るさと音量が元に戻ります。
- ※「照明オフ連動」が働きはじめたあとで部屋が明るく なった場合は、「照明オフ連動」が解除されます。

項目	内容		
照明オフ連動	・照明オフ連動機能の「設定」「解除」を設定します。		
電源切(待機状態)	0分	ディスプレイ部を置いている部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、すぐに本機の電源を「切」にします。	
移行時間	15分*	• ディスプレイ部を置いている部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、15分後に本機の電源を「切」にします。	
	30分*	• ディスプレイ部を置いている部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、30 分後に本機の電源を「切」にします。	
	60分*	• ディスプレイ部を置いている部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、60 分後に本機の電源を「切」にします。	
表示設定	アイコン+文字	・ 画面にアイコンとメッセージを表示します。	
	文字のみ	・画面に文字を表示します。	

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「♥(安心・省エネ) | - 「照明オフ連動」を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例

設定

証明オフ連動

ᄼ 므 ▮ 🗾 🖻 🗹

安心・省エネ

チャンネル

ホーム

[解除]







を押す

「照明オフ連動」で「設定」を 選ぶ



で選ぶ

照明オフ連動 電源切(待機状態)移行時間 表示設定 ▼ アイコン+文字


周囲が暗くなってから、設定した時間後に電源を切ります。


: 周囲が暗くなってから、すぐに電源を切ります。

それぞれの項目を設定する

- ① 上下カーソルボタンで項目を選ぶ
- ② 左右カーソルボタンで項目の値を 選ぶ
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

▼ 照明オフ連動の画面例 (表示設定:アイコン+文字)

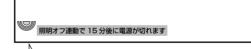

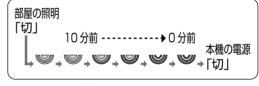

- ・表示設定が「アイコン+文字」の場合は、1分 ごとに大きなアイコンとメッセージが表示され、 その後小さなアイコンが表示されます。
- 表示設定が「文字のみ」の場合は、1分ごとにメッ セージが表示されます。
- ・ 電源を切る 10分前から、残り時間が表示されます。

- ディスプレイ部の明るさセンサーの前にもの を置いたりすると、部屋の明るさを感知でき なくなります。
- ディスプレイ部を置いている部屋が暗い状態 で本機の電源を入れた場合は、照明オフ連 動が働かないことがあります。(この機能は、 ある程度の暗さに変わったときに働きます。)
- テレビに全画面表示している番組表の操作中 や、一部のホームメニューの操作中は、指定 時刻になっても操作を優先しているため、電 源が切れません。操作を終了したあとに、画 面左下にアイコンや文字が表示され、電源が 切れます。







で選ぶ

ディスプレイ部のバッテ リー動作時の設定を変える

- 本機のディスプレイ部は、バッテリー動 作時に画面の明るさが少し暗くなります。 これは、バッテリーの消費電力を抑える ためです。(工場出荷時の設定)
- バッテリー動作時の画面の明るさは、 「バッテリー動作時設定」で変えられます。

項目	内容
モード 1	映像の明るさを抑え、バッテ リーでの視聴時間を長くします。
モード2	映像の明るさをモード 1 より抑え、バッテリーでの視聴時間をより長くします。
モード3	電源コード接続時と同じ明るさになります。バッテリーでの視聴時間はモード1より短くなります。

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「♥(安心・省エネ) | -「バッテリー動作時設定し を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



を押し



を押す





で選び



を押す

「モード1」「モード2」「モード 3」のいずれかを選ぶ

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

ディスプレイ部のバッテリ-を長くお使いいただくには

ディスプレイ部に電源コードをつないで 視聴しているときは、バッテリーを空に した状態で充電しないように設定すると、 バッテリーの劣化を抑え、バッテリーを 長持ちさせることができます。

項目	内容
する	ディスプレイ部に電源コードをつないでいる場合に、バッテリーが満充電になるまで充電します。
しない	ディスプレイ部に電源コードをつないでいても、充電しません。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 を選ぶ







を押す



で選ぶ





を押す

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「バッテリー充電設定」を選ぶ




「する」または「しない」を選ぶ

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

English Guide

カレンダーや時計を表示する

- 本機は、カレンダー・時計・お気に入りの写真などを一緒に表示して、デジタルフォトフレームのように楽しめます。
- カレンダー・時計・写真の組み合わせは、5パターンあります。背景の色は3色から選べます。
- 写真は、デジタルカメラで撮影したものなどを USB メモリーやホームネットワークから 18 枚まで取り込んで、スライドショー形式で表示できます。

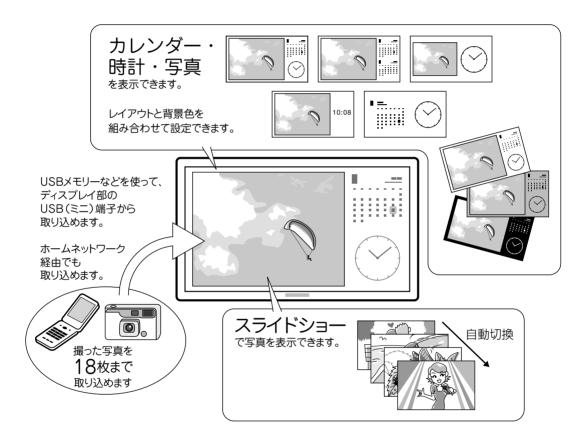

カレンダー・時計・写真 を表示する

マイサークルを表示して、 「カレンダー/時計」を選ぶ










・カレンダー/時計の画面が表示さ れます。

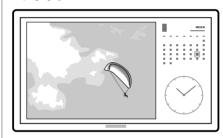

カレンダー/時計の表示中にカラーボタ ンを押して、以下の設定が行えます。

ガイダンス表示/非表示

(●)・カレンダー/時計画面の下部に操作説 明を表示/非表示できます。

写直設定 (⇒98ページ)

- スライドショーの間隔や効果の設定が できます。
 - 再生する写真を選べます。
 - ・取り込んだ写真を削除できます。

レイアウト変更(**⇒右記**)

- (●)・カレンダー/時計のレイアウトを選べ ます。
- 表示する写真を選び直したいときは、「写 真の設定をする | (⇒98ページ) をご覧 ください。

本機の電源を入れるとカレンダー/ 時計が自動で表示されるように設定 する

「起動設定」(⇒69ページ)で設定します。

レイアウトや背景色を変える

5種類のレイアウトと、3色の背景を組 み合わせて設定できます。

カレンダー/時計のガイダ ンス表示中に、レイアウト変 更画面を表示する

を押す

「レイアウト選択」で「レイア ウト1」~「レイアウト5」の いずれかを選ぶ














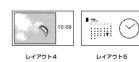





決定

を押す

「背景色選択」で「黒」「白」 「ピンク」のいずれかを選ぶ



写真の設定をする

写真の選択/削除や、スライドショーの 設定ができます。

カレンダー/時計のガイダ ンス表示中に、写真設定画面 を表示する



を押す

◆ 写真を選び直したいとき

表示させたい写真を選び、





を押す

選んだ写真にはチェックマークが 付きます。もう一度選ぶとチェッ クマークが外れます。

◆ 写真を削除したいとき

削除したい写真を選び、

░(写真削除)を押す





を押す


で選び

決定

を押す

「する」を選ぶ

「しない」を選ぶと、手順 1 の画面 に戻ります。

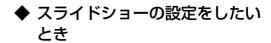

。。。(設定メニュー)を押す



を押す

「スライドショー間隔」を 選ぶ



で選び



を押す

「約5秒」「約10秒」「約30秒」 「約60秒」のいずれかを選ぶ



で選び



を押す

「スライドショー効果」を 選ぶ



で選び



を押す

「しない」「フェード」「ブライ ンド」「チェッカー」「ワイプ」 のいずれかを選ぶ






を押す

写真を取り込む

USB メモリーから 写真を取り込む場合

本機ディスプレイ部の USB 端子は、ミ 二 USB コネクタです。必要に応じて、 変換アダプタなどを準備してください。

写真が保存されたUSBメモ リーを、本機ディスプレイ部 のUSB(ミニ)端子に接続する

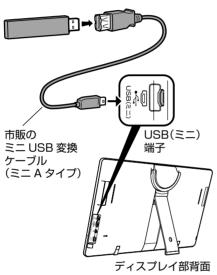

- USB メディア画面が表示されます。
- USB メディア画面が表示されない ときは、マイサークルを表示して、 「USBアプリーを選び、決定します。 マイサークルの操作について詳し くは⇒38ページをご覧ください。

ディスプレイ部に写真が一枚もない 場合は

- ①カレンダー/時計を表示して、赤 (写真設定) ボタンを押します。 (⇒ 97 ページ)
- ②「USBメディアに切り換える」を 選んで決定します。
- ③手順 2 に進みます。

「写真を見る |を選ぶ



で選び



を押す

取り込みたい写真が入って いるフォルダを選ぶ



を押す

取り込みたい写真を選ぶ

最大 18 枚の写真が取り込めます。



で選び



を押す

を押す

「カレンダー/時計への写真 取り込み」で決定する

赤ボタンを押す

み」が表示されます。



を押す

• 19 枚以上取り込もうとしたときは、 画面に「カレンダー/時計に切換 える|「終了|のメッセージが表示 されます。

• 「カレンダー/時計への写真取り込

すでに取り込んだ写真を削除する 場合は、「カレンダー/時計に切換 える | を選びます。写真の削除に ついては**⇒前**ページをご覧くださ い。

そのまま操作を終了する場合は、 「終了」を選びます。

ホームネットワークから 写真を取り込む場合

本機チューナー部をホーム ネットワークに接続する

ホームネットワークについて詳し くは、⇒**198**ページをご覧くだ さい。

ディスプレイ部に写真が一枚もない 場合は

- ・カレンダー/時計を表示して、赤 (写真設定) ボタンを押します。 (⇒ 97 ページ)
- 「ホームネットワークに切換える | を選んで決定します。
- 手順2に進みます。

「写真を見る |を選ぶ

ホームネットワークのトップ画面の例



サーバー機器を選ぶ

取り込みたい写真のある フォルダを選ぶ



で選び 決定 を押す



を押す

取り込みたい写真を選ぶ スライドショー再生が始まります。

ださい。

• スライドショー再牛中の操作につ いては、⇒**203**ページをご覧く



で選び



を押す

スライドショー再生中に 赤ボタンを押す



を押す



で選び



を押す

「カレンダー/時計への写真 取り込み を選ぶ

• 19 枚以上取り込もうとしたときは、 画面に「カレンダー/時計に切換 える|「終了|のメッセージが表示 されます。

すでに取り込んだ写真を削除する 場合は、「カレンダー/時計に切換 える」を選びます。写真の削除に ついては⇒98ページをご覧くだ さい。

そのまま操作を終了する場合は、 「終了」を選びます。

「確認」で決定する

English Guide

数字を入力する (数字キーパネル)

データ放送やインターネットの使用中に 数字の入力が必要になった場合は、数字 キーパネルを表示して、数字を入力でき ます。



数字キーパネルの表示位置を変えた いときは

数字キーパネルの表示中に赤ボタンを押 すと、数字キーパネルの表示位置が「画 面左下 | ⇔「画面右下 | に変わります。


画面内の数字入力欄を選ぶ

数字

を押す

数字キーパネルを表示する



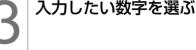




で選ぶ



決定する

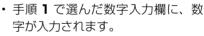



・ 戻るボタンまたは終了ボタンを押 すと、数字キーパネルが消えます。



を押す

2桁以上の数字を入力する 場合は、右の入力欄を選ぶ


手順3~5を繰り返し、入力 する


• 最後の数字を入力して決定すると、 数字の入力が完了します。

- 状況により、数字キーパネルが自動的に消え ることがあります。
- 画面に数字入力欄が表示されていないときに 数字キーパネルを表示させて数字を入力する と、番組選局ができます。

文字を入力する (ソフトウェアキーボード)

本機の操作で文字の入力が必要なときは、画面に表示されるソフトウェアキーボードを使って入力します。

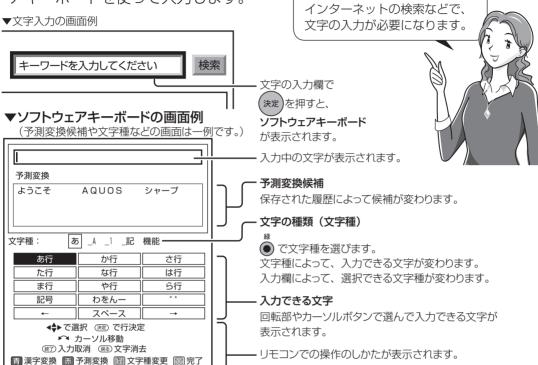

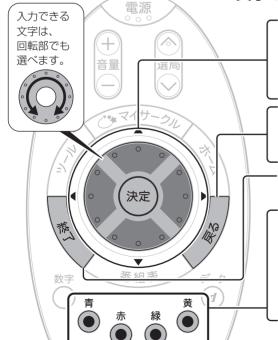

文字の入力に使うリモコンのボタン

入力欄のカーソルを移動します。

番組表のキーワード入力、

入力切換の入力表示の編集、 LAN 設定の IP アドレスの入力、

- 予測変換しているときは変換候補を選びます。
- ・ 漢字変換しているときは、左右で変換する範囲を指定します。
- 文字を消去します。
- 予測変換や漢字変換しているときは、変換を 取り消します。
- ・現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。
- 青:ひらがなを漢字に変換します。 (漢字を入力できる欄のみ)
- 赤:予測変換します。
- 緑:文字の種類(文字種)を選びます。
- ・ 黄: 文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。

入力できる文字の一覧

・文字種によって入力できる文字が変わります。

ひらがな(全角)

あいうえお ぁぃぅぇぉ	かきくけこ がぎぐげご	さしすせそ ざじずぜぞ
たちつてと っ だぢづでど	なにぬねの	はひふへほ ばびぶべぼ ぱぴぷぺぽ
まみむめも	やゆよ ゃゅょ	らりるれろ
· []	わをん一ゎ	" 0
←	(スペース)	→

カタカナ (全角)

アイウエオ アイウエオヴ	カキクケコ ガギグゲゴ	サシスセソ ザジズゼゾ
タチツテト ッ ダヂヅデド	ナニヌネノ	ハヒフヘホ バビブベボ パピプペポ
マミムメモ	ヤユヨ ヤユョ	ラリルレロ
· ?!	ワヲンーヮ	" o
←	(スペース)	→

半角英字/全角英字

. / @ : -	l abcABC	l defDEF
ghiGHI	jklJKL	mnoMNO
pgrsPQRS	tuvTUV	wxyzWXYZ
?!()_		全角/半角切換
←	(スペース)	→

半角数字/全角数字

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		全角/半角切換
←	(スペース)	→

半角記号

. / @		¥
\$ % &	# + *	= ~
П 4 А 3	() <>	[]{}
?!		全角/半角切換
←	(スペース)	→

全角記号

. / @ ·	, : ;	¥
\$ % &	# + *	= ~
п ' ^ '	() < >	[] { }
?!		全角/半角切換
←	(スペース)	→

区点コード

- 本機に搭載する全ての全角文字が入力できます。
- 区点入力では、カーソルボタンで文字を選択し、決定することで文字を入力します。

16 進数

・文字種から「16進数」は選べません。 16進数専用の入力欄を選んだとき に入力できます。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	abc	def :

- 入力欄によって、選択できる文字種 が変わります。
- ・ 入力欄によっては、英字、数字、記 号の全角と半角の切り換えができな い場合があります。
- ・インターネットにおいて、区点コード入力で一部の記号文字を入力すると、文字化けなど正しく処理されない場合があります。

文字を入力する ⇒ 104 ~ 105 ページ

文字を入力する

文字入力の制限について

- ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」
 「通信(インターネット)設定」ー「LAN設定」でLAN設定の文字入力をするときは、 予測変換されません。
- 1 つの入力欄に入力できる文字数は全角で 128 文字まで、半角で 256 文字までです。
- 文字が入力されている欄を選んだときは、入 力済みの文字が入力欄に表示されます。
 このとき、全角で128文字(半角の場合は 256文字)を超える文字は削除されます。

予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」 を選ぶ
- ②カーソルボタンで「履歴削除」を選ぶ
- 予測変換候補が工場出荷時状態に戻ります。

予測変換機能を停止するには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」 を選ぶ
- ②カーソルボタンで「予測 OFF」を選ぶ
- 予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が消えます。予測変換機能を使用するときは上記と同じ手順で「予測 ON」を選んでください。

「お早うございます」と 入力する手順例

1

文字を入力できる欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示されます。



で選び



2

文字を選ぶ

「あ行」を選ぶ

	あ行	か行	さ行
_	た行	な行	は行
	ま行	や行	ら行
))	記号	わをんーゎ	4 0
27.11	←	スペース	→



を押す

「お |を選ぶ

あ行	か行	さ行		
<u> </u>	な行	は行		
▋あいう	えおぁぃ	うえお		
記号	わをんーゎ	V-0		
←	スペース	→		



を押す

入力中の文字に応じた 予測変換候補が表示されます。

画面は一例です。予測変換候補は 保存された履歴によって変わります。



予測変換候補に入力したい文字が 表示されている場合

- 次の手順で語を入力します。
 - ①赤ボタンを押す
 - ②上下左右カーソルボタンで入力 したい語を選び、決定ボタンを 押す

入力中に文字を消去する場合

- ・ _____ または ____ を選び、決定して、カーソルを移動させます。
- ・戻るボタンを押して、文字を消去 します。

同じようにして「は」、「よ」、 「う」を入力する

「」(濁点)や「。」(半濁点)を入力 するときは

- 「゛° | を選んで決定します。
- 「゛」または「゜」を選んで決定します。

「っ」などの小さい文字を入力するときは

- 「た行」を選んで決定します。
- 「っ」を選んで決定します。

スペースを入力するときは

• 「スペース」を選んで決定します。

入力できる文字は

「入力できる文字の一覧」(⇒ 103 ページ)をご覧ください。

漢字やカタカナに変換する

を2回

押す

で選び

決定

を押す


入力欄の文字を変換する

- ・ 変換候補が表示されます。
- 左右カーソルボタンで変換する範 囲を選べます。



入力したい文字を選ぶ

- ここでは「お早う」を選びます。
- 次に続く文字の予測変換候補が表 示されます。

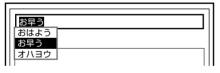

続けて文字を入力する

• ここでは「ございます」と入力し ます。



変換せずに続けて文字を入力する場 合は、(**)を押します。

入力中の文字を確定する

前ページの手順1で選んだ入力欄 に文字が入力されます。

改行するとき

改行したい箇所を選ぶ

繰り返し押し、文字種から 「機能 |を選ぶ



文字種:	あ	_A	_1	_記	機能
全文クリア		改行			履歴削除
予測OFF					
I —	$\neg \vdash$				

「改行」を選ぶ





「┩」が入力されます。●を押して 文字を確定すると、「↓」の部分で 改行されます。

- 入力欄によっては、改行できない場合があり ます。また、改行以降の文字が消去される場 合があります。
- ・ 改行マークは、全角 1 文字として数えられます。

入力中の文字を全て消去するとき

入力欄に表示されている文字をまとめて消去 することができます。

繰り返し押し、文字種から 「機能」を選ぶ



文字種: 8	Б_A	_1	_記	機能
全文クリア		改行		履歴削除
予測OFF				
I -	11			





入力中の文字が全て消えます。



続けて文字を入力するときは、

€を押して、文字種を選んでくだ さい。



で選び

決定

を押す

デジタル放送を録画・ 録画予約する場合は

デジタル放送の視聴予約 と録画予約について

予約には「視聴予約(⇒次ページ)」と「録 画予約(⇒下記)」の2つがあります。

USB ハードディスクを使って、録画・録画予約する場合

USB ハードディスク⇒ 108 ページ

ファミリンクに対応したレコーダー を使って録画する場合

ファミリンク⇒ 142 ページ

著作権について

- あなたが録画(録音)したものは、個人 として楽しむなどのほかは著作権法上、 権利者に無断で使用できません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。

ダビング 10 について

デジタル放送番組の全てがダビング 10 になるわけではありません。

コピー制御信号について

 デジタル放送のほとんどの番組には録画可能 回数を制限するコピー制御信号が加えられて います。この信号とともに録画された番組は、 他のデジタル機器へのダビングができません。 詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧になる か、下記へお問い合わせください。

コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前 10 時~午後 8 時)

(2011年3月現在)

• 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

見たい番組を予約する (視聴予約)

- 番組表で視聴予約すると、設定し た時刻に自動的に予約した番組に 切り換わります。(電源待機状態の ときは、自動的に電源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、 番組開始までテレビを消しておき たい場合などに便利です。

◇おしらせ◇

- ・ 録画予約と合わせて、32番組まで予約でき ます。さらに新たな予約をしたい場合は、予 約の取り消し (⇒ 126 ページ) が必要です。
- ・予約を確認することもできます。(⇒126 ページ)
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に 設定した予約を破棄して新たな予約をするか、 しないかを選択します。
- 視聴予約の開始によって本機の電源が入った ときは、番組が終了すると自動的に電源が切 れます。ただし、視聴予約の実行中に何らか の操作をすると番組が終了しても電源は切れ ません。
- 番組開始の2分前から予約準備が始まります。 番組が始まる 2 分前までに予約をしてくださ い。開始2分前になると、予約できません。
- 視聴予約は、予約設定時の番組情報に従い動 作します。延長などによる追従は行いません。
- デジタル放送の有料放送を予約する場合は、 有料放送のプラットフォームや放送局と、あ らかじめ契約をしておく必要があります。契 約をしていないと、予約どおりの視聴や録画 はできません。

を押す

番組表を表示する





で選び



予約したい番組(まだ放送さ れていない番組)を選ぶ

- ジャンルや日時を指定して番組を選 ぶこともできます。(⇒**61** ~ **65** ページ)
- USB ハードディスクを接続してい るときは、USB ハードディスクへ の録画予約となります。「視聴予約」 に変更する場合は⇒ 126~ 127 ページで「視聴予約」に変更して ください。
- USB ハードディスクをはじめて接 続するときは、⇒ 112 ページを ご覧ください。

「視聴予約」を選ぶ

予約方法を選択してください。 (録画可能なハードディスクが見つかりません。)

視聴予約

予約しない

で選び



を押す

• 視聴予約が設定され、ディスプレイ 部が待機状態のときは、POWER/ TIMER (電源/タイマー) ランプ

が橙色点灯します。

- 本機の電源を切るときは、リモコ ンで電源を切って(待機状態)く ださい。
- 操作を終了する場合は番組表ボタ ンまたは終了ボタンを押します。

USB ハードディスクを使って デジタル放送を録画・再生するための準備をする

USB ハードディスクを 使ってできること/ できないこと

USB ハードディスクを本機チューナー部 につないで、デジタル放送の録画・再生 が楽しめます。

できること

- O 地上デジタル放送の録画と再生
- OBS デジタル放送の録画と再生
- **O** 110 度 CS デジタル放送の録画と再生
- 〇 常連番組の自動録画(常連録画)と再生

できないこと

- × IPTV (ひかり TV) の録画
- × アクトビラ ビデオの録画
- × BD プレーヤーなど、本機につないだ外 部入力映像の録画
- 本機以外につないで録画した USB ハードディスクの再生
- × 本機につないで録画した USB ハードディ スクの映像を、他の映像機器で再生・複 製
- 同時接続した USB ハードディスクへの同時録画
- 同時接続した異なる USB ハードディスクを使った同時録画再生
- × 録画中の IPTV(ひかり TV)の視聴
- × 録画中のアクトビラ ビデオの視聴
- × 録画中の USB メディアの再生
- ×裏番組録画
- × 録画中のホームネットワーク再生
- ×録画中のインターネット
- × 録画中の yahoo 動画再生
- × 録画中の YouTube 動画再生
- × 録画中のカレンダー/時計の表示

USBハードディスクを使うためには、最初に必ず USBハードディスクを使うための準備「機器の初期化」が必要です。
 初期化をすると、USBハードディスクに記録されているデータは全て消えます。
 (⇒112ページ)

予約・録画中に電源を切る場合は

- 予約・録画中に電源を切る場合は、リモコンの電源ボタンで切ってください。
- ディスプレイ部やチューナー部の電源スイッチで電源を切る場合、電源スイッチ設定(⇒57ページ)をご覧ください。

本機で使えるUSBハード ディスクについて

・本機は16台までのUSBハードディスクを登録して使えます。USBハブ(市販品)を使用することで、最大4台までの同時接続が可能になります。ただし、録画再生に使えるUSBハードディスクは1台になり、メニューで切り換えて使用します。USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合は、USBハブにACアダプターを使用し、電源供給をする必要があります。USBハブからUSBハブを接続しての使用はできません。USBハブの種類によっては、USBハブ

USB ハブの種類によっては、USB ハブの中で複数の接続をしているものもあり、使用できない場合があります。

動作確認済 USB ハードディスク・ USB ハブ

ホームページやカタログなどでご確認く ださい。

ホームページ http://www.sharp.co.ip/support/aguos/index.html

▲ 重 亜 ▲

USB ハードディスクに付属の取扱説明書は、 必ずお読みください。

録画時間について

・録画時間は、お使いになる USB ハード ディスクの容量によって異なります。以 下は、録画時間の目安です。

放送の 種類 容量	BS・110度CS ハイビジョン 放送	地上デジタル ハイビジョン 放送	標準放送
2TB	約 174 時間	約240時間	約347時間
1.5TB	約130時間	約180時間	約260時間
1TB	約 87 時間	約120時間	約173時間
750GB	約 65 時間	約 90 時間	約130時間
640GB	約 56 時間	約 77 時間	約111時間
500GB	約 44 時間	約 60 時間	約87時間
400GB	約 35 時間	約 48 時間	約 70 時間
320GB	約 28 時間	約 39 時間	約 56 時間
300GB	約 26 時間	約 36 時間	約 52 時間
250GB	約 22 時間	約31時間	約 43 時間

録画時間の算出について (録画時間は目安です)

- ・録画時間は、BS/110度CSデジタルハイビジョン(HD)放送は約24Mbps、地上デジタルハイビジョン(HD)放送は約17Mbps、標準(SD)放送は約12Mbpsで算出しています。録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。
- 録画した時間と空き時間の合計は、録画時間 と一致しない場合があります。

ハードディスクの制約

- 本機でハードディスクに録画した番組は本機でしか再生できません。他のテレビやパソコンでは再生できません。
- 修理等でテレビ内部の主要部品を交換したり、 テレビ本体を交換したときは、ハードディス クに録画した番組が再生できなくなります。

ハードディスクを使うときの制限

テレビの電源を入れてから、USB ハードディ スクの録画・再生が行えるようになるまでしばらく時間が掛かります。

USB ハードディスクに 録画をする前にお読み ください

• 録画予約の待機中や録画実行中に、チューナー 部の電源スイッチを押して「電源オフ」にし ないでください。

チューナー部の電源をオフにすると…

- 予約が実行されません。
- 録画が停止します。

録画できる番組数と予約件数について

- 1 台の USB ハードディスクには、通常録画 と常連録画をあわせて最大 999 番組まで録 画可能です。(USB ハードディスクに空き容 量がない場合は、録画できません。)
- 最大32件までの予約が可能です。

録画予約実行中の制限について

予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の 予約と時刻の重なる新たな予約は設定できま せん。すぐに予約を設定したいときは、録画 予約を停止させてから設定してください。

録画予約について

- 番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より 数秒早く録画が始まります。
- 時間の連続した予約設定をしている場合、次 番組は先頭から録画を開始するため、前番組 は予約の終了時刻よりも早く録画が終わりま す。
- ・既存の予約と日時が重なっている場合は、 メッセージが表示されます。画面に従って操 作をやり直してください。

コピー制御信号について

- デジタル放送で視聴・録画できる番組には、 コピー制御信号が含まれています。
- コピー制御信号が録画禁止の場合は、USB ハードディスクに録画できません(視聴のみ 可能)。また、本機で USB ハードディスクに 録画した番組は、ダビングできません。

ハードディスクの制約

- 本機でハードディスクに録画した番組は本機でしか再生できません。他のテレビやパソコンでは再生できません。
- 修理等でテレビ内部の主要部品を交換したり、 テレビ本体を交換したときは、ハードディス クに録画した番組が再生できなくなります。
- 録画中は選局、ホームネットワーク、インターネット、IPTV、USBメモリーの使用はできません。

- ・ 録画中、または予約録画中に電源を切ったり 停電になった場合には、録画中の内容が損な われることがあります。
- ・パソコンと同様に、HDD (ハードディスク) は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。録画(録音)内容の長期的な保管場所ではありません。あくまでも一時的な保管場所としてご使用ください。
- アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

万一何らかの不具合により、録画されなかった場合の内容の補償、録画されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

USB ハードディスクを 使うための準備のながれ

■ USBハードディスクと本機チューナー部をつなぐ

・⇒下記

がめて戻りび

初めて使うUSBハードディスクの場合は、「機器の初期化」をする

・⇒112ページ

▶ 重要 ♦

・初期化を行うと、ハードディスク内のデータすべてが消去されます。

ŢUSB-HDDの選択」で使用するUSBハードディスクを選ぶ

・⇒113ページ

「ツール」-「ファミリンク操作」-「録画」をUSBハードディスクへの 録画に使用するには、「録画機器選択」で「USB-HDD」を選択する

・ ⇒ 144 ページ


■ 必要に応じて省エネの設定をする

・⇒116ページ

• USB ハードディスクの使いかた(録画・再生)については、⇒ **120** ~ **132** ページをご覧ください。

USB ハードディスクを つなぐ

- 本機チューナー部の USB 端子に、市販の USB ハードディスクをつなぎます。
- 接続には、市販の USB ケーブルを使います。
- ・USB ハードディスクを取りはずすときは⇒ **114** ページをご覧ください。

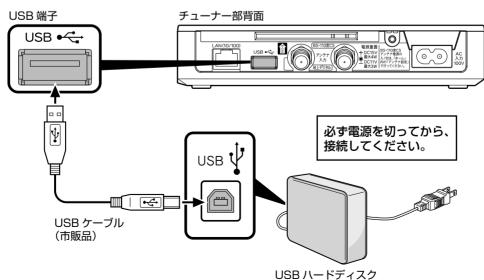


USB ハードディスクを 初めて接続するときは

USB ハードディスクを 初期化する

- USB ハードディスクを使って録画するた めには、使うための準備「初期化」が必 要です。
- 初期化するときは、本機チューナー部の USB 端子と USB ハードディスクを 1 台 だけ直接接続してください。

◇おしらせ◇

- USB ハードディスクを初期化すると、録画済 みのタイトルがすべて消去されます。消去され たタイトルは元に戻せませんので、USB ハー ドディスクの内容をよく確認してください。
- 他社のレコーダーやパソコンで録画した USB ハードディスクをつないだときも、本 機で使うためには、初期化が必要です。

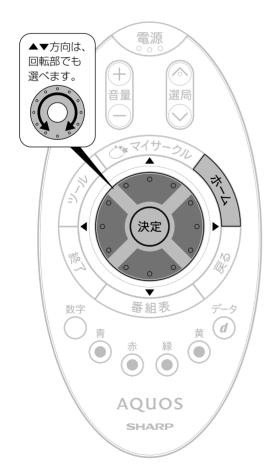

USBハードディスクと本機 の進備をする

- USB ハードディスクをつなぎます。 (⇒111ページ)
- USB ハードディスクと本機の電源 を入れます。

ホームメニューを表示して、 「設定 | - 「≁(視聴準備) | -「USB-HDD設定 lを選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



を押し



を押す

「機器の初期化」を選ぶ

「する」を選ぶ







で選び 決定 を押す



を押す

「する」を選ぶ




◆常連録画時間設定

・ 常連留守録機能については、⇒ 128 ページ をご覧ください。



「なし」「10時間」「20時間」 「40時間」のいずれかを選ぶ



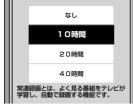

・ USB ハードディスクの容量(⇒ 109 ページ)を超える項目は、選べません。

◆機器の初期化

を押す

「する」を選ぶ





・初期化が実行されます。



初期化中に USB ハードディスクを 取り外したり、USB ハードディス クや本機の電源を切らないでくだ さい。故障の原因となります。

決定

を押す

「確認」で決定する



録画先に使う録画機器を選ぶ

•「ツールーー「ファミリンク操作」 - 「録画」を選んだときの録画先 として使う録画機器を選択します。



で選び



を押す

• 初期化の操作が済んだら、必要に応じて「オー トチャプター設定しをしておくと便利です。 (⇒119ページ)

USB ハードディスクを 接続している場合に、 使用する USB ハード ディスクを選択する

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「USB-HDD設定 |を選ぶ











「USB-HDDの選択」を選ぶ

USB-HDDの選択







表示された機器から1台を 選択する

・接続が1台の場合でも選択されて いない場合がありますので、選択 してください。

USB ハードディスクの 名前を変更する

USB ハードディスクを複数台つないだ (登録した) ときにつないだ機器を識別し やすくするために、各 USB ハードディ スクに名前を付けることができます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「USB-HDD設定」を選ぶ













機器名の変更

「機器名の変更」を選ぶ





を押す



を押す

ソフトウェアキーボードで、 新しい名前を入力する

名前を変更したいUSBハー

「機器名を変更しますか?」

ドディスクを選び、

で「する」を選ぶ

· 文字入力のしかた⇒ 102 ページ

「この名称に変更しますか?」 で「変更して終了」を選ぶ

USB ハードディスクを 取りはずすときは

本機やUSBハードディスクの電源を切っ たり、接続している USB ケーブルを抜 く前に、必ずホームメニューから「機器 の取りはずし」を行ってください。

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「≁(視聴準備) |-「USB-HDD設定 |を選ぶ







選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「機器の取りはずし」を選ぶ

機器の取りはずし





を押す



「取りはずす」を選ぶ



- 取りはずし中を知らせるメッセー ジが表示されます。
- ・取りはずしが完了するまで、USB ハードディスクの雷源を切ったり、 接続している USB ケーブルを抜い たりしないでください。故障の原 因となります。



を押す

「確認」で決定する



本機とUSBハードディスク の電源を切り、接続している USBケーブルを抜く







114 を押す

USB ハードディスクの 登録解除について

- 本機でUSBハードディスクを使うには、 USB ハードディスクを本機チューナー部 につないでから、「初期化」をする必要が あります。(**⇒112**ページ)
- 本機は USB ハードディスクを 16 台ま で登録できます。

◇おしらせ◇

- 「機器の初期化」を行うことで、本機に USB ハードディスクが登録されます。
- 17 台目以降の USB ハードディスクを登録 する場合には、登録済みの USB ハードディ スクを「機器の登録解除」により登録解除し てから「機器の初期化」を行ってください。
- 本機に登録していない USB ハードディスク では、録画・再生できません。

を押し

で選び

決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「USB-HDD設定 |を選ぶ

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「機器の登録解除 |を選ぶ



・画面の指示に従って操作をします。

登録を解除したいUSBハー



で選び



を押す

で選び



を押す

で選び



を押す



を押す

「解除する」を選ぶ

ドディスクを選ぶ



もう一度「解除する」を選ぶ

この USB ハードディスクを、本機 の登録リストから削除します。登 録を解除すると、この USB ハード ディスクに録画されている番組は、 再生できなくなります。

「確認」で決定する





USB ハードディスクを 省エネで使うには

USB ハードディスクを使わない状態が続 いたときに、USBハードディスクを待機 状態にして、消費電力を抑えます。



ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「USB-HDD設定 |を選ぶ







を押す

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。



「省エネ設定」を選ぶ



を押す

で選び 決定




「する」を選ぶ



ファミリンクパネルの 操作のしかた

• USB ハードディスクと接続しているとき は、ファミリンクパネルで、一時停止や 再生などの操作ができます。

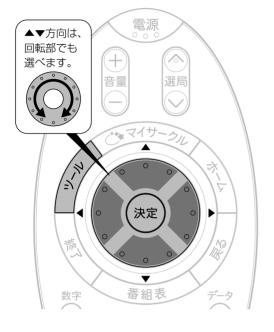

ツールメニューを表示して、 「ファミリンクパネル」を 選ぶ

ツール

ファミリンクパネル



×××

 $\times \times \times$ ツール







で選び










を押す

操作したい機能の ボタンを選ぶ





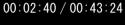





操作ボタン・

詳しくは「操作ボタンの機能について」 (⇒**下記**)をご覧ください。

視聴 メニュ-

視聴メニューを表示します。

録画 リスト

• USB ハードディスクの録画リ ストを表示します。

操作ボタン*1の機能について

▼▼

ホーム

・早戻し再生



・早送り再生

前のチャプター*2に戻って頭出し (逆頭出し)

次のチャプター*2に進んで頭出し (順頭出し)

10秒

•10秒後 戻し



•30 秒先 送り



再生



一時停止







・録画を停止

- 視聴するコンテンツによっては、操作できな **※** 1 い機能があります。
- ※2 チャプターとは、オートチャプター設定 (⇒119ページ) で設定された、再生区切 り位置です。


録画した番組の 構成について

・録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として記録されます。各タイトル(録画した番組)は「録画リスト」に一覧表示され、再生・タイトルの並べ換え・保護・保護解除・消去ができます。(⇒130、136、138、140ページ)



「タイトル|「チャプター|「録画リスト」の関係

例)市販のビデオディスクの場合

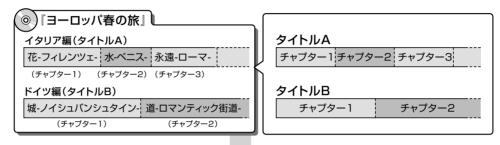

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- 録画リスト = もくじ チャプターマーク 5 しおり タイトル ヨーロッパ春の旅 イタリア編 (第1話全体) もくじ 録画リスト 第1章花・フィレンツエ・ ■第1話 イタリア編 第1章 花・フィレンツェ・ チャプター 第2章 水-ベニス-第3章 永遠-ローマ-(第1章全体) チャプターマーク(しおり) とチャプターマークの間 がひとつのチャプター Ⅰ第2話ドイツ編 第1章城-ノイシュバンシュタイン- 📗 第2章 道・ロマンティック街道・ (章)です。

例)本機で録画した USB ハードディスクの場合




- 本機は、一定時間でチャプターを作成できます。*
 - ※ 本機にはチャプターマークを任意の場所に記録する機能はありません。(録画するときに、チャプターマークを設定した間隔で自動的に入れるようにできます。⇒**次**ページ)
 - ※ 図のタイトル A は「オートチャプター設定」を「10分」に、タイトル B は「15分」に設定した例です。

録画するときに自動的に 入るチャプター間隔を 変えたいときは (オートチャプター設定)

- 録画中に自動的に記録されるチャプター マークの間隔を設定します。
- 録画した番組にチャプターマークが記録 されていると、再生したい場面を探すと きに便利です。

項目	内容
しない	チャプターが入りません。
10分	10分間隔でチャプターが入ります。
15分	15分間隔でチャプターが入ります。
30分	30分間隔でチャプターが入ります。

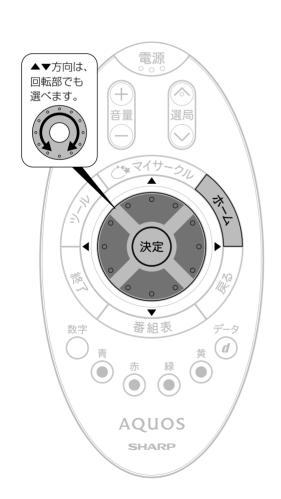

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「USB-HDD設定」を選ぶ



を押し



で選び 決定

を押す

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「オートチャプター設定」を 選ぶ



で選び



を押す



決定 を押す

「しない」「10分」「15分し [30分]のいずれかを選ぶ



• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。


USB ハードディスクに デジタル放送の番組を録画・録画予約する

放送中の番組を録画する

- 今見ている番組をその場で USB ハード ディスクに録画します。
- 視聴中のデジタル放送の番組が終わるまで 録画し、番組が終了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。

- ・録画の前に「USB ハードディスクを使ってできること/できないこと」(⇒ **108** ページ)をご覧ください。
- USB ハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。
- 「ツール」 「ファミリンク操作」 「録画」で USB ハードディスクに録画するには、事前に「録画機器選択」(⇒ 144 ページ)で「USB-HDD|を選択しておく必要があります。



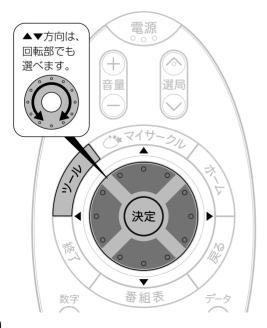

┃ 録画の準備をする

- 本機の電源を入れます。
- 本機のチューナー部にB-CASカードが入っていることを確認します。



ビーキャス **B-CASカード ⇒224**ページ

番組選局を表示して、録画したいチャンネルを選ぶ

· 番組選局⇒ 49 ページ

ファミリンクパネルを表示する

ファミリンクパネルの表示のしか たは⇒117ページをご覧ください。

● 最適 を選んで、録画をは じめる





テレビ画面に録画開始のメッセージが表示されます。

録画開始のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。

- 録画を開始するとき、テレビ画面の映像や音声が1~3秒程度途切れます。これは無線接続の暗号化情報を更新するために起こる症状であり、故障ではありません。
- 視聴中の番組が終わるより前に録画を止める場合は、ファミリンクパネルを表示して、「録画停止」ボタンを選びます。

◇おしらせ◇

- デジタル放送は B-CAS カードを挿入しない と視聴・録画できません。
- アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

録画予約の待機中や録画実行中に、チューナー部の電源スイッチを押して「電源オフ」にしないでください。

チューナー部の電源をオフにすると…

- 予約が実行されません。
- ・録画が停止します。

番組情報が取得できていないチャンネルを録画 したときは

- デジタル放送で番組表が表示されていない チャンネルを録画したときは、ファミリンクパ ネルを表示して「録画停止」ボタンを選ぶまで、 最大 6 時間録画が続きます。
- ・ 録画終了時刻を設定したいときは⇒**下記**をご 覧ください。

録画終了時刻の設定を やり直すには

で選び

決定

を押す

録画中に、ファミリンクパネルを表示する

ファミリンクパネルの表示のしか たについては⇒117ページをご 覧ください。

を選んで、終了時刻 設定画面を表示させる





(終了時刻設定画面の例)



終了時刻を選ぶ(1分単位)

→ 時刻設定 決定 実行 戻る 終了





を押す

・終了時刻を選ぶときに、上下カーソルボタンを長押しすると、10分単位で選べるようになります。 (カーソルボタンを押し直すと、1分単位の動作に戻ります。)

終了時刻 午後 11:00

「録画中の番組の最後まで」を設定したとき

- ・ 設定した時点での番組情報に従い、番組終了 時刻が設定されます。
- 番組表で番組情報が取得されていないときは、 「録画中の番組の最後まで」は設定できません。

録画終了時刻を設定したとき

・ 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻 になると、自動的に録画が停止します。

設定を解除したいとき

「設定しない(解除)」を選びます。



「設定しない(解除)」を選んだとき

・「設定しない(解除)」を選んだときは、ファミリンクパネルを表示して「録画停止」ボタンを選ぶまで最大 6 時間録画が続きます。 USB ハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。

録画を途中で停止したいとき

•「いますぐ録画停止」を選びます。




・ 続いて「する」を選ぶと、実行中の録画が停止します。

デジタル放送の番組を 録画予約する

- 番組表を使って、番組を録画予約できます。
- 7日先まで録画予約できます。
- ・予約の最大件数は、32番組です。

録画予約の前に「USB ハードディスクを使っ てできること/できないこと|(⇒108ペー ジ)をご覧ください。

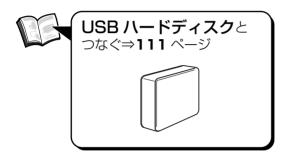



録画の準備をする

- 本機の電源を入れます。
- ・ 本機のチューナー部に B-CAS カー ドが入っていることを確認します。




B-CASカード **⇒224**ページ

番組選局を表示して、録画し たい放送の種類を選ぶ

・番組選局⇒ **49** ページ

番組表を表示する

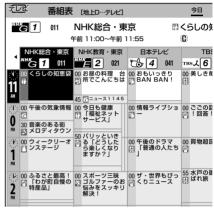

愛組表

を押す

予約したい番組を選ぶ

- ジャンルや日時を指定して番組を 選ぶこともできます。(⇒**61**~ **65**ページ)
- ・視聴年齢制限が設定されている番 組を選ぶと、暗証番号入力画面が 表示されます。暗証番号(⇒90ペー ジ)を入力してください。
- ・ 常連番組の番組欄(⇒68ページ) から番組を選ぶこともできます。

予約する



を押す

・「この番組を USB-HDD に録画予 約しました | というメッセージが 表示されます。

• 予約した番組には、予約アイコンが 表示されます。



録画禁止の番組を予約したときは

• 視聴予約となります。

USB ハードディスクが接続されてい ないときは

• 予約方法の選択画面が表示されます。

次のような画面が表示されたときは

この時間に予約されている番組があります。 予約されている番組を削除して、この番組を予約しますか?

予約する 予約しない

124 ページをご覧ください。

番組表を消す

予約が設定されると、本機チュー ナー部の POWER/REC TIMER (電源/録画予約) ランプ (⇒30 ページ)が橙色点灯します。

録画予約した内容を取り消し・変更 したいときは

· ⇒ 126 ページをご覧ください。

・ 録画予約の待機中や録画実行中に、チューナー 部の電源スイッチを押して「電源オフ」にし ないでください。

チューナー部の電源をオフにすると…


- 予約が実行されません。
- 録画が停止します。
- ・ 録画予約ができないときは、「故障かな? と思ったら | (⇒ 263 ページ) を参照し てください。エラーメッセージについては、 (⇒ **273** ~ **275** ページ) をご覧ください。

を押す

予約設定時のメッセージについて

番組表で番組を予約したときに、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが 表示されることがあります。必要に応じて、以下の設定を行ってください。

予約リスト(⇒ 126 ページ) に 「容 量不足 | と表示されるとき

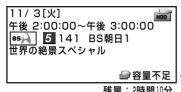

残量:2時間10分

USB ハードディスク残時間が不足しており設定 した予約が録画できないときに表示されます。

USB ハードディスクを接続しているときは、 録画リストから不要な番組を消去することで、 残量を増やせます。(タイトル消去⇒ 140・ 141 ページ)

予約リスト(⇒ 126ページ) に「録 画不可」と表示されるとき



残量:-時間--分

USB ハードディスクを接続していないときに表 示されます。

初期化(登録)済み(⇒112ページ)の USB ハードディスクを接続してください。

本機で初期化していない(登録されていない) USB ハードディスクが接続されているときに 表示されます。

接続した USB ハードディスクを本機で初期 化 (⇒ **112**ページ) してください。

設定した予約が他の予約と重複して いるメッセージが表示されるとき

この時間に予約されている番組があります。 予約されている番組を削除して、この番組を予約しますか?

予約する

予約しない

・ 既存の予約を取り消して、現在の予約を実行 させることができます。

設定中の予約を残したいとき

- 「予約する」を選ぶと、設定中の予約で設 定を完了します。
- すでに設定された予約は、消えます。

すでに設定された予約を残したいとき

- 「予約しない」を選ぶと、すでに設定され た予約が残ります。
- ・設定中の予約は、設定されません。

♦ おしらせ◇

- USB ハードディスク利用時に関するエラー メッセージ (⇒ **273** ~ **275** ページ) も併 せてご覧ください。
- 予約した番組によっては、番組情報の取得に 時間がかかることがあります。

番組表でのデジタル放送の延長予約について

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を番組表で予約すると、録画予約の終了時刻が自動で延長されます。
- 番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。
- 前の番組が延長されて録画予約した番組が繰り下げられたときでも、録画予約した番組の最後まで録画します。


スポーツ番組を番組表から録画予約したとき



◇おしらせ◇

- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。
- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。(延長に対応しなくなります。)


繰り下げの可能性がある番組を番組表から録画予約したとき

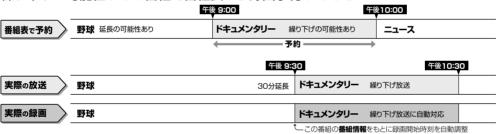

・開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をやり直した時刻で録画されます。(延長に対応しなくなります。)

番組の延長により、予約が重なった場合

先に始まった録画予約が終了したあと、次の重なった録画予約を途中から実行します。

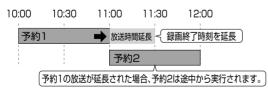

番組が繰り下げられた場合も同様です。



番組が繰り下げられた結果、開始時刻が他の予約と同じ時刻になった場合は、繰り下げられた予約が 取り消されます。

予約の確認・取り消し・変更をするには

- 予約の確認・取り消し・変更をすること ができます。
- 日時を指定して予約したいときや、視聴 予約 (⇒ 107 ページ)、繰り返し予約は、 この手順で予約方法を変更します。



番組表を表示して、 機能メニューを表示する

番組表 を押し 赤

を押す

「予約リスト」を選ぶ



決定 を押す

確認・取り消し・変更をした い予約を選ぶ



- (□)で予約されている番組を選びます。
- ●●でページ ①~B のいずれかを 選びます。
- 予約リストに表示されるアイコン、 番組表に表示されるアイコンにつ いては、58ページをご覧ください。
- 予約の設定内容が表示され、確認 できます。



- ・ 上記は、番組表から予約した予約の 変更・取り消し画面です。日時指定 予約の場合は、画面が若干異なります。
- ・確認のみで終了する場合は、「変更 しない」を選び、番組表または予 約リストに戻ります。

予約を取り消したいとき

①「取り消す」を選ぶ

②「する」を選ぶ



で選び

決定

を押す

[地上Dテレビ番組の予約設定]

予約方法: USB-HDD録画 11月 3日 [火] 午後 2:00~午後 3:00

この番組の予約を取り消しますか?

する しない

予約が取り消されます。 手順2の画面に戻ります。





を押す

◆ 予約の設定を変更するとき

つづき

変更したい項目の内容を選ぶ

) で項目 を



予約の取り消し、または予約の内容を変更してください。 番組指定:放送機時間時の終了時間が変更されたときに自動的に対応して辞画します 日時指定:開始時間/接了時期を指定して辞画します。 録画日 製物時刻 予約方法

時間: **時間 **分 今回の予約時間: 1時間 00分 番組指

で内容を選ぶ

設定 項目	予約方法	録画日	開始時刻/終了時刻
設定内容	• USB-HDD 録画 ^{* 1} • 視聴予約 ^{* 2}	・日付*3 ・毎週○曜*3 ・毎日 ・月一土 ・月一金	(「番組指定 予約」の場 合、変更で きません。) *3

- ※1 USBハードディスクが認識できないときは、 表示されません。
- ※ 2 視聴予約については、⇒ **107** ページをご覧 ください。
- ※3 ⑥ (日時指定予約) を押して変更する場合、 「日付」「開始時刻」「終了時刻」も変更できます。 「日付」は、「今日の日付」 ~ 「28 日後の日付」や「毎週○曜日」も選べます。

「変更する」を選ぶ

)



で選び



を押す

6

決定

を押す

「戻る」で決定する

[地上Dテレビ番組の予約設定]

予約方法: USB-HDD録画 11月 4日 [水] 午後 4:00~午後 5:00

この番組をUSB-HDD録画予約しました。

戻る

繰り返し予約をする

- ・毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し録 画予約できます。
 - 1 122ページからの手順1~手順5で繰り返し予約をしたい番組を選び、録画 予約を設定する
- 2 上下左右カーソルボタンでもう一度同 じ番組を選び、決定する
 - 予約リストからも選べます。
- 3 ①上下左右カーソルボタンで「録画日」を選ぶ
 - ②上下カーソルボタンで「毎週〇曜」 「毎日」「月-土」「月-金」のいずれか を選ぶ

予約の取り消し、または予約の内容を変更してください。 番組指定:放送開始時間や終了時間が変更されたときに自動的に対応して辞職します 日時指定:開始時刻/育了時刻を指定して辞職します。 辞職日 関助時刻 斉で時刻 予約方法

残時間: ** 時間 ** 分 今回の予約時間: 〕時間 00 分 番組指定

- ・ ●を押すと、「毎日予約」に設定できます。
- ●を押すと、「毎週予約」に設定できます。
- ●を押すと、「日時指定予約」*¹ に切り換えられます。
- 4 左右カーソルボタンで「変更する」を 選び、決定する
- □ 「戻る」で決定する

予約方法: USB-HDD録画 毎日 午後 2:00~午後 3:00

この番組をUSB-HDD録画予約しました。

戻る

※ 1 「日時指定予約」の場合は、指定した時間で 繰り返し予約を行います。

「番組指定予約」の場合は、初回予約時の前後3時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を検索し、録画します。繰り返し予約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し予約は自動的に「休止」となり、録画予約は行われません。また、該当する番組がない場合は、日時指定予約で録画されます。

• 「日時指定予約」に変更した番組を再度変更 するときは、一度予約を取り消してから新し い予約の設定をやり直してください。

常連番組を USB ハードディスクに 自動で録画する(常連留守録)


- テレビを視聴していないときに、USB ハードディスクを使って、常連番組(⇒68ページ)を自動で留守録できます。(チューナー部の電源がオフ状態のときは、常連留守録できません。)
- ・常連留守録機能で録画できるのは、毎日同じ時間帯(4時間)です。工場出荷時は19時~ 23時に設定されています。常連留守録機能で録画する時間帯は、変更できます。
- ・常連留守録機能で録画した番組の再生については、⇒131・132ページをご覧ください。

◆ 重 要 ◆

- ・常連留守録機能を使うには、USBハードディスクに常連録画専用領域を作っておく必要があります。
- ・ 常連留守録機能で録画した番組は、常連録画専用領域の録画可能時間を越えないように、録画日時の古い番組から自動的に消されます。消されたくない番組は、消される前に録画リストへ移動(⇒137ページ)しておくか、はじめから通常の録画・録画予約をしてください。

◇おしらせ◇

- 常連留守録機能で録画する時間帯と通常の録画予約の時刻が重なったときは、通常の録画予約が優先されます。
- ・ 常連留守録機能で設定できる時間帯は4時間ですが、番組の放送状況により、設定した時間帯の前後にそれぞれ1時間まで拡大されることがあります。また、番組が延長して、常連留守録の時間帯を過ぎてしまったときは、その番組の最後まで(最大3時間まで)録画されます。
 - (例) 録画時間帯が 19:00~23:00 (工場出荷時) の場合

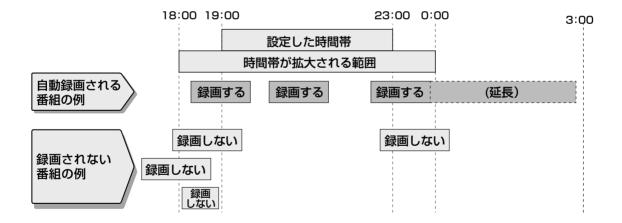

常連録画(留守録)の設定をする

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「USB-HDD設定 |を選ぶ














「常連録画(留守録)設定 |を



「常連録画(留守録)機能」で 「有効」を選ぶ



「録画時間帯」で時間帯を 選ぶ

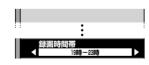

選ぶ



「選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。





で選ぶ

「録画放送設定(地上デジタル /BS/CS)」で録画したい放 送を選び、「録画する」を選ぶ

録画放送設定(地上デジタル) 録画する 録画しない

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

「常連録画時間設定 |で 「なし」「10時間」「20時間」 「40時間」のいずれかを選ぶ

- ・空き容量が不足している場合は、 不要なタイトル (録画した番組) を削除してから、再度設定してく ださい。
- ・常連録画時間を増やす場合は、録 画リストのタイトルを削除してく ださい。
- ・常連録画時間を減らす場合は、常 連録画のタイトルを削除してくだ さい。

本機の電源を切り、待機状態に する

・ 営連留守録は、本機が待機状態の ときに開始します。

- 「録画時間帯」や録画放送設定の各項目は、「常 連録画(留守録)機能」を「無効」にすると 選べません。
- USB-HDD 録画中は「常連録画時間設定」は 選べません。
- 常連留守録の録画中に本機の電源を入れると、 録画中のチャンネルが表示されます。チャン ネルを切り換えたいときは、ファミリンクパ ネルを表示して、「録画停止」を選んで録画 を停止してください。(録画したところまで はタイトルとして保存されます。)

決定 を押す

で選び














で選ぶ

USB ハードディスクに録画した番組を 再生する

USB ハードディスクに 録画した番組を録画 リストから再生する

• 録画リストを表示して、USB ハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。一覧表示した番組は、小画面で映像を確認しながら選べます。

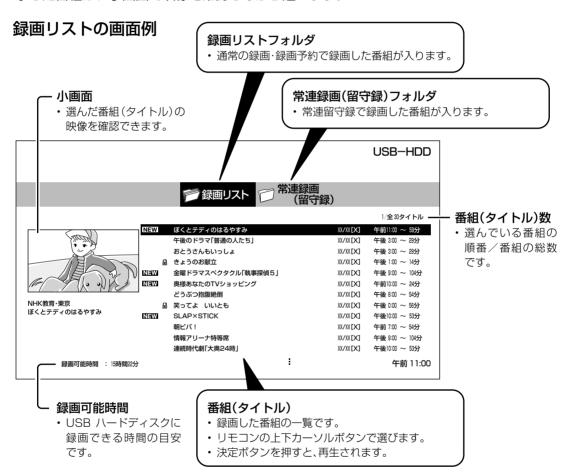

◇おしらせ◇

- ・ 本機以外につないで録画した USB ハードディスクの再生はできません。
- •「USB-HDD の選択」で選ばれた USB ハードディスクに録画した番組が表示されます。



マイサークルを表示して、 「録画番組を見る」を選ぶ





- 「録画リスト」が表示されます。
- ・ホームメニューから「チャンネル」 - 「入力切換」- 「USB-HDD」を 選んで切り換えることもできます。
- ファミリンクパネルを表示して、 ファミリンクパネルから選ぶことも できます。**⇒ 117**ページ

再生したい番組を選ぶ 1ページに 12 タイトルまで表示さ

えて表示できます。

で選び



録画リスト	常連録画(留守] ' 録

れます。13タイトル以上あるとき

は、
の
を押すと、ページを切り換

ぼくとテディのはるやすみ	XX/XX[X]	4
午後のドラマ「普通の人たち」	XX/XX [X]	4
おとうさんもいっしょ	XX/XX[X]	午
きょうのお献立	XX/XX[X]	午
金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」	XX/XX[X]	4
奥様あなたのTVショッピング	XX/XX[X]	午
どうぶつ抱腹絶倒	XX/XX [X]	4
笑ってよ いいとも	XX/XX[X]	4
SLAP×STICK	XX/XX[X]	午
朝ビバ!	XX/XX[X]	4
情報アリーナ特等席	XX/XX[X]	午
連続時代劇「大奥24時」	XX/XX [X]	4
1		

・選んだ番組の再生が始まります。

フォルダを選び直したいときは

「録画リスト」または「常連録 画(留守録)]フォルダを選ぶ









を押す

・「録画リスト」と「常連録画(留守録)」 フォルダを切り換えたい場合は、 を押してから選び直します。

- 通常の録画・録画予約で録画した番 組は、「録画リストーフォルダにあ ります。
- ・ 常連留守録で録画された番組は、「常 連録画(留守録)|フォルダにあります。

3録画リスト

再生したい番組を選ぶ

×××××××	XX/XX [X]	4
****	XX/XX [X]	4
××××××××	XX/XX [X]	4
×××××	XX/XX [X]	4
****	XX/XX [X]	4



で選び



を押す

USB ハードディスクに 録画した番組をホーム メニューから再生する

ホームメニューを表示して、再生したい 番組を選んでみましょう。

再牛の準備をする

本機の電源を入れます。

ホームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



で選び


決定

を押す

再生したい番組を選ぶ

1ページに8タイトルまで表示さ れます。9タイトル以上あるとき は、⑥または⑥を押すとページを 切り換えて表示できます。



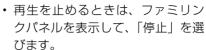

・表示の順番を変更する場合は、⑥を押し て録画リストで並び換えをしてください。 (⇒ 136 ページ)


「USB-HDD の選択 | で選ばれた USB ハー ドディスクに録画した番組が表示されます。

を押し で選び



を押す

「USB-HDD」または

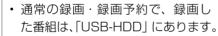

「常連録画(留守録) にあります。

「常連録画(留守録)|を選ぶ

・ 常連留守録で録画された番組は、

USB-HDD を選んだときの画面例





録画中の番組を再生する (追いかけ再生)

- 録画中の番組を再生することができます。
- 録画、予約録画に対応しています。


ファミリンクパネルを表示 して、「再生」を選ぶ



ファミリンクパネル⇒ 117ペー ジ

追いかけ再生を選ぶ

停止ボタンを選んで 途中で止めた場合の 再生について

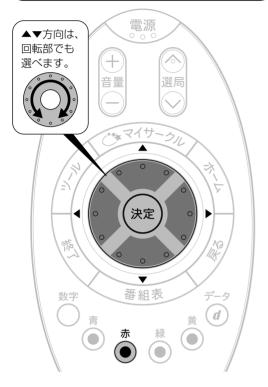

- ◆ 停止した場所からつづけて再生 するときは
- ファミリンクパネルを表示 して、「再生」を選ぶ



- つづきから再生できます。
- タッチボタンの「再生」ボタンを 押しても再生できます。(⇒35ペー
- ファミリンクパネル⇒ **117** ペー ジ

◆ はじめから再生するときは

録画リストを表示する

・⇒ 130 ページ

再生したいタイトルを選ぶ





ぼくとテディのはるやすみ 午後のドラマ「普通の人たち」 XX/XX[X] おとうさんもいっしょ XX/XX[X] きょうのお献立 XX/XX[X] 午 金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」 XX/XX [X1 午 奥様あなたのTVショッピング XX/XX[X] 午 どうぶつ抱腹絶倒 XX/XX[X] 午 笑ってよ いいとも XX/XX[X] SLAP×STICK XX/XX[X] 朝ビバ! XX/XX[X] 午 情報アリーナ特等度 午 XX/XX[X] 連続時代劇「大奥24時」 XX/XX[X]

機能メニューを表示する



「最初から再生 |を選ぶ



で選び

決定

を押す





を押す


「する」を選ぶ

機能メニュー 最初から再生 消去

並べ換え

保護/解除

この番組を毎週予約する

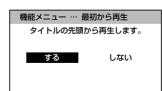


選んだタイトルがはじめから再生 されます。

[新しい順]

再生中に設定をする (視聴メニュー)

• 再生しながら、再生情報を確認したり、 リピート再生が行えます。

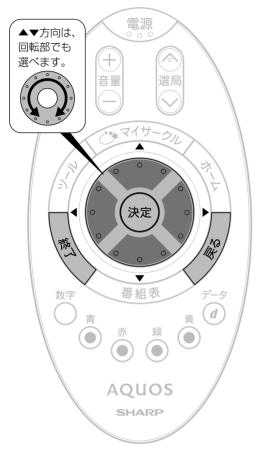

再生中にファミリンク パネルを表示する

• ファミリンクパネルの表示のしか た**⇒ 117** ページ

「視聴メニュー を選ぶ



決定

を押す






で選び



を押す

設定項目を選ぶ

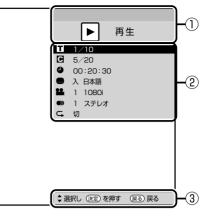

- ①再生状態表示 動作状態やディスクの種類
- ②設定項目(⇒**次**ページ)
- ③操作ガイド表示

設定を終了する

設定する(⇒**次**ページ)



で選び 決定

を押す



または

アングルや字幕などの表示が「--| と表示 される場合は、そのタイトルに選択できるア ングルや字幕が記録されていません。

画面表示と各設定項目について



再生しているタイトルによって選択できる項目は異なります。

□ ■ タイトル (トラック) 選択

再生中のタイトル番号が表示されます。番号 を選択してタイトルの頭出しができます。

② チャプター再生表示

再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択してチャプターの頭出しができます。

③ ▲ 再生経過時間表示

• 選択したタイトルのはじめから現在までの経 過時間が表示されます。時間を指定して頭出 しができます。

4 字幕言語再生表示

再生中のタイトルに字幕がある場合に、切り 換えられます。

5 🔐 映像切換

再生中のタイトルに複数の映像がある場合に、 切り換えられます。

6 ● 音声切換

• 再生中のタイトルに複数の音声がある場合に、 切り換えられます。

□ □ リピート再生

再生中のタイトルまたはチャプターを、くり返し再生できます。(⇒右記)

タイトル(録画した番組)またはチャプターをくり返し再生する(リピート再生)

・ 視聴メニューで、選んだタイトル(録画 した番組)やチャプター(章)をくり返 し再生できます。

録画リストを表示する

・⇒ 130 ページ

| くり返したいタイトル | またはチャプターを選んで | 再生する

> ①ファミリンクパネルを表 示する

②再生中に「視聴メニュー」 を選ぶ

▶

1/10

5/20

入 日本語

再生

「〜」を選ぶ



で選び



を押す


5



を押す

決定

「チャプターリピート」または 「タイトルリピート」を選ぶ

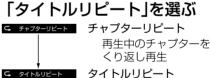

用生中のタイトルを くり返し再生 切 (リピート再生を解除)

リピート再生を開始します。

選択画面に戻るには戻るボタンを 押します。

USB ハードディスクに録画した 番組の管理

録画リストの一覧表示の 並びかたを変えるには

USBハードディスクの準備 をする


録画リストを表示する

・⇒ 130 ページ

機能メニューを表示する



「並べ換え」を選ぶ

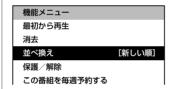


で選び 決定

を押す

で選び

決定 を押す

「新しい順」「古い順」「未視聴 (新しい順)」「既視聴(古い 順)」「タイトル名順」「保護無 し(古い順)」「データ量多い 順一のいずれかを選ぶ

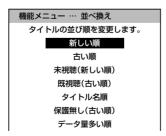

・ 並べ換えを行うと、録画リストフォ ルダと常連録画(留守録)フォル ダの中にあるそれぞれのタイトル が選択した順に並べ換えられます。

録画済みのタイトルを次回も 録画予約したいときは (また見たい予約)

USBハードディスクの準備 をする

録画リストを表示する

・⇒ 130 ページ

毎週予約したいタイトルを 選ぶ



機能メニューを表示する



を押す

「この番組を毎週予約する| を選ぶ



で選び 決定

を押す

機能メニュー 最初から再生 消去 並べ換え [新しい順] 保護/解除 この番組を毎週予約する

「確認」で決定する



を押す

録画予約した内容を取り消し・変更したいときは · ⇒ 126 ページをご覧ください。

常連留守録機能で録画し た番組を録画リストへ移 動する

タイトルを 1 つ選んで移動する

常連録画(留守録)フォルダ内 のタイトルを録画リストフォ ルダに移動したいUSBハー ドディスクの準備をする 録画リストを表示する ・⇒ 130 ページ

「常連録画(留守録)」フォルダを 選ぶ





おとうさんもいっしょ

きょうのお献立



XX/XX[X]

XX/XX[X]

XX/XX [X1

\sim
で選び
決定

を押す

移動したいタイトルを選ぶ

機能メニューを表示する



で選び



を押す

「録画リストへ移動」を選ぶ



[] タイトル移動 | を選ぶ

タイトルを移動します。

選択タイトル移動 全タイトル移動

で選び



- 選んだタイトルが録画リストへ移 動します。
- 操作を終了する場合は、終了ボタ ンを押します。

常連録画(留守録)フォルダ内の タイトルを全て緑画リストへ移動する


- 「タイトルを 1 つ選んで移動する | の手 順1~3と手順5~6を行います。
- 上下カーソルボタンで「全タイトル移動」 を選んで決定します。

常連録画(留守録)フォルダ内の タイトルを複数選んで録画リストへ 移動する

- 「タイトルを 1 つ選んで移動する | の手 順 $1 \sim 3$ と手順 $5 \sim 6$ を行います。
- 上下カーソルボタンで「選択タイトル移 動しを選んで決定します。
- 上下左右カーソルボタンで移動したいタ イトルを選んで決定します。選んだタイ トルにはチェックマークが付きます。
- 赤ボタンを押して、確定します。

タイトル(録画した番組) を消さない設定と設定解 除をする

間違って消さないよう、タイトル(録画 した番組)を保護できます。

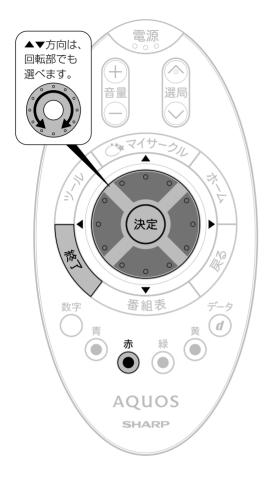

タイトルを 1 つ選んで保護/解除 する


タイトルを保護/解除した いUSBハードディスクの準 備をする

録画リストを表示する · ⇒ 130 ページ

保護/解除したいタイトル を選ぶ




₹ 録画リスト

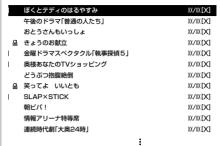

機能メニューを表示する

を押す

「保護/解除」を選ぶ

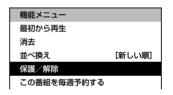

で選び

決定 を押す

[1タイトル保護/解除]を 選ぶ

機能メニュー … 保護/解除 タイトルを保護/解除します。 1タイトル保護/解除

保護する

選択タイトル保護/解除 全タイトル保護/解除



決定

を押す

選んだタイトルを保護/解除でき

「保護する」または「保護解 除」を選ぶ

で選び

決定

を押す

操作を終了する場合は、終了ボタ ンを押します。

保護解除

複数のタイトルを選んで保護/ 解除する

前ページの手順1~2と手 順4~5を行う

「選択タイトル保護/解除」 を選ぶ



機能メニュー … 保護/解除 タイトルを保護/解除します。 1タイトル保護/解除

選択タイトル保護/解除

全タイトル保護/解除



保護/解除したいタイトル を選ぶ



IXIEW ✓ ぼくとテディのはるやすみ XX/XX ✓ 午後のドラマ「普通の人たち」 XX/XX √ おとうさんもいっしょ XX/XXI □ キょうのお辞立 YY /YY I



を押す

© 5 x 2 0 0 0 W T	W/ W/
NEW 🗸 金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」	XX/XX
NI∃W	XX/XX
□ どうぶつ抱腹絶倒	XX/XX
☑ 笑ってよ いいとも	XX/XX
NI⊒WI ☐ SLAP×STICK	XX/XX
□ 朝ビバ!	XX/XX
□ 情報アリーナ特等席	XX/XX
□ 連続時代劇「大奥24時	XX/XX

- 保護したいタイトルに、チェック マークを付けます。
- ・ 最大 20 タイトルまで選べます。
- 保護するタイトルにはチェック マークが付きます。もう一度選ぶ とチェックマークが外れます。

を押す

選んだタイトルを確定する

- チェックマークが付いたタイトル が保護されます。
- チェックマークのない(外した) タイトルは保護されません。

NEW		ぼくとテディのはるやすみ	XX/XX
	Δ	午後のドラマ「普通の人たち」	XX/XX
		おとうさんもいっしょ	XX/XX
		きょうのお献立	XX/XX
NEW		金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」	XX/XX
NEW		奥様あなたのTVショッピング	XX/XX

-	きょうのお献立	XX/XX
NEW	金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」	XX/XX
NEW	奥様あなたのTVショッピング	XX/XX
	どうぶつ抱腹絶倒	XX/XX
Ω.	笑ってよ いいとも	XX/XX
NEW	SLAP×STICK	XX/XX
	朝ビバ!	XX/XX
	情報アリーナ特等席	XX/XX
	連続時代劇「大奥24時」	XX/XX

操作を終了する場合は、終了ボタ ンを押します。


USB ハードディスクのタイトル を全て保護/解除する

前ページの手順1~2と手 順4~5を行う

機能メニュー … 保護/解除

「全タイトル保護/解除」を 選ぶ



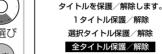

決定 を押す

1タイトル保護/解除 選択タイトル保護/解除 全タイトル保護/解除





を押す

「保護する」または「保護解 除」を選ぶ

保護する

保護解除


- すべてのタイトルが保護または保 護解除されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタ ンを押します。

タイトル(録画した番組) を消去する

すでに見て不要なタイトル(録画した番 組)を録画リストから消去できます。

◇おしらせ◇

消去したタイトルは復活できません。

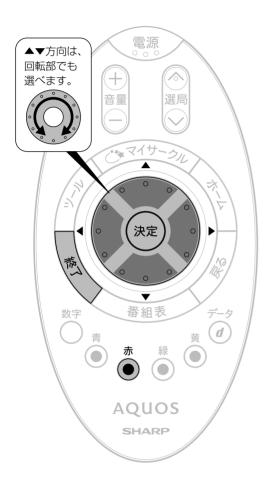

タイトルを 1 つ選んで消去する

タイトルを消去したいUSB ハードディスクの準備をする

録画リストを表示する ・⇒ 130 ページ

消去したいタイトルを選ぶ

・ 消去したいタイトルに「▮」マー クがついている場合は、先に「保 護/解除」(⇒138·139ページ) を行ってください。





NEW	ぼくとテディのはるやすみ	XX/XX
	午後のドラマ「普通の人たち」	XX/XX
	おとうさんもいっしょ	XX./XX
₽.	きょうのお献立	XX./XX
NEW	金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」	XX/XX
NEW	奥様あなたのTVショッピング	XX/XX
	どうぶつ抱腹絶倒	XX/XX
- □	笑ってよ いいとも	XX/XX
NEW	SLAP×STICK	XX/XX
	朝ビバ!	XX/XX
	情報アリーナ特等席	XX/XX
	連続時代劇「大奥24時」	XX/XX

機能メニューを表示する

を押す

「消去」を選ぶ



決定 を押す




で選び

決定

を押す

「1タイトル消去」を選ぶ

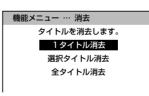

- 選んだタイトルが消去されます。
- 消去中は、電源を切らないでください。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタ ンを押します。

前ページの手順1~2と手 順4~5を行う

複数のタイトルを選んで消去する

「選択タイトル消去」を選ぶ

タイトルを消去します。

1タイトル消去

選択タイトル消去

全タイトル消去

機能メニュー … 消去

N∃W m ぼくとテディのはるやすみ

ー □ 午後のドラマ「普通の人たち」

で選び



を押す



で選び



消去したいタイトルを選ぶ

	Ŵ	おとうさんもいっしょ	XX/XX
		きょうのお献立	XX/XX
NEW	W	金曜ドラマスペクタクル「執事探偵5」	XXXXX
NEW	0	奥様あなたのTVショッピング	XX/XX
		どうぶつ抱腹絶倒	XX/XX
		笑ってよ いいとも	XX/XX
NEW		SLAP×STICK	XX/XX
	0	朝ビバ!	XX/XX
	0	情報アリーナ特等席	XX/XX
		連続時代劇「大奥24時」	XX./XX

- ・ 最大 20 タイトルまで選べます。
- ・ 選んだタイトルにはごみ箱マーク が付きます。もう一度選ぶとごみ 箱が消えます。

を押す

選んだタイトルを確定する

- ごみ箱マークを付けたタイトルが 消去されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタ ンを押します。

前ページの手順1~2と手 順4~5を行う

「全タイトル消去」を選ぶ



を押す

XX/XX

XX/X)



で選び 決定

を押す

機能メニュー … 消去 タイトルを消去します。 1タイトル消去

> 選択タイトル消去 全タイトル消去

「する」を選ぶ

- すべてのタイトルが消去されます。 (保護されたタイトルは残ります。)
- 消去中は、電源を切らないでくだ さい。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタ ンを押します。

ファミリンクで使う

ファミリンクとは


• HDMI 端子は、映像や音声信号だけでなく、HDMI ケーブルを介して機器間を制御するコントロール 信号もやり取りすることができます。この相互に機器間を制御できる規格 – HDMI CEC(Consumer Electronics Control) ーを使ってシャープ製の液晶テレビやレコーダーなどを相互に制御しスムー ズに連携できるようにしたのが、ファミリンクです。

> 本機に、ファミリンクに対応したレコーダー(AQUOS レコーダー)を HDMI 認証ケーブルで接続すると、本機のリモコンまたはレコーダーに付 属のリモコンで、下記の連動操作が楽しめます。

テレビで見ている番組を、かんたんに録画

レコーダーの番組表を呼び出して、録画予約

録画した番組を、かんたんに再生

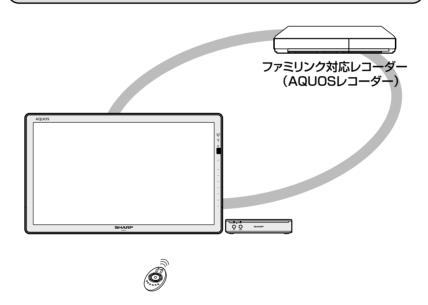

• ファミリンクの対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するには→ AQUOS ファミリンクについて(▼対応機種一覧)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

- ・ 本機のリモコンでファミリンクを使う場合には、本機ディスプレイ部に向けて操作してください。 AQUOS レコーダーは直接リモコン信号を受信しません。
- 本機には i.LINK 端子はありません。そのため、ハイブリッドダブレコ機能搭載の AQUOS レコーダー と接続したとき i.LINK 録画(2番組同時録画)は働きません。

ファミリンク機能を 使うための準備について

1. 接続をしましょう。

市販品の HDMI 認証ケーブルを使って、 ファミリンク対応機器とディスプレイを つないでください。



2. 設定をしましょう。

- ・ファミリンク機能を使うためには、以下 の設定が必要です。(本機に付属のリモコ ンでも設定できます。)
 - 「連動起動設定」⇒右記
 - · 「録画機器選択 | ⇒ 144 ページ
 - 「選局キー」⇒ 144 ページ
 - 「ファミリンク制御(連動)」⇒ 145 ページ
 - AQUOS レコーダー側の設定も 必要です。
 - ⇒機器に付属の取扱説明書をご覧 のうえ、設定を行ってください。

3. 使ってみましょう。

- ファミリンク II 機能に対応した機器をお使いの場合は、ファミリンクパネルで操作できます。⇒ 146ページ
- ・録画してみましょう。⇒ 148 ~ 149 ページ
- 再生してみましょう。

⇒ 150 ~ 151 ページ

AQUOS レコーダーの番組表を呼び出して録画 予約することもできます。

· ⇒ 149 ページ

ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する

ファミリンク対応機器を操作すると本機 の電源が自動的に入るように設定します。

★ームメニューを表示して、「リンク操作」ー「ファミリンク設定」を選ぶ











選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。

2







「連動起動設定」を選ぶ



「する」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

録画先として使う機器を選ぶ

- ・機器をつないだときの設定です。本機か らファミリンク録画する機器、または USB-HDD 録画機器を指定するための設 定です。
- ・ USB-HDD 緑画機器を初めて接続すると きは、⇒**112**ページもご覧ください。
- 「ツール」ー「ファミリンク操作」ー「録画」 を選んだときに録画する機器を選ぶ設定 です。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。



を押し



で選び 決定

を押す



「録画機器選択 |を選ぶ



決定

で選び

を押す

で選び



を押す

録画する機器を選ぶ



- USB-HDDは、USBハードディ スクを接続しているとき選択がで きます。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

本機のリモコンで AQUOS レコーダー の選局などの操作をできるようにする

「選局キー」を「する」に設定すると、本機の リモコンで、以下の AQUOS レコーダーの操 作が行えます。

- 選局ボタンで選局の操作ができます。
- 番組表を表示できます。
- データ連動ボタンで連動データ放送を表示で きます。
- 番組表の表示や、データ連動ボタンは、接続 している機器によっては操作できない場合が あります。

この設定は、HDMI 端子の設定です。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ



を押し










 \int 選びかたは、**42** \sim **47** ページをご覧ください。 $^{\circ}$

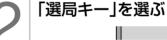

「する |を選ぶ







を押す











操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

する しない

•「自動」に設定すると、「しない」に 設定したときと同じ動作をします。 しかし、接続されている機器から要 求があった場合のみ、「する」に設 定したときと同じ操作ができます。

本機から AQUOS レコーダーの 電源を入/切するには

本機とつないだ AQUOS レコーダーの電源を、本機から入/切できます。



を押し



で選び



ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「レコーダー電源入/切」を 選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



- この操作をするたびに、本機とつ ないでいる AQUOS レコーダーの 電源を入/切できます。
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

一般の HDMI 機器が誤作動 するときは

ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合に行う設定です。

1

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ

を押し





を押す



2



「ファミリンク制御(連動)」 を選ぶ



3



「しない」を選ぶ




操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

ファミリンクパネルの 操作のしかた

ファミリンクⅡ機能に対応したBDプレーヤー・BDレコーダーを接続した場合に、ファミリンク対応機器操作用のファミリンクパネルを表示できます。(表示内容は機器により異なります。)

ファミリンク対応機器と接続しているときは、ファミリンクパネルで、一時停止や再生などの操作ができます。

 ファミリンク I 機能に対応していない機器 (ファミリンク I 対応機器)では、ファミリンクパネルはお使いいただけません。

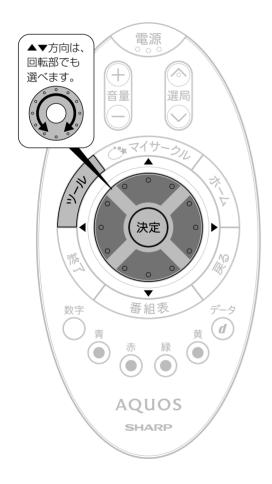







を押す

で選び

操作したい機器を選ぶ

ファミリンクでつながっている機器が 表示されます。



を押す

操作したい機能の ボタンを選ぶ





を押す



(⇒次ページ)をご覧ください。

◇おしらせ◇

• プレーヤーと接続したときは、上記の操作パネルと異なる内容の操作パネルが表示されます。

ボタン 説明



ファミリンク対応機器の電源 を入/切できます。

番組表

ファミリンク対応機器の番組表を表示します。

録画 リスト

- ファミリンク対応機器の録画 リストを表示します。
- ポップアップ メニュー
- ファミリンク対応機器のポップアップメニューを表示します。
- ホーム
- ファミリンク対応機器のホーム画面を表示します。
- メディア 切換
- ファミリンク対応機器のメディアを切り換えます。

操作ボタン*1の機能について

ボタン

説明



・ 早戻し再生



- 再生
- ▶▶ 早送り
- ・ 早送り再生
- I**▼**▼
- 前のチャプター*² に戻って頭 出し(逆頭出し)
- 一時停止後のコマ戻し

▮▮ 一時停止

一時停止



- 先のチャプター*² に進んで頭 出し(順頭出し)
- ・ 一時停止後のコマ送り

1 O秒 戻し

- ・ 10 秒後戻し
- 原止
- 停止
- 3 D秒 送b
- ・ 30 秒先送り
- 録画画質
- ・ 録画画質を選択
- 録画
- 録画停止
- ・ 録画を停止
- ※ 1 視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。
- ※2 チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。

AQUOS レコーダーの スタートメニューを 表示する

AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。表示される内容は AQUOS レコーダーによって異なります。

1

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「スタートメニュー表示」を 選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例







- AQUOS レコーダーのスタートメニューが表示されます。
- ・AQUOS レコーダーの状態(録画中、電源待機中)によっては正しく表示されない場合があります。

◇おしらせ◇

スタートメニューを表示できる AQUOS レコーダーの対応機種については、SHARP webページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するには→ AQUOSファミリンクについて (▼対応機種一覧)」をご覧ください。


AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

見ている番組を すぐに録画する

ファミリンクで録画を行う前に AQUOS レ コーダー側の録画準備が必要です。次のことな どを確認します。

- ・ディスプレイと AQUOS レコーダーをつな いでいますか。
- B-CAS カードが挿入されていますか。有料 放送を録画するときは、有料放送の受信契約 時に登録した B-CAS カードが、AQUOS レ コーダーに挿入されていることを確認してく ださい。
- アンテナが接続されていますか。
- ・記録メディア(HDD、BD、DVD など)に 空き容量がありますか。
- 本機のホームメニューから「リンク操作」。 「ファミリンク設定」-「録画機器選択」で 録画機器をつないでいる入力を選んでいます $h_{\circ} (\Rightarrow 144 \, \stackrel{?}{\sim} - \stackrel{?}{\circ})$
- ・ 初期設定では HDMI 入力に接続したレコー ダーに録画する設定になっています。

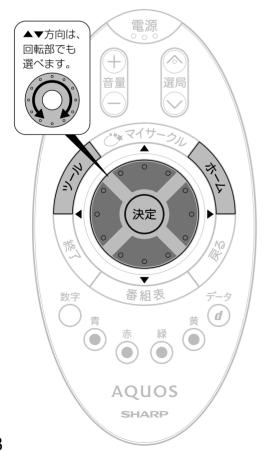

再生・録画するメディア (HDD/DVD など)を切り換える

・必要に応じて AQUOS レコーダー側の HDD F-F/BD F-F/DVD F-F を切り換えます。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-

「機器のメディア切換」を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。



で選び

決定

を押す

▼ ホームメニューの画面例 を押し





を押す

レコーダーのメディアの 種類(「HDD」や「BD/DVD」、 「DVD」など)を選ぶ

- AQUOS レコーダー側の操作した い記録メディアを選びます。
- 「機器のメディア切換」で決定する ごとに、メディアが順次切り換わ ります。メディアが正しく切り換 わったかどうかは、レコーダー側 の表示をご確認ください。

見ている番組を AQUOS レコーダーに録画する

ツールメニューを表示して、 「ファミリンク操作」を選ぶ

・ツール

ツール









を押す

で選び

決定

を押す

録画したい番組の視聴中に 「録画 |を選ぶ

・「録画機器選択 | (⇒ 144 ページ) で選択した AQUOS レコーダーの チャンネルが、本機で視聴中のチャ ンネルに切り換わり、AQUOS レ コーダーに録画を開始します。



・お使いの AQUOS レコーダーに よっては、録画終了時刻が表示さ れます。表示された時刻になると 自動的に録画が停止されます。

録画終了時刻が表示されない AQUOS レコーダーの場合は

- 手動で録画の停止が必要です。録 画したい番組が終わったら、「ツー ルー「ファミリンク操作」-「録 画停止しを選んでください。
- ・ファミリンク Ⅱ 機能に対応してい ないレコーダーの場合は、レコー ダーのリモコンで録画停止してく ださい。

◇おしらせ◇

- 「録画機器選択」(⇒144ページ)で選択し た AQUOS レコーダーで受信した放送を視 聴しているときは、視聴している AQUOS レコーダーに録画を開始します。
- 他の外部入力を視聴しているときは、「ツー ル」-「ファミリンク操作」-「録画」を選 んでも録画できません。

AQUOS レコーダーの 番組表を呼び出して 録画予約する



レコーダーの番組表を 呼び出して、予約を設定



ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー 「リンク予約(録画予約)」を 選ぶ

を押し



を押す

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



表示されたレコーダーを選択する と、レコーダー側の番組表が表示 されます。

予約したい番組を選び、録画 予約の操作をする

• レコーダー側の番組表は本機のリモコンの













操作します。(詳しくはレコーダー の取扱説明書をご覧ください。)

AQUOS レコーダーを 再生する



視聴する HDMI 対応のレコーダー (録画機器)を選ぶ

・ 視聴する HDMI 機器を選びます。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー 「ファミリンク機器リスト」 を選ぶ



を押し



で選び



選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例







を押す

視聴したい機器を選ぶ



English Guide

最後に録画した番組を再生する

本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーを操作でき ます。

ツールメニューを表示して、 「ファミリンクパネル」を 選ぶ







を押す



で選び



を押す



ファミリンクパネルの 「再牛」ボタンを選んで、 録画した番組を再生する

- ・最後に再生または録画した番組が 再生されます。
- 録画した番組の中(録画リスト) から見たい番組を選んで再生した いときは、ホームメニューから「リ ンク操作 | - 「録画リストから再生 | を選びます。

再生中の操作について

- ファミリンクで再生しているときは、ファ ミリンクパネルで操作が行えます。
 - **⇒ 146** ページ

AQUOS レコーダーの 録画リストから再生する

- ・本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーの録画リス トから見たい番組を再生します。
- あらかじめ「連動起動設定 | を「する | に設定します。(⇒ **143** ページ)

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-


「録画リストから再生 |を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



- AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- ・ AQUOS レコーダーの録画リスト が表示されます。

再生したい番組(タイトル) を選び再生する

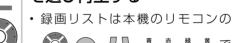

で選び





- ・選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、ファミリンク パネルを表示して「停止」ボタン を選びます。
- ・ 停止したときは、切り換わった入 力のままです。


・ AQUOS レコーダーが DVD モードになっ ていて DVD ビデオなどの録画リストがない ディスクがセットされている場合、録画リス トは表示されません。ホームメニューから「リ ンク操作 | - 「機器のメディア切換 | を選んで、 AQUOS レコーダーのモードを切り換えてく ださい。

HDMI で接続した外部機器の映像を見る (BD プレーヤーやゲーム機などの画面を表示するには)

外部機器の画面に 切り換える(入力切換)



・テレビ放送の画面から HDMI 入力の画面 に切り換えると、BD や DVD、ゲーム機 などの映像が見られるようになります。

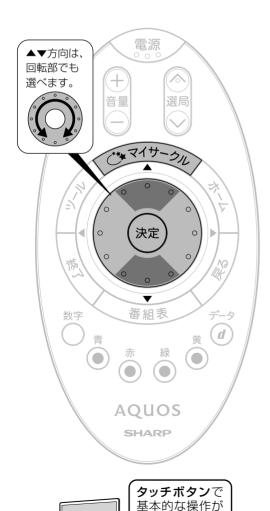

できます。

⇒34ページ

灰色で表示した手順は BD プレーヤーなどの外 部機器の操作です。

● BDプレーヤーなどを本機に 接続し、電源を入れる

再生したいディスクなどを セットする

> マイサークルを表示して、 「HDMI機器を見る」を選ぶ



- 下ワーク
- BD プレーヤーなど HDMI でつないだ入力に切り換わります。
- ホームメニューから「チャンネル」 - 「入力切換」 - 「HDMI」を選ん で切り換えることもできます。
- マイサークル⇒ 36 ページ

4

BDプレーヤーなどを再生す る

- ・再生映像が表示されます。
- ・外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続したBDプレーヤーなどの取扱説明書をご覧ください。

HDMI 端子につないで見られる 映像の種類

1080p(24Hz/60Hz),720p, 1080i,480p,480i,VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプ リング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHz です。

入力切換の表示を お好みのなまえに変えるには

- HDMI 入力に接続している機器に合わせ、 チャンネルサインに表示される機器の名 称を変更できます。
- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集」機能もあります。
- ・マイサークルを表示して、「HDMI 機器を見る」を選び、ホームメニューから「設定」 -「全(機能切換)」-「外部端子設定」 -「入力表示」を選んで、表示させたい 名称を選びます。
- お好みで機器の名称を入力したいときは、 「編集」を選んで決定します。(文字を入 力する⇒ 102 ページ)

使用していない入力を スキップするには

- ・HDMI 入力、ホームネットワークを使用 しないときは、入力切換の際に飛ばすこ とができます。
- ホームメニューから「設定」ー
 「色(機能切換)」ー「外部端子設定」ー
 「入力スキップ」を選び、上下カーソルボタンでスキップしたい入力を選んで、左右カーソルボタンで「する」を選びます。

•「入力スキップ」を「する」に設定すると、 入力切換をしても入力を選べなくなります。 入力スキップを解除する場合は、上記「入力 スキップ」の設定で「しない」を選んでくだ さい。

ゲーム機をつないで使う

目に優しい映像で、ゲームを楽しみ ましょう

・テレビゲームを楽しむときは、画面の明るさを抑えて目にやさしい映像にし、ゲームに最適なAVポジション(⇒**82**ページ)の「ゲーム」にすることをお奨めします。

ゲームの反応が遅いときは

- ゲームによっては、映像の動きの速いシーンにおいて、反応が遅くなる場合があります。
- ・ゲームによっては、キーの操作に対して 画面の反応が遅く感じられる場合があり ます。反応が遅く感じる場合は、AV ポ ジションを「ゲーム」に変更してください。

◇おしらせ◇

- ・ 本機と接続できるゲーム機は、HDMI 接続できる機種のみです。D 端子、S 端子などでは接続できません。
- 光線銃などを使って画面を標的にするような ゲームは使用できません。

パソコンとつないで使う

パソコンの モニターとして使う

本機にパソコンをつなぐ場合は、パソコン(PC)の出力の解像度を確認してください。パソコンが以下の解像度に対応していない場合は、本機でパソコンの画面を表示できません。

本機が対応している解像度

	解像度(画素)		水平 周波数 (kHz)	垂直 周波数 (Hz)	VESA 規格
		720 × 400	31.5	70	
	VGA	640 × 480	31.5	60	0
			37.9	72	0
			37.5	75	0
	SVGA	800 × 600	35.1	56	0
			37.9	60	0
			48.1	72	0
			46.9	75	0
		1024 × 768	48.4	60	0
	XGA		56.5	70	0
			60.0	75	0
	WXGA	1360 × 768	47.7	60	0
	SXGA	1280 × 1024	64.0	60	0
	SXGA+	1400 × 1050	65.3	60	0
*	480p	720 × 480	31.5	60	
*	1080i	1920 × 1080	33.8	60	
*	720p	1280 × 720	45.0	60	
*	1080p	1920 × 1080	67.5	60	

※の入力信号の画面サイズについては、


⇒ 78 ~ **79** ページをご覧ください。

パソコンと つなぐ⇒232ページ


◇おしらせ◇

- 省エネの設定をすることができます。(⇒92 ページ)
- 接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときは、「この入力信号には対応しておりません。」と表示されます。その場合、お使いのパソコンの取扱説明書などをご覧になり、本機で対応している信号に設定してください。
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、⇒下記をご覧ください。
- ・ 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。

本機で選べる画面サイズ(パソコンからの入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

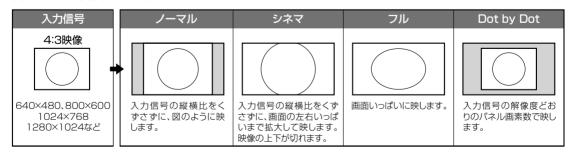

パソコンの画面を表示させる/ 画面サイズを選ぶ

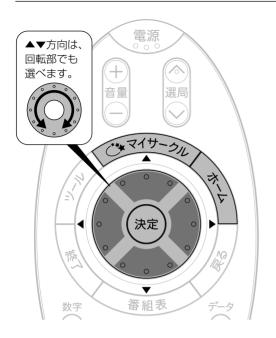

パソコンの画面を表示させる

パソコン(PC)の電源を 入れる

マイサークルを表示して、



・ホームメニューから「チャンネル」 - 「入力切換 | - 「HDMI | を選ん で入力を切り換えることもできま す。

画面サイズを選ぶ









ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「視聴操作」を選ぶ



ツールボタンを押して「画面サイ ズ」を選ぶと、直接手順5の画面 が表示されます。

「画面サイズ」を選ぶ



を押す

で選び 決定







画面サイズ切換メニューを消す

双方向通信/インターネット/ ホームネットワークの準備をする

- インターネットやホームネットワークを楽しむために、ブロードバンド環境やLAN環境を用意しましょう。
- 通信端末認定品の市販のルーターなどを使って LAN 接続をしてください。

ブロードバンド環境や LAN 環境を用意すると楽しめること

楽しめること	有料サービスの契約	ブロードバンド 環境の用意	LAN環境の 用意
オーナーズラウンジAQUOS.jp やインターネットの表示 使いかた ⇒172~180ページ	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
YouTubeの動画の視聴 使いかた ⇒181ページ	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
アクトビラ ビデオの視聴 使いかた ⇒ 195 ~ 197 ページ	プロバイダとの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
デジタル放送の双方向通信 (LAN接続に対応している番組のみ)	プロバイダとの契約が必要	必要	必要
IPTVの視聴 使いかた ⇒ 182 ~ 194 ページ	プロバイダとの契約と、 IPTVサービスの契約が必要	光回線環境が 必要	必要
ホームネットワーク上の 写真データの表示・印刷/ 動画や音楽データの再生 使いかた ⇒198~211ページ	不要	不要	必要

AQUOS.jp について

・ AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。

視聴者参加型データ放送の利用について

• 本機には電話回線端子がありませんので、視聴者参加型データ放送など、接続に電話回線が必要となる一部のサービスは、ご利用いただけません。(LAN 接続で利用できるものもあります。)

アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フルの利用について

- アクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)を利用するには、光回線(FTTH)が必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時)12Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。

IPTV の利用について

IPTV のご利用には、実効速度(常時)20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。

ホームネットワークの利用について

• ホームネットワークを利用するには、LAN 接続が必要です。インターネットプロバイダーとの契約は不要です。

双方向通信について

・ 無線 LAN 接続状態のときは、双方向通信ができません。

ブロードバンド環境と LAN 環境の用意のしかた

ブロードバンド環境につないでいるブロードバンドルーターを本機チューナー部に 有線 LAN で接続すると、インターネットやホームネットワークが楽しめます。


ブロードバンド環境を用意する

- · ⇒ 160 ページをご覧ください。
- ブロードバンド環境がない場合は⇒ 158 ~ 159 ページをご覧ください。

9

本機チューナー部に有線LANで接続する


・ おすすめの接続方法です。 ⇒ 161 ページをご覧ください。

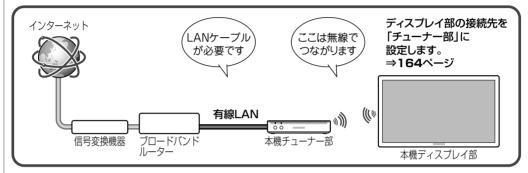

・ディスプレイ部の接続先をチューナー部に変更する場合は⇒ 164ページをご覧ください。

本機ディスプレイ部に無線 LAN で接続することもできます。

- ブロードバンドルーターが無線 LAN に対応している場合や無線アクセスポイントにつながっている場合は、本機ディスプレイ部と直接無線 LAN で接続できます。
 ⇒ 162 ~ 163 ページをご覧ください。
- この場合は、デジタル放送の視聴や USB ハードディスク機能など、本機チューナー部の機能が利用できなくなります。

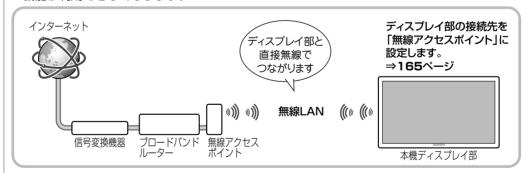

ディスプレイ部の接続先を無線アクセスポイントに変更し、無線 LAN で使うための設定が必要です。⇒ 165 ~ 167 ページをご覧ください。

本機ディスプレイ部に直接無線 LAN で接続する場合は、チューナー部の機能を利用できなくなります。 具体的には、以下のような制約があります。

- 地上デジタル/BS/110度CS放送が視聴できません。
- ・ 地上デジタル/ BS / 110 度 CS 放送に関する機能(番組表やデータ放送など)が使用できません。
- USB ハードディスクに関する機能が使用できません。
- 予約機能が使用できません。
- 電源を入れたときは、インターネットの AQUOS.ip の画面が表示されます。

ブロードバンド環境がない場合の用意のしかた

・インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、光回線(FTTH)・CATV 回線・ADSL 回線などを提供している「回線事業者」と契約する必要があります。 詳しくはお買いあげの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。次のような手順が必要です。

1

サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する

- パソコン売り場などにあるパンフレットなどをご覧になり、申し込むプロバイダーや回線 事業者を選びます。
- ・お申し込みになる前に、次の内容を確認してください。

プロバイダーや回線事業者に確認すること

- ・申し込むサービスがお住まいの地域で提供されているか。
- ブロードバンドルーターの機種に指定や制限がないか。
- インターネットに接続する機器の台数やサポートなどに指定や制限がないか。
- ADSL モデムやケーブルモデムなどの信号変換機器を、お客様自身で購入する必要があるか。
- 購入する場合は、信号変換機器の種類も確認してください。
- 申し込み手続きが完了すると、プロバイダーからインターネットの接続に必要な設定情報 が発行されます。

◇おしらせ◇

- プロバイダーによっては、ブロードバンド回線とセットでサービスを提供している会社も あります。
- プロバイダーの料金や回線使用料金はさまざまです。また、同じプロバイダーであっても、 コースによって価格が異なります。
- 申し込みをされてから回線を使用できるようになるまでに、工事が必要になったり、手続きに時間がかかったりする場合があります。

2

必要に応じてブロードバンドルーターを購入する

• ブロードバンドルーターは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。

◇おしらせ◇

• 信号変換機器には、ブロードバンドルーター機能が内蔵されているものもあります。この場合、ブロードバンドルーターは必要ありません。ただし、LANケーブルを接続するための端子が1つしかない場合、ハブ(市販品)が必要です。信号変換機器にブロードバンドルーター機能が内蔵されているかどうかは、販売店やプロバイダー、回線事業者にご確認ください。

本機には、プロバイダーに接続するためのユーザー ID やパスワードを登録できません。

• 接続に認証が必要なインターネット接続環境の場合は、ブロードバンドルーターに接続情報を登録してください。

◯ LANケーブルを購入する

- ・LAN ケーブルは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。
- LAN ケーブルは、10BASE-T/100 BASE-TX タイプのものをご使用ください。
- LAN ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって、使用するものが異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ・LAN ケーブルをお買い求めになる前に、本機とブロードバンドルーターを設置する場所を 決めて、必要なケーブルの長さを測っておいてください。

ブロードバンド回線と信号変換機器、信号変換機器とブロードバンド ルーターを接続する

• **160**ページのように接続します。接続について詳しくは、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご確認ください。接続の際は、それぞれの取扱説明書も併せてお読みください。


- IPTV サービスが IPv6 サービスの場合には、IPv6 に対応したブロードバンドルーターが必要になります。
- ADSL モデムやケーブルモデムにルーター機能がある場合は、ブロードバンドルーターは不要です。モデムの取扱説明書に従ってルーター機能をオンにしてください。なお、ご自身で別途ブロードバンドルーターを用意して接続する場合はモデムのルーター機能を無効にしないと正しく通信できない場合があります。詳しくは、モデムやブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

ブロードバンドルーターの設定をする

- プロバイダーから提供された設定情報(接続のためのユーザー ID やパスワード、IP アドレス、DNS など)をブロードバンドルーターに設定します。
- ・設定の操作については、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 設定にはパソコンが必要になる場合があります。パソコンをお持ちでない方は、お買いあ げの販売店や、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご相談ください。

ブロードバンド環境を 用意する

• 本機をインターネットに接続するために、下記の環境をご用意ください。

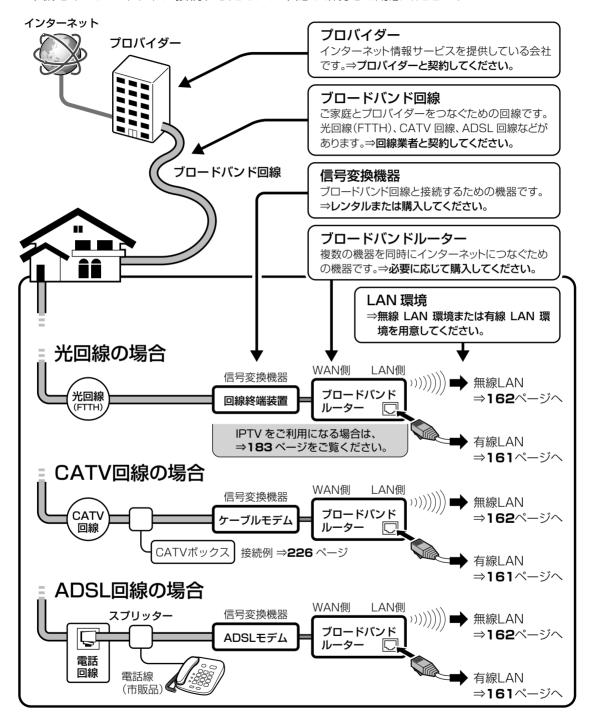

IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、光回線(FTTH)が必要です。

- IPTV のご利用には、実効速度(常時)20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時)12Mbps以上の光回線(FTTH)が必要です。

本機チューナー部に 有線 LAN で接続する場合

- ・ 市販の LAN ケーブルをお持ちでない場合は、購入してご用意ください。
- 本機チューナー部の LAN 端子とブロードバンドルーターの LAN 端子を、LAN ケーブルで接続します。

接続例

ADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 ルーター機能が付いていない場合

A

信号変換機器(ルーター機能なし)

- ・ADSLモデム
- ・ケーブルモデム
- ・光回線終端装置ブロードバンドルーター(市販品)LANケーブル 本機チューナー部の(市販品)(市販品)LAN端子につなぐ

接続例

ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがない場合

B

信号変換機器(ルーター機能付き)

- ・ADSLモデム
- ・ケーブルモデム



接続例

ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがある場合




信号変換機器(ルーター機能付き)

- ・ADSLモデム
- ・ケーブルモデム
- 光回線終端装置




LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX)

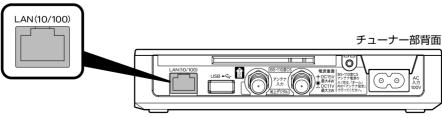

本機ディスプレイ部に 無線 LAN で接続する場合

• 市販の無線 LAN アクセスポイントをお使いの場合は、本機ディスプレイ部と直接無線 LAN で接続できます。この場合は、デジタル放送の視聴や USB ハードディスク機能など、本機チューナー部の機能が利用できなくなります。

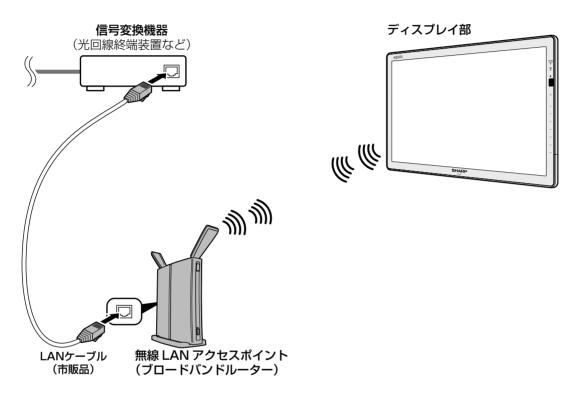

- 無線 LAN を利用するためには無線 LAN アクセスポイントが必要になります。アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただき設置、設定を行ってください。無線 LAN アクセスポイントは、安定したワイヤレス接続のために802.11n(5GHz)方式/IPv6ブリッジ接続/AES 暗号化に対応した、(株)BUFFALO 製 WZR-HP-AG300H/V(市販品)のご使用をおすすめします。
- 無線 LAN 接続をご利用になる場合は、有線 LAN 接続のご利用はできなくなります。接続先設定で、 無線 LAN 接続 (無線アクセスポイント) または有線 LAN 接続 (チューナー) を選んでご利用ください。
 ⇒ 164 ページ
- ・ 第三者に譲渡したり廃棄するなどお客様以外の方へ渡る場合は、無線設定情報を初期化してください。 ⇒ **284** ページ(個人情報初期化)

• すべての住宅環境でワイヤレス接続、性能を 保証するものではありません。

次のような場合は、電波が届かなくなったり、 雷波が途切れたり通信速度が遅くなることが あります。

- コンクリート、鉄筋、金属が使われている 建造物での利用
- 障害物の近くへの設置
- 同じ周波数を利用する無線通信機器との干
- 電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電 波障害が発生するところ
- くわしくは、SHARP Web ページ内の AQUOS サポートステーション「Q&A 情報」、 又は(株)バッファロー Web ページをご覧 ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/ index.html

、 (株)バッファロー Web 86886.jp

無線LAN使用上のご注意

- 無線 LAN をご利用の場合は、電波や個人情 報などに関して守らなければならない注意事 項があります。
- ・ 詳しくはご使用の無線 LAN 機器の取扱説明 書を必ずご覧になり正しくお使いください。
- お客さま、または第3者使用による誤った使 用、使用中に生じた故障、その他の不具合、 この製品の使用によって受けられた損害につ いては、法令上賠償責任が認められる場合を 除き、当社は一切の責任を負いません。

無線 LAN 機器をご利用の場合は、暗号設定

- 有無に関わらず、電波を使用している関係上、 傍受される可能性があります。 個人情報(セキュリティー関連)に関する使 用上の注意事項について、詳しくはご使用の 無線 LAN 機器の取扱説明書を必ずご覧になり 正しくお使いください。
- 一般的な無線LAN機器として、ご家庭宅内 でお使いください。
 - 機密を要する重要な通信や、人命に関わる 通信など、重要な通信には使用しないでく ださい。
 - 病院内や医療機器のある場所やその近くで 使用しないでください。
- ・ 無線接続設定時に利用権限がない機器および ネットワークとの接続をしないでください。
- 日本国内でのみ使用できます。

ディスプレイ部の接続先 を切り換える

- 本機ディスプレイ部の無線接続先を切り 換えることができます。(丁場出荷時は、 「チューナー部」に設定されています。)
- ディスプレイ部の接続先を「チューナー 部上に設定したときは、チューナー部に 接続した有線 LAN から、チューナー部を 経由してインターネットを利用できます。
- ディスプレイ部の接続先を「無線アクセ スポイント」に設定したときは、無線ア クセスポイントを経由してインターネッ トを利用できます。この場合は、デジタ ル放送の視聴や USB ハードディスク機 能など、本機チューナー部の機能が利用 できなくなります。
- ディスプレイ部の接続先を切り換えたと きは、IPTV のチャンネル設定情報がクリ アされますので、必要に応じて再設定を 行ってください。⇒ **186** ~ **187** ペー ジをご覧ください。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「~(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」 を選ぶ











「LAN設定」を選ぶ

LAN設定



「接続先設定」を選び、 現在の設定を確認する

接続先設定 ディスプレイ部の接続先を切換えます。 IPv4設定 [現在の設定] IPv6設定 チューナー部

無線アクセスポイント 無線アクセスポイント経由で インターネットを利用できます。 デジタル放送 LISB-HDD など

は利用できません。

チューナー部に接続した有線 LAN か ら、チューナー部を経由してインター ネットを利用する場合

- 「現在の設定 | が「チューナー部 | になっていることを確認してくだ さい。
- 「無線アクセスポイント」になって いる場合は「チューナー部」を選び、 決定してください。

接続先をチューナー部に変更します。 決定ボタンを押すと、しばらく表示が消えますが、 そのままお待ちください。

- 「実行」で決定すると、本機ディス プレイ部が再起動します。再起動 中は、画面の表示が数十秒間消え
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

無線アクセスポイントを経由してイン ターネットを利用する場合

- ・「現在の設定」が「無線アクセスポ イント」になっていることを確認 してください。
- 「チューナー部 | になっている場合 は「無線アクセスポイント」を選び、 決定してください。
- → 165ページの手順で接続の設 定をしてください。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。



決定

を押す

無線アクセスポイントに 接続する

- 無線 LAN に接続するには、無線アクセス ポイントと本機ディスプレイ部の接続設 定をしておく必要があります。
- WPS 対応のアクセスポイントをお使いに なる場合は、WPS での接続がおすすめ です。(WPS に対応していないアクセス ポイントをお使いの場合は、⇒ 167ペー ジの手順で接続の設定をしてください。)
- WPS での接続には、プッシュボタン方 式と PIN コード方式がありますが、プッ シュボタン方式で接続すると、かんたん に設定することができます。

プッシュボタン方式

アクセスポイントの WPS ボタンを押して、 自動的に接続できます。

PIN コード方式

- PIN (Personal Identification Number) コードとは、無線 LAN ルーターや本機など の機器がお互いに情報をやり取りするときに 機器の識別に利用するための識別番号のこと です。
- PIN コードを手動で入力して接続の設定をし ます。(**⇒ 166** ページ)

プッシュボタン方式で 無線アクセスポイントに接続する

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」を選ぶ

を押し

| |選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。



で選び 決定

を押す



で選び



を押す



決定

を押す



決定 を押す

「LAN設定」を選ぶ

LAN設定

「接続先設定」を選ぶ

接続先設定 ディスプレイ部の接続先を切換えます。 IPv4設定 [現在の設定] IPv6設定 チューナー部

> チューナー部経由で インターネットを利用できます。

無線アクセスポイント経由で 無線アクセスポイント インターネットを利用できます。 デジタル放送、USB-HDD など は利用できません。

「無線アクセスポイント」を選ぶ

ディスプレイ部の接続先を切換えます。

「現在の設定] チューナー部

チューナー部経中で ____チューナー部 インターネットを利用できます。

無線アクセスポイント

無線アクセスポイント経中で インターネットを利用できます。 デジタル放送、USB-HDD など は利用できません。

• 現在の設定が「無線アクセスポイ ント」の場合は、アクセスポイン トを変更するかどうかを確認する 画面が表示されます。接続する場 合は「はい」を選んで決定し、手 順5へ進みます。

> 接続先が無線アクセスポイントに設定されています。 アクセスポイントを変更しますか?

> > [現在の設定]

ネットワーク名(SSID) : abcdefe セキュリティタイプ WEE セキュリティキー : *******

いいえ

「WPS lを選ぶ

無線接続先のアクセスポイントを登録します。 アクセスポイントがWPS対応の場合は、 「WPS」を選択してください。 (詳しくはアクセスポイントの 説明書をご確認ください)

WPS

WPS対応のアクセスポイント に接続します。

アクセスポイント選択 択します。

アクセスポイント登録 動で登録します。



決定

を押す



で選び



を押す

「プッシュボタン方式」を選ぶ

設定方法を選択してください。 アクセスポイントがブッシュボタン方式に 対応している場合は、 「ブッシュボタン方式」を選択してください。

ブッシュボタン方式 ボタンを押して設定します。

PINコード方式 PINコード (数字) を入力して設定します。

• 「PIN コード方式 | で設定するとき は、「PIN コード方式で無線アクセ スポイントに接続する | (⇒右記) をご覧ください。

「次へ」で決定する

アクセスポイントの WPS ボタン が押されるのを待っている状態に なります。



決定

アクセスポイントの WPSボタンを5秒以上押す

アクセスポイントのWPSボタンを 5秒以上押してください。

- WPS ボタンとは、無線 LAN 自動 接続のためのボタンです。アクセ スポイントによっては、WPS ボタ ンの名称が異なる場合や、ボタン を数秒間押し続ける必要がありま す。詳しくはアクセスポイントの 取扱説明書をご覧ください。
 - ▼アクセスポイントの例



- ・ アクセスポイントの AOSS ボタン を押すと、無線接続確認中の画面 になります。そのまましばらくお 待ちください。
- 無線接続が完了したら、接続の内 容が表示されます。

を押す

3

「実行」で決定する

無線接続設定が完了しました。 決定ボタンを押すと、しばらく表示が消えますが、 そのままお待ちください。

[現在の設定] ネットワーク名(SSID) : abcdefg セキュリティタイプ ·WFP セキュリティキー

実行

- 「実行」で決定すると、本機ディス プレイ部が再起動します。再起動中 は、画面の表示が数十秒間消えます。
- 無線接続設定に失敗した場合は、 アクセスポイントの電源や設定を 確認してください。

PIN コード方式で 無線アクセスポイントに接続する

165ページの手順1~5を行う

「PINコード方式」を選んで決定する

本機のPINコードをアクセスポイントに設定する

- PIN コードが表示されます。(PIN コー ドは、「PIN コード方式」を選ぶたび に異なる番号が表示されます。)
- ・表示された PIN コードを、アクセス ポイントに設定します。設定のしかた は、アクセスポイントの取扱説明書を ご覧ください。
- アクセスポイントに PIN コードを設 定したら「次へ」で決定します。

接続するアクセスポイントのSSIDを選 んで決定する

- SSID の確認のしかたについては、アクセ スポイントの取扱説明書をご覧ください。
- 無線接続確認中の画面になります。そ のまましばらくお待ちください。
- ・ 無線接続が完了したら、接続の内容が 表示されます。

「実行」で決定する

- 「実行」で決定すると、本機ディスプ レイ部が再起動します。再起動中は、 画面の表示が数十秒間消えます。
- ・ 無線接続設定に失敗した場合は、アク セスポイントの電源や設定を確認して ください。

その他の手動設定で 無線アクセスポイントに接続する

手動での設定方法には、アクセスポイント選択方式とアクセスポイント登録方式があります。

アクセスポイント選択方式

接続できるアクセスポイントを検索して リスト表示し、接続するアクセスポイン トを選択します。

アクセスポイント登録方式

接続するアクセスポイントの SSID 番号を入力します。

┫ │ 165ページの手順1~4を行う

2 上下カーソルボタンで 「アクセスポイント選択」または 「アクセスポイント登録」のいずれかを 選び、決定する

無線接続先のアクセスポイントを登録します。
アクセスポイントがWPS対応の場合は、
「WPS」を選択してください。
(詳しくはアクセスポイントの)
説明書をご確認ください)
WPS WPS対応のアクセスポイント
「接続します。

アクセスポイント選択 接続するアクセスポイントを選
扱行するアクセスポイントを手動で登録します。

「WPS」で設定するときは、⇒ 165 ページをご覧ください。

「アクセスポイント選択」を選んだ場合

手順3へ進みます。

「アクセスポイント登録」を選んだ場合

手順4へ進みます。

上下カーソルボタンで 接続するアクセスポイントを選び、決定 する



手順 5 へ進みます。

▲ SSIDを入力する

・「文字を入力する(ソフトウェアキーボード)」(⇒ **102** ページ)をご覧になり、SSID を入力します。



左右カーソルボタンで 「次へ」を選び、決定する

- 5 上下カーソルボタンで 「WEP」「WPA」「WPA2」「なし」の いずれかを選び、決定する
 - アクセスポイントで設定されているセキュリティタイプを選びます。



セキュリティーキーを入力する

「文字を入力する(ソフトウェアキーボード)」(⇒102ページ)をご覧になり、セキュリティーキーを入力します。



左右カーソルボタンで 「次へ」を選び、決定する

7 設定の内容を確認し、決定する



8 「実行」で決定する

- 「実行」で決定すると、本機ディスプレイ部が再起動します。再起動中は、 画面の表示が数十秒間消えます。
- 無線接続設定に失敗した場合は、アクセスポイントの電源や設定を確認してください。

インターネットに 接続できない場合は

ネットワークの設定を 確認する

・インターネットに接続できない場合 (AQUOS.jp を表示できない場合)は、 以下の手順で、ネットワークの設定を確 認します。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「♪(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」 を選ぶ

を押し



<u>)</u> で選び



を押す

を選ぶ 選びかたは、42~47ページをご覧ください。



「LAN設定 lを選ぶ



2



で選び



を押す

3



で選び

決定を押す

「IPv4設定」を選ぶ

各項目に数値が表示されているか確認します。

LANの情報(IPv4)を設定します。

| FPアドレス | 自動設元 | 192.168.100.5 | ネットマスク | 自動設元 | 255.255.255.0 | デートウェイ | 自動設元 | 192.168.100.1 | DNS | 自動設元 | 192.168.100.1 | MACアドレス | 00:00:00:00:00:00:00:00

この画面に表示されている数値は 一例です。お客様のネットワーク 環境によって表示される数値は異 なります。

各項目が空欄の場合

次のことを確認してください。

- ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで少し時間のかかるものもあります。
- ブロードバンドルーターの DHCP 機能(IP アドレスなどを自動で割り当てる機能)が有 効になっていますか。DHCP機能を使用しない場合は、LAN設定でIPアドレスなどを 入力してください。(⇒次ページ)
- 有線 LAN につないでいる場合は、チューナー 部の LAN 端子とブロードバンドルーターの LAN 端子が、正しく接続されていますか。

各項目に数値が表示されている場合

LAN 設定を確認しても原因が分からないときは、次のことを確認してください。

- 接続する機器の電源は入っていますか。
- ブロードバンドルーターと、回線終端装置や ケーブルモデム、ADSL モデムなどが正しく 接続されていますか。
- ブロードバンド回線と、回線終端装置やケーブルモデム、ADSLモデムなどが正しく接続されていますか。
- ブロードバンドルーターのインターネット接続に関する設定は正しく設定されていますか。
- ブロードバンド環境を使ってインターネット を活用しているかたは、パソコンなどがイン ターネットに接続できるか確認してみてくだ さい。
- ホームメニューから「設定」ー「♪ (視聴準備)」ー「通信(インターネット)設定」ー「ネットサービス制限設定」ー「インターネット接続制限」を「しない」に設定してください。
 170ページ)

ここに記載している項目をすべて確認しても原 因が分からないときは、プロバイダーや回線事 業者にお問い合わせください。

ネットワークの設定を 変更する

- IPアドレスなどを手動で設定する場合は、 次の手順で設定を変更します。
 - 前ページの手順1~2を行う
 - 上下カーソルボタンで「IPv4設定」または 「IPv6設定 |を選び、決定する

IPv4 を設定する場合

「IPv4 設定」を選んで決定します。

IPv6 を設定する場合

- ・「IPv6 設定」を選んで決定します。
- 左右カーソルボタンで 3 「変更する」を選び、決定する
- IPアドレスなどを入力する場合、 左右カーソルボタンで「しない」を選び、 決定する
 - 「IPアドレスなどの入力のしかた」(⇒ 右記)をご覧になり、ブロードバンド ルーターの設定に合わせて、IP アド レス、ネットマスク、ゲートウェイを 入力し、「次へ」で決定ボタンを押し ます。

入力する必要がない場合

- 「する」を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。
- DNSのIPアドレスなどを入力する場合、 左右カーソルボタンで「しない」を選び、 決定する
 - 「IP アドレスなどの入力のしかた」(⇒ 右記)をご覧になり、プロバイダーか ら発行された資料をもとに、DNS の IPアドレスを入力し、「次へ」で決定 ボタンを押します。
 - セカンダリの指定がない場合は、空欄 のまま入力を完了してください。

入力する必要がない場合

- 「する」を選び、決定ボタンを押した あと「次へ」で決定ボタンを押します。
- 「完了」で決定する 6
 - 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

IPアドレスなどの 入力のしかた

入力欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示さ れます。



で選び



を押す

文字を入力する



で選び




を押す

入力した文字を確定する

ソフトウェアキーボード上の文字 が入力欄に入力されます。



を押す

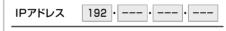

IP アドレスについて

• TCP/IPネットワークに接続されたネットワー ク機器に個別に割り振られた識別番号です。

ネットマスクについて

• TCP/IP ネットワークを複数の小さなネット ワークに分割して識別管理する識別番号です。

ゲートウェイについて

• 異なるネットワークを相互に通信可能にする 機器の識別番号です。

プロバイダーから発行された資料で、DNS の アドレスが見つからないとき

• DNS は、ドメインネームサーバーやネーム サーバーと記載される場合もあります。

インターネットへの接続を 制限する

双方向サービスや インターネット接続の 利用を制限する

・ 双方向サービスを行うと回線の利用料金 がかかる場合がありますので、デジタル 放送やインターネットでの接続を禁止し たいときに便利な設定です。

◇おしらせ◇

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒90ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。

「デジタル放送接続制限」または 「インターネット接続制限」を 禁止する設定の例

ホームメニューを表示して、



を押し



で選び 決定

を押す

「設定」-「よ(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定 |を選ぶ





で選び 決定

を押す

「ネットサービス制限設定」 を選ぶ



デジタル放送接続制限

• デジタル放送の双方向通信の、禁止 する/禁止しないを設定できます。

「デジタル放送接続制限」または

「インターネット接続制限 |を選ぶ

で選び インターネット接続制限 決定

インターネットの接続を禁止する/ 禁止しないを設定できます。禁止 すると、インターネットの表示や IPTV の視聴ができなくなります。

を押す

暗証番号を入力する

・暗証番号の入力のしかたについて は⇒**90**ページをご覧ください。

「する」を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。





プロキシ設定機能を 利用する (プロキシサーバー設定)

• プロキシ形式のフィルタリングサービス (インターネットでの有害情報が含まれる 特定ページへのアクセスを禁止する機能) を利用する場合や、プロバイダーなどか ら指定がある場合は、プロキシサーバー 設定で入力してください。

◇おしらせ◇

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒90ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。

前ページの手順1~2を 行う



を押し



で選び 決定

を押す

選ぶ





暗証番号を入力する

・ 暗証番号の入力のしかたについて は⇒90ページをご覧ください。

「プロキシサーバー設定」を

「変更する」を選ぶ

プロキシサーバー(IPv4)を設定します。

[現在の設定] ブロキシサーバー: 利用しない

変更する



で選び



を押す



を押す

決定

を押す

プロキシサーバーのアドレス とポート番号を入力する

- 各欄を選ぶとソフトウェアキー ボードが表示されます。
- 文字を入力し n で確定します。詳 しくは「文字を入力する」(⇒ 102 ページ)をご覧ください。

「完了」で決定する

「する」を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。





を押す



を押す

インターネットを楽しむ (AQUOS.jp)

• AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。本機の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご活用ください。



AQUOS.jp の 表示内容は 一例です。

接続について

- インターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。
- 「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ **156** ~ **167** ページ)をご覧になり、接続と設定を行ってください。

本製品には、株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。 (C) 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社 ACCESSの登録商標または商標です。本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。



パソコンでインターネットを活用されているお客様へ

- 本機でインターネットを活用するときは、 パソコンの一般的なブラウザと比べて動作 の異なる場合があります。ご了承ください。
 - ファイルのダウンロードはできません。
 - ・表示したページの履歴は表示できません。
 - ポップアップウインドウは、別のタブで表示されます。
 - ページによっては、動画や音声が再生されなかったり、文字や画像が正しく表示されなかったりする場合があります。
 - PDF(電子文書)を読み込む機能はありません。
 - ・メールの送受信機能はありません。


AQUOS.ip を表示する




を押し





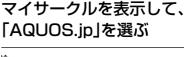

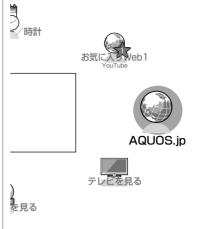

• ブラウザが起動し、AQUOS.jp が 表示されます。(画面は一例です。)



• テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押 します。選局ボタンやマイサークルで「テレ ビを見る」を選んでも戻せます。

AQUOS.jp が表示されないときは

・「LAN 接続していません」または、エラー メッセージが表示されます。ホームボタ ンを押して、テレビの画面に戻してから 「インターネットに接続できない場合はし (⇒ **168** ページ) をご覧になって、イン ターネットに接続してください。

視聴予約しているときは

・ 視聴予約した時間になると、予約した番組が 表示されます。

インターネットを楽しむ操作 **⇒ 174** ~ 178 ページ

インターネットを見る 画面(ブラウザ)の 使いかた

ブラウザで表示されたインターネットのページ例 AQUOS.ip (表示内容は一例です。)

ブラウザとは

インターネットのページを表示するためのソフト ウェアのことです。

インターネットのページに番号が割り当てられている場合は、数字ボタンを押して数字キーパネルで数字を入力すると、リンク先のページを呼び出せます。

を呼び出します。



• インターネットの画面を表示しているときに電源プラグが抜けたり、停電などによって電源が切れたりすると、ブックマークや Cookie などの情報が正しく保存されない場合があります。また、ブラウザ動作による不具合があった場合、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

セキュリティの通知画面が表示されたとき

- 決定ボタンを押すと、画面が消えます。
- この画面は、セキュリティで保護されているページを表示するときや、保護されているページから保護されていないページに切り換わるときに表示されます。
- ・この画面を表示させるかどうかは、「セキュリティ設定」で設定できます。(⇒ 179 ~ 180 ページ)

Cookie の確認画面が表示されたとき


- Cookie (⇒ 297 ページ) を受信するかどうかを選び、決定ボタンを押してください。
- この画面を表示させるかどうかは、「Cookie 設定」で設定できます。また、Cookie はまとめて削除 することもできます。(⇒ 179 ~ 180 ページ)


ページの中に × が表示されたとき

・ページの読み込みに失敗したか、本機で表示できない形式の画像などに表示されます。ツールバーの (再読み込み)(⇒次ページ)を選んで、ページを表示し直してみてください。

タブの使いかた

インターネットのページを、同時に3つまで 切り換えて表示できます。それぞれのページ に「タブ」が付き、「タブ」でページを切り 換えます。

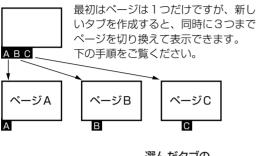

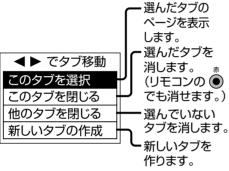

緑

を押す

タブ操作メニューを表示する

タブ操作メニューを閉じた状態か らリモコンの。で、選択している リンク先のページを新しいタブで

・ すでにタブを 3 つ表示していると きは、一番右のタブに表示されて いるページが書き換わります。

操作したいタブを選ぶ



「このタブを選択」を選ぶ

表示することができます。

で選ぶ

ツールバー(便利機能)の 使いかた

• ツールバーを使って、ブラウザの操作や設定 が行えます。



ツールバー(便利機能)を表示 する



- でボタンを選び(**)を押すとそ の機能が実行されます。(⇒**下記**)
- ツールバー(便利機能)を消した いときは、もう一度黄ボタンを押 します。

ツールバー(便利機能)について

ボタン	はたらき		
Ĵ	リンク先のページを 新しいタブで表示します。		
Л	タブ操作メニューを 表示します。		
4	1 つ前のページに戻ります。		
7	前のページを見たあとに 元のページに再び進みます。		
5	ページを再表示します。 ページを読み込んでいるとき は、読み込みを中止します。		
	AQUOS.jp を表示します。		
(E)	URL を入力するときに 選びます。 (⇒ 176 ページ)		
\Diamond	ブックマークを開くとき に選びます。 (⇒ 177 ページ)		
(1)	表示中のページをブック マークに登録します。 (⇒ 177 ページ)		
	ブラウザメニューを表示 します。(⇒ 179 ページ)		

URL (アドレス) を入力して ページを表示する

- URL(アドレス)は、インターネットの個々のページを家に例えたときの、住所(アドレス)のようなものです。雑誌や広告などで URL を知っているときは、URL を入力してページを表示できます。
- URL は、一般的に「http://| から始まります。

◇おしらせ◇

「ブラウザ制限」(⇒次ページ)を「する」にすると、アドレスの入力(の)は選べません。

URL(アドレス)を入力してページを 表示する

- **1** 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能) を表示する
- 2 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の (アドレスの入力)を選び、 決定する
- 3 カーソルボタンで入力欄を選び、決定する 入力欄



ソフトウェアキーボードが表示されます。

◢ 表示したいページのURLを入力する

- ・ 文字入力の方法については⇒ 102 ページをご覧ください。
- 5 カーソルボタンで「開く」を選び、決定する

URL を入力して表示したページを、入力履歴の一覧から選ぶ

- ¶ 黄ボタンを押して、ツールバー(便利機能) を表示する
- 2 左右カーソルボタンでツールバー(便利機能)の (アドレスの入力)を選び、 決定する
- 3 カーソルボタンで「入力履歴」を選び、決定する
 - 入力履歴の一覧が表示されます。
- ▲ カーソルボタンでURLを選び、決定する



アドレスの入力画面に戻ります。 入力欄には、選んだ URL が入力されます。

◇おしらせ◇

入力履歴を削除するときは

- ①入力履歴の一覧で、削除したい URL を選び、 青ボタンを押す
 - 入力履歴メニューが表示されます。
- ②上下カーソルボタンで「削除」を選び、決定 ボタンを押す
 - 入力履歴をすべて削除したいときは「すべて削除」を選びます。
- ③左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 ボタンを押す

表示しているページの URL を 保存する(ブックマーク登録)

• $^{\sim} - ^{\circ}$ $^{\sim}$ $^{\sim}$ に登録しておくと、次に表示するときはブッ クマーク一覧から選んで、表示できます。

◇おしらせ◇

- 「ブラウザ制限」(⇒右記)を「する」にすると、 アドレスの入力およびブックマークの編集は 選べません。
 - 登録したいページを表示する
 - 黄ボタンを押して、ツールバー(便利 2 機能)を表示する
 - 左右カーソルボタンでツールバー(便利 機能)の(ブックマークに登録)を選び、 決定する
 - 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 4 する
 - ブックマークに登録されます。

◇おしらせ◇

・マイサークルにお気に入り Web として登録 する場合は、⇒40ページをご覧ください。

ブックマークに登録したページを 開く

- よく見るページのブックマークを選ぶと、 すばやくページを表示できます。
 - 黄ボタンを押して、ツールバー(便利 機能)を表示する
 - 左右カーソルボタンでツールバー(便利 機能)の ♥ (ブックマークを開く)を選び、 決定する
 - ブックマーク一覧が表示されます。
 - カーソルボタンで表示したいブックマーク 3 を選ぶ
 - ・ ブックマークを 11 以上登録している ときは、左右カーソルボタンでブック マーク一覧の表示を切り換えます。
 - 決定する 4
 - 選んだページが表示されます。

ブックマークを新しいタブで開くときは

決定ボタンの代わりに青ボタンを押し、 「新しいタブで開く」を選んで決定ボ タンを押します。

有害サイトへのアクセスを防ぐ (ブラウザ制限)

有害サイトへのアクセスを防ぐために、 URL を入力してページを表示させる機能 を禁止することができます。

- 「ブラウザ制限」を「する」にすると、アドレス の入力およびブックマークの編集は選べません。
 - ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「★ (視聴準備) |-「通信(インターネット)設定」を選ぶ



上下カーソルボタンで 「ネットサービス制限設定」を選び、 決定する



- 上下カーソルボタンで 「ブラウザ制限」を選び、決定する
 - ・ 暗証番号の設定をしていない場合は、 先に暗証番号の設定をしてください。 (⇒90ページ)
- 暗証番号を入力する
 - ・暗証番号の入力については⇒90 ページをご覧ください。
- 上下カーソルボタンで 「する」を選び、決定する




ブックマークの便利な使いかた

ツールバー(便利機能)の (ブックマークを開く)を選んだあと、 ブックマークメニューで次のようなことができます。

ブックマークのタイトルや URL を 編集する

ブックマークのタイトルや URL を編集 (書き換え) できます。

- 「ブラウザ制限」を「する」にしている場合 (⇒177ページ)、ブックマークの編集は選べません。
 - **1** ブックマーク一覧から、編集したい ブックマークを選ぶ
 - ブックマークを 11 以上登録しているときは、左右カーソルボタンでブックマーク一覧の表示を切り換えます。
 - 2 青ボタンを押して、ブックマーク メニューを表示する
 - (画面例)

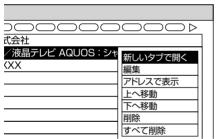

- 3 「編集」を選ぶ
 - ブックマークの編集画面が表示されます。
- 4 タイトル欄またはアドレス欄(URL)を 選ぶ
 - ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 5 タイトルやURLを入力する
 - ・ 文字入力の方法については⇒ 102 ページをご覧ください。
- 6 編集を終えたら「する」を選ぶ
 - ・入力した文字が保存されます。

ブックマーク一覧の表示を変更する

- ブックマーク一覧をページのタイトルで表示するか URL で表示するか選べます。
 - **1** 青ボタンを押して、ブックマークメニューを表示する
 - 2 ブックマークメニューの「アドレスで 表示」または「タイトルで表示」を選 ぶ

ブックマーク一覧の表示順序を 入れ換える

- **1** 表示順序を変更したいブックマークを 選ぶ
- 2 青ボタンを押して、ブックマーク メニューを表示する
- 3 「上へ移動」または「下へ移動」を選ぶ ・表示順序が入れ換わります。

ブックマークを削除する

- ▲ 削除したいブックマークを選ぶ
- 2 青ボタンを押して、ブックマーク メニューを表示する
- 3 「削除」を選ぶ
 - ブックマークをすべて削除したいと きは「すべて削除」を選びます。
- ▲ 「する」を選ぶ

インターネットを 見るための設定を 確認・変更するには

- ブラウザの設定はブラウザメニューで確 認・変更できます。
- ブラウザメニューには表示設定メニュー とセキュリティ設定メニューがあります。

ブラウザメニューの基本操作

- 黄ボタンを押して、 ツールバー(便利機能)を表示する
- 左右カーソルボタンで 2 ツールバー(便利機能)の **|||| (メニュー)を選び、決定する** ブラウザメニューが表示されます。

表示設定	セキュリティ設定
拡大・縮小表示 文字コード	ページの拡大・縮小の表示設定を 選択してください。
ページ情報	○ 拡大
リセット	● 標準
	○縮小
	決定キーを押すと設定が反映されます。

左右カーソルボタンで 3 「表示設定」または「セキュリティ設定」 を選び、決定する

表示設定	セキュリティ設定
セキュリティ	セキュリティに関する設定を行います。
Cookie設定	
サーバー証明書	
ブラウザ情報	
J J J J I I I I I	-

- 変更する項目を選び、 設定の変更や内容の確認をする
 - ・各項目の詳しい操作については、表 示設定メニュー(⇒**右記**) およびセ キュリティ設定メニュー(⇒180 ページ)をご覧ください。
- 変更や確認が終わったら、 5 黄ボタンを押して ブラウザメニューを消す


ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻すときは

- 1. 上記の手順3で「表示設定」を選び、決定 します。
- 2.「リセット」を選び、決定します。
- 3. 確認の画面で「する」を選び、決定します。
- 4. 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

表示内容に関する設定 (表示設定メニュー)

拡大・縮小表示

ページの表示サイズを変更できます。

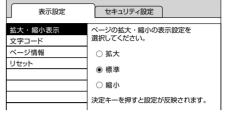


- 上下カーソルボタンで表示したいサイズ を選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

文字のサイズだけを大きくすることはできま せん。

文字コード

• ページ上の文字が正しく表示されないときは、 文字コードを変更すると正しく表示される場 合があります。

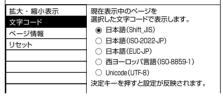

- 上下カーソルボタンで文字コードの種類を選 び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

◇おしらせ◇

•「リセット」を行っても、各証明書の有効/ 無効 (⇒ **180** ページ) および文字コードの 設定は戻りません。

ページの情報を確認する

表示しているページの情報を確認できます。




- 決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。
- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタン を押すと、上下カーソルボタンで続きを確認 できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

セキュリティに関する設定 (セキュリティ設定メニュー)

セキュリティ

- セキュリティで保護されたページ(サイト) とされていないページ(サイト)の間を移動 するときに、メッセージを表示するかどうか の設定ができます。
- 本機に保存されている証明書*の確認と、証明 書の有効・無効の切り換えができます。
 - ※ ページを表示しても安全であることを証明するものです。

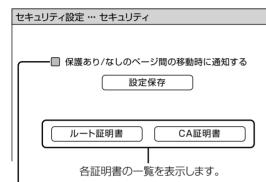

・チェックをつけると、セキュリティで保護された ページとされていないページを移動するときに メッセージが表示されます。

変更するときはチェックの付け外しをして、「設定保存」を選び、決定ボタンを押してください。

証明書を確認するとき

- 1 上記の画面で確認したい証明書の種類を 左右カーソルボタンで選び、決定する
 - 証明書の一覧画面が表示されます。
- 2 カーソルボタンで確認したい証明書を 選び、決定する
 - 選んだ証明書の内容が表示されます。
 - 情報が途中で切れている場合は、決定ボタンを押すと、上下カーソルボタンで続きを確認できます。
 - 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

訂明書を無効にするとき

- 1 上記の画面で確認したい証明書の種類を 選び、決定する
 - ・証明書の一覧画面が表示されます。
- 2 カーソルボタンで無効にしたい証明書を 選び、青ボタンを押す
 - サブメニューが表示されます。
 - ・選んだ証明書の内容が表示されます。
- 3 上下カーソルボタンで「無効にする」を 選び、決定する
 - 無効にした証明書は証明書の一覧画面でチェックがはずれます。
 - 操作を終了するときは、黄ボタンを 押します。

Cookie(クッキー)の設定を変更する

Cookie (⇒ 297 ページ) の受信方法の設定と、受信した Cookie の削除ができます。

Cookie受信設定

フォーカスを合わせて決定キーを押すと 設定が反映されます

- 受信する
- 受信しない
- 受信前に確認する

Cookie削除

Cookieをすべて削除

- 上下カーソルボタンで選びたい設定を選び、 決定ボタンを押します。
- •「受信前に確認する」にしておくと、Cookie を使用するページを表示するときに確認の メッセージが表示されます。Cookie を受信 するかどうかを選び、決定ボタンを押してく ださい。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

Cookie をすべて削除するときは

- 上記の画面で上下カーソルボタンで「Cookie をすべて削除」を選び、決定します。
- 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定 します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

◇おしらせ◇

• Cookie を削除すると、入力した情報を再度 入力する必要があります。

サーバー証明書を確認する

セキュリティで保護されているページのサーバー証明書を確認できます。



- | 決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。 | ・ 情報が途中で切れている場合は、決定ボタンを押すと、上下カーソルボタンで続きを確認
- できます。
 ・ 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

- 本機には、インターネットのページ閲覧を禁止、もしくは、制限するための機能が複数組み込まれています。お子様などが本機を使ってインターネットをご覧になる場合には、この機能の利用をお勧めします。
- 利用にあたって以下の機能を搭載しています。 必要な機能を選び設定を行ってください。なお、全ての設定に暗証番号の入力(パスワードロック機能)が必要です。
 - インターネット接続を禁止する⇒ 170ページ
 - アドレス入力機能を禁止する (ブラウザ制限)⇒ 177ページ
 - プロキシ設定機能を利用する (プロキシサーバー設定) ⇒ 171 ページ


◇おしらせ◇

- YouTube サービスは、予告なく URL が変 更になったり、サービスが終了することがあ ります。
- 本機では動画や音声を再生できない場合があ ります。
- YouTube の操作画面は、予告なく変更され ることがあります。
- YouTube のページを表示しているときは、 ブラウザの操作に制限があります。
- YouTube の動画は、VOD 操作パネルでは 操作できません。
- YouTube のページでは、カーソルボタンを 使ってフォーカスを移動してください。回転 部では操作できません。
- 本製品ではYouTube 視聴用にAdobe® Flash® Lite® を使用しているため、PC で の動作と異なる場合があります。
- Adobe® Flash® Lite® は、YouTube の ページでのみ有効です。

YouTube を視聴する場合は、マイサーク ルのお気に入り Web、もしくは、AQUOS. jp 上のリンクから YouTube のページへ遷移 してお楽しみください。次のような場合には、 YouTube をご利用できません。

- ブラウザで YouTube の URL を入力した場
- YouTube のページをブラウザのブックマー クに登録し、そのブックマークから選んだ場 合。

画面例

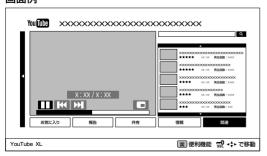

マイサークルを表示して、 「お気に入りWeb1 YouTubel を選ぶ










YouTubeのページを操作し て、動画を再生する

カーソルボタンなどで操作をしま す。一般には動画を一覧から選ん だり、検索をして再生します。操 作については、YouTube のページ でお調べください。

画面例

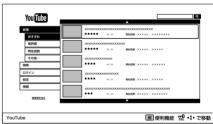




YouTubeのページを消す

テレビの画面に戻ります。

IPTV(ひかり TV)を 視聴するための準備

- IPTV とはブロードバンド回線を使って受信するテレビ放送などのサービスです。従来のテレビ放送は壁のアンテナ端子につないで受信しますが、IPTV はご家庭に設置しているブロードバンドルーターなどとつないで受信します。
- IPTVのサービスには、テレビ放送サービスやビデオオンデマンドサービスなどがあります。 2011年3月現在、株式会社 NTT ぷららより、IPTV サービスとして「ひかり TV」が提供されています。

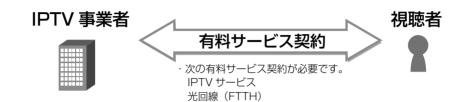

IPTV (ひかり TV) を視聴 するまでの準備の流れ

IPTVサービスの契約をする

- ・IPTVサービス(ひかりTVなど)のホームページやパンフレットなどをご覧ください。
- ・本機はIPTVのチューナーを内蔵しているため、**IPTVを受信するためのセットトップ** ボックス(STB)は不要です。

光回線(FTTH)に接続する⇒次ページ

IPTVの基本登録をする⇒184ページ

• IPTVサービスを利用するための登録をします。

IPTVのチャンネルを設定する⇒186ページ

• IPTVの放送サービスをご利用になる場合に必要です。


◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

- IPTV サービスによっては、IPTV を見るためのサービスとビデオを 見るためのサービスでコースが分 かれているものもあります。
- IPTVのご利用には、実効速度 (常時) 20Mbps 以上の光回線 (FTTH) が必要です。
- ・引っ越した場合、IPTVが視聴できなくなる場合があります。その場合は、かんたん初期設定を行った後、ポータルの案内に従って操作してください。

IPTV(ひかり TV)を 見るための接続

 ご契約の IPTV サービスによって必要になるブロードバンド環境が異なります。詳しくは IPTV サービス申込書や接続に関する案内などをご覧ください。ただし、本機は IPTV の チューナーを内蔵しているため、IPTV を受信するためのセットトップボックス (STB) は 不要です。

IPv6 環境の場合(IPTV サービスが、IPv6 方式の場合に必要な接続です。)

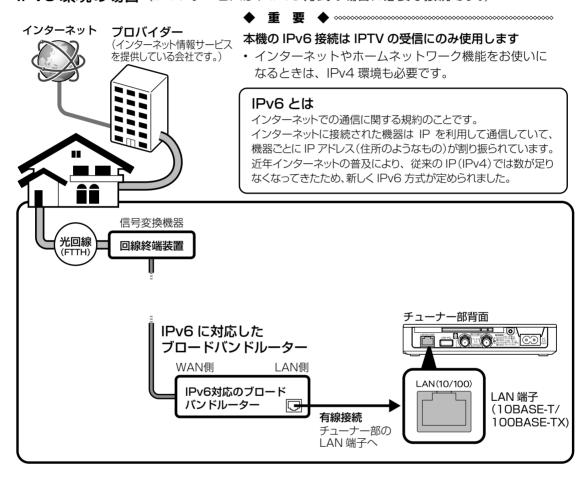

IPv4 環境の場合

• 「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ **156** ~ **161**、 **164** ページ)をご覧になり、ブロードバンドルーターと本機を接続してください。

IPTV(ひかりTV)を 見るための設定


IPTV の基本登録をする

- IPTV を視聴するためには、ポータル画面 で基本登録をする必要があります。
- 基本登録を完了してから放送を受信でき る状態になるまで、しばらく時間がかか る場合があります。

◇おしらせ◇

「IPTV 設定」 - 「サービス設定」について

かんたん初期設定の「IPTV 設定」を「する」 にした場合、IPTV のサービス設定は「する」 に設定されていますので、改めて設定する必 要はありません。新たに IPTV の契約をした 場合は、IPTVのサービス設定を「する」に 設定してください。

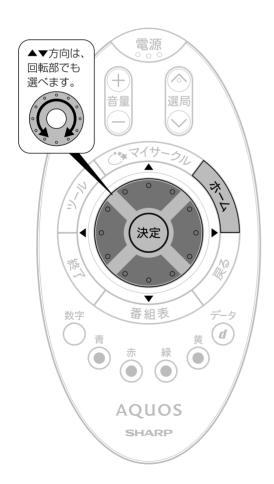

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定| を選ぶ

を押し

で選び 決定

を押す

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。 ▼ ホーハメニューの画面例 ▲ホーム チャンネル 設定 **1** □ □ □ □

通信(インターネット)設定

「IPTV設定」を選ぶ



IPTVサービスの設定をしますか? (IPTVサービスを提供する 光ファイバー回線の契約が必要です

[現在の設定] IPTV設定:利用不可

しない

で選び

決定

を押す

「サービス設定」を選ぶ

で選び

決定

を押す

「する」を選ぶ

サービス設定

チャンネル設定 受信状態

基本登録



IPTVサービスの設定をしますか? (IPTVサービスを提供する 光ファイバー回線の契約が必要です。) [現在の設定] IPTV設定:利用不可

する

で選び 決定

を押す

「終了」で決定する



を押す

「基本登録」を選ぶ

サービス設定

チャンネル設定

受信状態



で選び



を押す

基本登録をするIPTV事業者 名を選ぶ

基本登録を行う事業者を選択してくだ 事業者の登録ページに移動します

事業者ID 事業者名 00 ○○○



で選び



C 1.1. 9



 IPTV 事業者の基本登録画面が表示 されます。

(例)



8

「基本登録」をする

・以降の操作は画面の表示に従って 行ってください。

で選び



を押す

IPTV のチャンネル設定は⇒ **186** ページをご覧ください。

ただし、基本登録を完了してから受信できるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

IPTV の基本登録画面が表示されないときは

◇おしらせ◇

- IPTV サービス事業者が IPv6 でサービスを 行っている場合は、ホームメニューから「設 定」ー「✔(視聴準備)」ー「通信(インター ネット)設定」ー「LAN設定」ー「IPv6設定」 を選び、各項目に数値が入っているか確認し ます。
 - 各項目が空欄の場合は次のことを確認してください。
 - ブロードバンドルーターの電源が入って いますか。ブロードバンドルーターに よっては、電源を入れてから使用できる まで少し時間のかかるものがあります。
 - ブロードバンドルーターが IPv6 に対応 したものになっていますか。また、IPv6 を使用できる設定になっていますか。
 - 有線 LAN につないでいる場合は、チューナー部の LAN 端子とブロードバンドルーターの LAN 端子が、正しく接続されていますか。
 - ・光回線の終端装置 (ONU) や途中の機器 の電源が入っていますか。また、必要な ケーブルは正しく接続されていますか。

これらの確認を行っても原因が分からないときは、回線事業者やIPTV サービスへお問い合わせください。

• IPTV サービス事業者が IPv4 でサービスを 行っている場合は、「インターネットに接続 できない場合は」(⇒ **168** ページ)をご覧 ください。

IPTV のチャンネルを設定する


・IPTV の放送サービスを受信するときは チャンネル設定が必要です。

IPTV のチャンネル設定の前に、IPTV の 基本登録が必要です。

◇おしらせ◇

チャンネルを追加するときは

• 「IPTV 一自動 | を行った後で、新しくサービ スに加入するなど開始された放送チャンネル を追加する場合、手順4で「IPTV一追加」 を選びます。すでに登録されているチャンネ ルはそのまま残り、新しく確認されたチャン ネルが追加されます。追加が終わったら、「終 了 | で決定ボタンを押します。

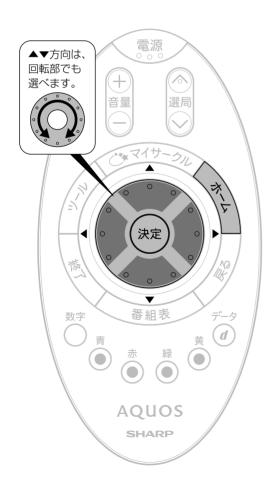

ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「通信(インターネット)設定」を選ぶ









を押す

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「IPTV設定 Iを選ぶ







を押す

「チャンネル設定 |を選ぶ サービス設定 基本登録 チャンネル設定

IPTV設定

IPTVの受信チャンネルの設定です (チャンネル設定をする前に、必ずLAN 設定しておいてください。



を押す

「IPTV-自動」を選ぶ



を押す

で選び


決定






を押す

「する」を選ぶ

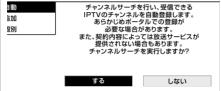

「しない」を選んだ場合は

- チャンネルの登録を行いません。 次に表示される画面で「終了」を 選びます。
- ・ 自動設定が始まります。

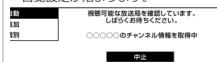

自動設定が終わるまでしばらくお待 ちください。



を押す

「終了」を選ぶ


重動 多加	IPTVのチャンネルを登録しました。			
11月			設定値	
	放送局名	3桁	数字	
	000 ΔΔΔΔ	001	1	\triangle
	000 xxx	002	2	
		003	3	
	000 ΔΔΔ	004	4	
	000 xx	005	5	abla

・ 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

終了

IPTV のチャンネルが見つからなかったときは

次の画面が表示されます。

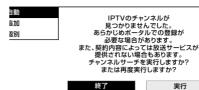

- IPTV の放送サービスに加入していて、この 画面が表示された場合は基本登録を行ってく ださい。(**⇒ 184** ページ)
- 基本登録がお済みでこの画面が表示された場 合は、ポータル画面で、受信できる状態になっ ているか確認してください。
- IPTV の放送サービスに加入していない場合、 チャンネルは登録されません。

選局ボタンで選べる不要なチャンネルを飛ばす /スキップしたチャンネルを番組表や裏番組一 覧(ホームメニューの「チャンネル」)で非表 示にするには

- 左記の手順4で「IPTV -個別」を選び、 決定する
- スキップするチャンネルを選び、 決定する
- 「スキップ」を選び、決定する 3
- 「選局順逆時にこのチャンネルをスキッ 4 プして選局しますか?」の表示で「する」 を選び、決定する
- 「番組表、チャンネル一覧の表示時に 5 も、このチャンネルをスキップします か?」の表示で「する」または「しない」 を選び、決定する
 - 「する」を選ぶとスキップ設定した チャンネルが、番組表や裏番組一覧 (ホームメニューの「チャンネル |) に表示されなくなります。ただし、 スキップ設定したチャンネルでも視 聴中の場合は、番組表や裏番組一覧 に表示されます。

IPTV (ひかり TV) を見る

IPTV (ひかり TV) の テレビサービスを楽しむ


• 番組選局画面を使って選局してみましょ う。



テレビの画面の表示中に 回転部を回して、番組選局画 面を表示する



「IPTV」を選ぶ

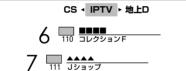










チャンネルを選ぶ

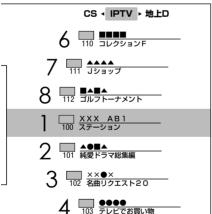

• IPTV を見るための準備については、「IPTV (ひかり TV)を視聴するまでの準備の流れし (⇒ **182** ページ) をご覧ください。

番組選局画面の色を変えるには

番組選局画面の表示中に赤ボタンを押すごと に、黒系→白系→ピンク系に画面の色が変え られます。

チャンネルの選局と 音量の調整について

チャンネルの選局について



チャンネルを選局する

チャンネルを順/逆に切り換えま

を押す

• チャンネルの切り換え時に動きの効果をつけ ることができます。 $(\Rightarrow 56$ ページ)

音量の調整について



音量を調整する

「+」で音が大きく、「-」で音が 小さくなります。



音を消したいときは

・ ツールメニューから「消音」を選ぶと、一時 的に音を消せます。(⇒47ページ)

◇おしらせ◇

・テレビ画面や HDMI 入力など、入力ごとに 別々の音量に設定できます。

視聴中の操作について

IPTV サービスのポータル画面に切り換えるには

- 詳しくは「IPTV(ひかり TV)のポータル画面を活用する | (⇒ 194ページ)をご覧 ください。
- ・ビデオオンデマンドなどのタイトルを選ぶには、ポータル画面から項目を選んで操作し ます。
- IPTV サービスによっては、IPTV を受信する前にポータル画面で受信の手続きが必要 になる場合があります。このときは、ポータル画面に切り換えてください。



• 見ている IPTV の放送サービスに連動したポータルがある場合に、 そのポータル画面に切り換えます。

字幕や音声を切り換えるときは

・字幕や複数の音声がある番組の場合は、字幕や音声を切り換えることができます。 (⇒70~71ページ)

3桁のチャンネル番号を入力して選局するときは

・受信できるチャンネルが多数ある場合は、3桁のチャンネル番号を使った選局が便利で す。詳しくは⇒50ページをご覧ください。

デジタル放送に戻すときは

• 視聴中にリモコンの回転部を回して番組選局を表示して、「地上 D | 「BS | 「CS | のい ずれかを選ぶと、デジタル放送に戻せます。

IPTV の視聴について

- IPTV は光回線(FTTH)を使って受信する ため、通信回線の使用状況によっては、映像 が粗くなったり、一時的に停止したりする場 合があります。
- IPTV の受信状態については、ホームメニュー から「設定 | - 「★ (視聴準備) | - 「通信 (イ ンターネット) 設定」 - 「IPTV 設定」 - 「受 信状態」で確認できます。
- 番組やコンテンツによっては標準画質のもの もあります。この場合は、ハイビジョン放送 に比べ画質は粗くなります。

放送サービスやビデオオンデマンドサービスを ご利用になる場合は、次のことにもご注意くだ さい。

- ・映像コンテンツの中には、有料のものもあり ます。映像コンテンツを再生する前に画面上 でよく確認してください。
- ・ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴でき ないなどの不具合があった場合、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了 承ください。

ホームメニューから番組を選ぶ

テレビ放送の選局と同じように、IPTV の 番組を、ホームメニューの「チャンネル」 や番組表から選べます。

1

ホームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ







2



「IPTV(テレビ)」を選ぶ



 複数のプラットホームを受信している場合は、ホームメニューより 「設定」 – 「機能切換」 – 「視聴操作」 – 「テレビ / データ / ポータル」を選んでプラットホームを切り換えられます。

3





見たい番組を選ぶ



- 選んだ番組に切り換わります。
- 手順 3 で決定せずに を押すと、番組情報が表示されます。

放送中の番組(裏番組)を調べる

1

IPTVを視聴中に裏番組の 一覧(ホームメニューの 「チャンネル」)を表示する





複数のプラットホームを受信している場合は、ホームメニューより「設定」ー「機能切換」ー「視聴操作」ー「テレビ/データ/ポータル」を選んでプラットホームを切り換えられます。

2

見たい番組を選ぶ

・選んだ番組に切り換わります。



を押す

- プラットホームとは、IPTV サービス事業者がサービスを提供する際に使用している環境のことです。1種類のIPTV サービスに加入しているときでも、IPTV サービスによっては複数のプラットホームを使用している場合があります。また、複数のIPTV サービスに加入していても使用しているプラットホームは1つだけの場合もあります。
- ポータル画面表示中および VOD 再生中は、 番組情報が表示されます。番組情報画面の操作については、⇒53ページをご覧ください。

番組の放送予定を調べる


を押す

番組表を表示する

- ・ 一時的に音声が停止します。
- 複数のプラットホームを受信している場合は、ホームメニューより「設定」ー「機能切換」ー「視聴操作」ー「テレビ/データ/ポータル」を選んでプラットホームを切り換えられます。

2 で選ぶ

見たい番組を選ぶ

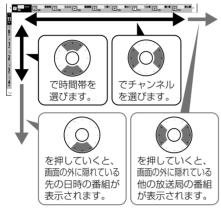

• 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。

3

決定する

・ 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が選局されます。





番組表を閉じるときは、❤️を押して閉じます。

- 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- IPTVの番組表に表示される情報の期間は最大8日分です。
- IPTV の番組表を表示しているときは、他の デジタル放送の番組表には切り換わりません。
- IPTV の成人向けチャンネルやコンテンツを 視聴するためには、視聴年齢制限設定が必要 です。視聴年齢制限を「20歳」または「無制限」 に設定すると、番組表などに成人向けチャン ネルが表示されます。

テレビ放送の番組表と同じように 次の操作ができます

- ・ 番組情報の表示
- 指定した日時の番組表を表示
- ・見つかる検索
- ジャンル検索
- 特徴検索
- キーワード検索
- 番組の選びかたについての詳しい操作は⇒ 61 ~ 65 ページをご覧ください。

191

IPTV (ひかり TV) の ビデオオンデマンド (VOD) を楽しむ

・ビデオオンデマンド(VOD*)とは映画 などのタイトルを見たいときに、見るこ とができるレンタルビデオのようなサー ビスです。


※「VOD」とは、Video on Demand のことです。

ビデオオンデマンドを利用するためには

• IPTV サービスの中でも、ビデオオンデマン ドを利用できるサービスに加入しておく必要 があります。

◇おしらせ◇

ビデオオンデマンドは、「ビデオサービス」や 「ビデオレンタル」などと呼ばれる場合もあり ます。

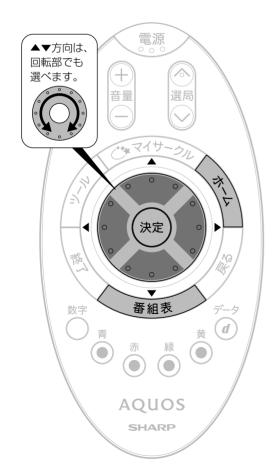

ビデオオンデマンドのタイトルを 再牛する

タイトルの検索や再生の手続きなどは、 主にポータル画面(⇒194ページ)で 行います。

◆ ポータル画面を表示する

番組選局を表示して、 「IPTV |を選ぶ

・ IPTV (テレビ) の選びかたは ⇒ 188 ページ

ホームメニューを表示して、 「設定」-「禹(機能切換)」-「視聴操作」ー「テレビ/デー タ/ポータル」を選ぶ



・前回表示したポータル画面が表示 されます。





を押す

等組表

ポータルリストを表示する

を押す

表示したいポータル画面を 選ぶ



で選び



を押す

▶ ビデオオンデマンドのタイトルを探す





で選び



を押す

② 再生したいタイトルを選ぶ 以降の操作は画面の表示に従っ

てください。タイトルによって は再生する前に視聴に関する注 意事項や制限事項などが表示さ れる場合がありますので、よく 読んでから再生してください。

再生中の操作のしかた (VOD 操作)

VOD 操作パネルで、一時停止や再生など の操作ができます。

ホームメニューを表示して、 「視聴操作」を選ぶ



を押し



で選び



を押す

で選び

決定

「VOD操作」を選ぶ

・画面の一部に映像が表示されて いるようなコンテンツの場合は、 VOD 操作パネルが表示されない場 合があります。

を押す

操作したい機能のボタンを 選ぶ



VOD 操作パネルの表示を消すとき は、終了ボタンを押します。


で選び



を押す

逆頭出しボタン(▮)は、再生位置によっ てはたらきがかわります。

• 再生位置がチャプターから約5秒以内の場合 は、そのひとつ前のチャプターに(下図A)、 5 秒を超えている場合は、直前のチャプター (下図®) に戻ります。

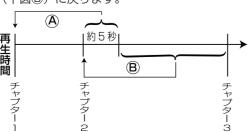

VOD 操作パネルの見かた



操作ボタンの機能について



早戻し再生



前の チャプター*に 戻って頭出し (逆頭出し)



-時停止

再牛

再牛





スロー 巻戻し再生



停止



リピート

1 つのタイトル を繰り返し再生 します







1つ先の チャプター*に 進んで頭出し (順頭出し)



30 秒先送り



スロ-再生

※ チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。

- ・ 視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作 情報が一致しないことがあります。

IPTV (ひかり TV) の ポータル画面を活用する

• ポータル画面とは IPTV サービスの窓口 となる画面のことです。

ポータル画面でできること**

- ・ IPTV サービスの基本登録をする
- ビデオオンデマンドサービスのタイトルを 選ぶ
- IPTV サービス事業者からのお知らせを確 認する
- ・ IPTV サービスのサービスプランを変える ※ できることは IPTV サービスによって異 なります。詳しくは IPTV サービス事業 者にお問い合わせください。

番組選局を表示して、 「IPTV」を選ぶ

・ IPTV (テレビ) の選びかたは ⇒ 188 ページ

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「鹵(機能切換)」ー 「視聴操作」ー「テレビ/デー タ/ポータル を選ぶ

・ 前回表示したポータル画面が表示

されます。

ポータルリストを表示する





選ぶ

選んだポータル画面が表示されま す。

表示したいポータル画面を

で選び



を押す



画面の中から 目的の項目を選ぶ

・選んだ項目によっては、新しい画 面が表示され、その中からさらに 項目を選ぶものもあります。



を押す

ポータル画面から IPTV のテレビ放 送に切り換えるには

• 番組選局から「IPTV」を選択してくださ

◇おしらせ◇

次の場合は、手順2で「テレビ/データ/ポー タル」を選んでも、IPTV のテレビ放送が表示

- ポータル画面に映像が表示されているとき
- IPTV のビデオオンデマンドを全画面で再生 しているとき



を押す

を押し

O

で選び

決定

アクトビラ ビデオを見る

- アクトビラ ビデオとは、テレビ向けインターネットサイト「アクトビラ」が提供している 映像配信サービスです。
- アクトビラ ビデオには「アクトビラ ビデオ」と「アクトビラ ビデオ・フル」があります。 **アクトビラ ビデオ**
 - インターネットのページ上で再生する映像コンテンツです。
 - ・ 文字や写真と同時に映像も楽しめます。
 - ページ上の項目や本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

アクトビラ ビデオ・フル

- 全画面で再生する映像コンテンツです。
- 大画面で迫力ある映像を楽しめます。
- ・ 本機の VOD 操作パネルを使って操作します。

アクトビラを利用するときは

- サービスへの入会などは不要です。ただし、アクトビラ ビデオのコンテンツによっては有料のものもあります。
- リモコンの基本操作は、「インターネットを見る画面(ブラウザ)の使いかた」(⇒174ページ)と同様です。



・画面に表示される内容は変更になる場合があります。

必要な準備について

・インターネットに接続するためのブロードバンド環境のうち、光回線(FTTH)が必要です。 本機を光回線(FTTH)に接続してください。詳しくは「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」(⇒ **156** ~ **167** ページ)をご覧ください。

アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル の視聴について

コンテンツによっては標準画質のものもあります。この場合は、ハイビジョン放送に比べ 画質は粗くなります。

必要な回線速度について

- アクトビラ ビデオをお楽しみになる場合は、 実効速度 6Mbps 程度必要です。
- ・アクトビラ ビデオ・フルの場合は、実効速度 12Mbps 程度必要です。
- 光回線(FTTH)においても、お客様のご利用環境(ハブやルーターの性能など)や回線の混雑状況などにより、時間帯によっては実効速度が低下する場合があります。

アクトビラ ビデオ、アクトビラ ビデオ・フル をご利用になる場合は、次のことにもご注意く ださい。

.....

- ・映像コンテンツの中には、有料のものもあります。映像コンテンツを再生する前に画面上でよく確認してください。
- ほとんどの有料コンテンツには、視聴期間が 設定されています。視聴期間が切れると新た に料金がかかります。
- 有料コンテンツを購入後、ビデオが視聴できないなどの不具合があった場合、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

アクトビラ ビデオ/ アクトビラ ビデオ・フル を見る

- アクトビラ ビデオをお楽しみになるため には、回線の実効速度が 6Mbps 程度必 要です。
- アクトビラ ビデオ・フルをお楽しみにな るためには、回線の実効速度が 12Mbps 程度必要です。

実行速度を確認するときは

・実効速度は、お手持ちのパソコンを用い て、アクトビラのホームページ(http:// actvila.ip) の「スピードテスト」で確認 することができます。(2011年3月現在)


マイサークルを表示する

・ 表示中に次の操作を行います。

でマイサークル を押す

決定

「AQUOS.ip」を選ぶ

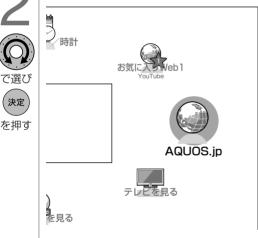

ブラウザが起動し、AQUOS.ip が表 示されます。



· AQUOS.ip の表示内容は一例です。

「アクトビラ」を選ぶ

アクトビラのポータル画面が表示 されます。




で選び



を押す

を押す

視聴したいアクトビラ ビデオ またはアクトビラ ビデオ・ フルのコンテンツを選ぶ

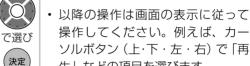

- 操作してください。例えば、カー ソルボタン (上・下・左・右)で「再 生しなどの項目を選びます。 ・ 早送りや早戻しの操作は、画面に
- 表示されているボタンを使います。 (映像コンテンツによっては早送り や早戻しができないものもありま す。)
- VOD 操作パネル (⇒次ページ) で 操作することもできます。
- アクトビラ ビデオ・フルを再生し た場合は、全画面で表示されます。 このときは VOD 操作パネルで操作 してください。(**⇒次**ページ)

テレビの画面に戻すときは

ホームボタンを押します。

コンテンツの再生を停止するときは

VOD 操作パネルで停止ボタンを選 びます。

◇おしらせ◇

再生中、一部ブラウザ操作に制限があります。 (タブ操作やブラウザメニューの「拡大・縮 小表示し、文字入力など)

再生中の操作のしかた

(アクトビラ ビデオ/アクトビラ ビデオ・フル)

VOD 操作パネルで、一時停止や再生など の操作ができます。

ホームメニューを表示して、 「視聴操作」を選ぶ



を押し



で選び



を押す

「VOD操作」を選ぶ

で選び



を押す

で選び



を押す


操作したい機能のボタンを 選ぶ

VOD 操作パネルの表示を消すとき は、終了ボタンを押します。

• VOD操作パネルでアクトビラ ビデオを操作 した場合、ブラウザからのVOD操作が正しく 動作しないことがあります。

逆頭出しボタン(■※■)は、再生位置によっ てはたらきがかわります。

・ 再生位置がチャプターから約5秒以内の場合 は、そのひとつ前のチャプターに(下図A)、 5 秒を超えている場合は、直前のチャプター (下図®) に戻ります。

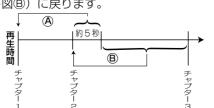

VOD 操作パネルの見かた



操作ボタンの機能について



早戻し再生



前の チャプター*に 戻って頭出し (逆頭出し)

戻し

10 秒後戻し

逆スロー



再牛

再牛

-時停止



スロー 巻戻し再生



リピート 1 つのタイトル を繰り返し再生 します

進んで頭出し (順頭出し)

早送り再生

1つ先の

チャプター*に

送り

30 秒先送り

スロ-

スロー 再生


※ チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。


- ・ 視聴するコンテンツによっては、操作できな い機能があります。
- VOD 操作パネルの表示とコンテンツの操作 情報が一致しないことがあります。
- アクトビラ ビデオ・フルを VOD 操作パネル を表示しないで視聴しているときに、戻るボ タンを押すと再生が終了します。

ホームネットワークで 映像・写真・音楽を楽しむ

- ホームネットワークに本機をつないで、ネットワーク経由で映像・写真・音楽を再生できます。
- 表示した写真を、本機に対応したプリンタで印刷することもできます。

サーバー内の写真・映像・音楽 を再生する

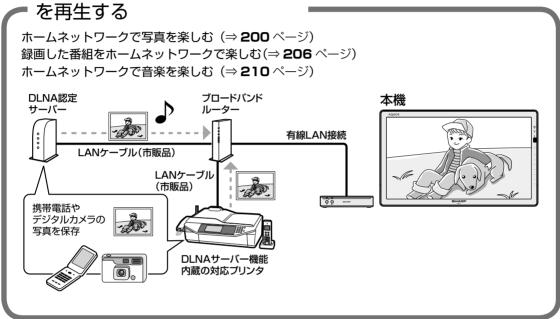

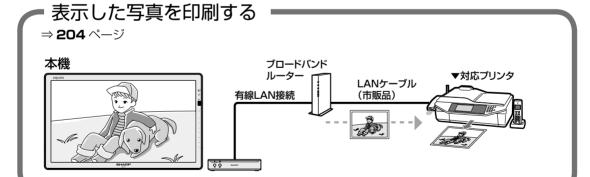

使用可能なサーバー/プリンタ/携帯電話の最 新情報について

SHARP webページ内のAQUOSサポートステーション「Q&A 情報」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

サーバーやプリンタの操作については、それぞれの取扱説明書またはサポートホームページをご覧ください。



- 対応データ形式: DCF2.0 規格対応 JPEG 静止画* 1 * 2
- 最大ファイルサイズ: 6MR*3

本機で表示できる写真データの形式

- 最大解像度(画像サイズ): 4096 x 4096 画素*3*4
 - ※ 1 以下の形式に対応しています。

色情報: YUV420、YUV422、ベースライン DCT

JPEG ヘッダーの回転タグは4方向(上、下、右90度、左90度)に対応しています。

※ 2 以下の形式は表示できません。

プログレッシブJPEG、ロスレス回転JPEG(パソコンで回転させた場合に多い)、グレースケール JPEG、YUV444 (パソコンで加工した画像に多い) 形式の JPEG など。

なお、サーバーによってはデータ形式変更やファイルサイズの縮小、画像サイズの変更を行うため、上記制 限のあるファイルでも表示されることがあります。

- ※3 約1000万画素以上のデジタルカメラや携帯電話では解像度(画像サイズ)や画質設定により、この制限 を超えるため本機で高品位に表示できないことがあります。デジタルカメラや携帯電話の解像度(画像サイ ズ) や画質設定を小さめに変えて撮影するようにしてください。撮影後はデジタルカメラや携帯電話のリサ イズ機能でサイズを小さくすることができる場合があります。またプリンタの扱えるファイルサイズ上限に より印刷できないことがあります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ※ 4 上記制限を超える写真はサーバーにより 160×120 画素のサムネイル画像が全画面に表示されます。こ のため、解像度が大幅に低下することがあります。

◇おしらせ◇

- ・ 本機は DLNA 認定フォトプレーヤー (DLNA CERTIFIED™ Photo Player) です。
- DLNA 認定機器とは DLNA ガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーまたはサーバーです。
- JPEG 静止画は DCF2.0 規格のデジタルカメラまたはカメラ付携帯電話で撮影されたものが対象です。
- サーバーや静止画によっては、再生できないことがあります。パソコンソフトで加工した静止画は表 示できないことがあります。
- 本機には静止画を保存することはできません。
- 印刷中にチャンネル切換や入力切換を行うと印刷が正しく完了しないことがあります。またシャープ 製ファクシミリ複合機(DLNA サーバー機能、およびプリント機能内蔵)では印刷中のエラーはプ リンタには表示されますが、本機の画面に表示されないことがあります。
- サーバー機器は10台まで選択できます。
- サーバー機器の設定についてはサーバー機器の取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧く ださい。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、写真の無いフォルダが表示される場合があります。
- 録画予約実行中および USB-HDD 録画中は、ホームネットワーク機能を使用できません。

ハードディスクを使うときの制限

テレビの電源を入れてから、USB ハードディスクの録画・再生が行えるようになるまでしばらく時 間が掛かります。

DLNA 認定サーバー内の写真の表示/印刷について

- ・ 本機の「ホームネットワーク」で表示できるのは、ホームネットワークに接続された DLNA 認定サー バーの JPEG 静止画の写真だけです。
- 現在動作を確認しているサーバーおよび本機対応プリンタについては、前ページの SHARP web ペー ジ内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。
- SD カードスロットをもつサーバーではスロットに SD カードが入っているときだけサーバー機能が 動作する場合があります。また、サーバーに JPEG ファイルを書き込んでから、サーバーのデータ としてホームネットワーク側に提供されるまで数分かかる、または更新設定をしないと反映されない 場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- JPEG 静止画のファイルサイズが大きいとスライドショーでの写真表示に時間がかかることがあります。

ホームネットワークで 写真を楽しむ


ホームネットワークのサーバーに ある写真を表示する

C+214-31L を押し





マイサークルを表示して、 「ホームネットワーク」を 選ぶ

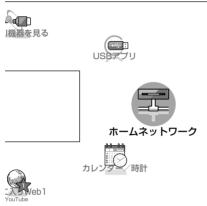

- ホームネットワークの初期画面が 表示されます。
- メモリーモードを「オン」に設定し、 前回写真のスライドショー中に終 了していた場合は、スライドショー が始まります。
- ・メモリーモードのオン/オフの切 り換えは、ホームネットワークの トップ画面で行います。(切り換え かた**⇒ 208** ページ)



を押す

「写真を見る」を選ぶ

ホームネットワークのトップ画面の例




サーバー機器を選ぶ



- 一度スライドショーが表示されれ ば、初期画面で緑ボタンを押すと 最後に表示したスライドショーを 再度表示できます。また、黄ボタ ンを押すと最後にスライドショー を表示したフォルダリストを表示 できます。
- ・初期画面で決定ボタンを押すと、 最後に接続したサーバー機器の トップフォルダが表示されます。

フォルダを選ぶ

• フォルダと写真が混在している場合 は両方が表示されます。

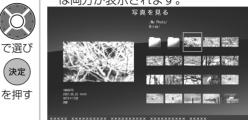

- 青ボタンを押すと、一覧の表示の しかたを変えられます。(⇒**202** ページ)
- フォルダ内の写真が一覧表示されます。





決定

を押す

写直を選ぶ



- 写真が全画面表示になり、スライ ドショーになります。
- スライドショーを停止するには、 もう一度決定ボタンを押します。
- ・ 「BGM 再生 | (⇒**次**ページ) を「す る に設定しているときは、音楽 が流れます。

◇おしらせ◇

• シャープ製ファクシミリ複合機では、動作 中にSDカードを抜くと写真を取得でき ません。また電話やFAXの使用中や操作 パネルに操作中のメッセージなど(ダイア ログと呼ばれています)が表示されてい る間は DLNA サーバー機能が停止します。 詳しくはファクシミリ複合機の取扱説明書また はサポートホームページなどをご覧ください。

写真が表示されず、エラーメッセージが表示さ れたときは

「ホームネットワーク利用時に関するエラー メッセージ | (⇒ **271** ~ **272** ページ) を ご覧ください。







を押す

- 本機で表示できる写真データの形式について は⇒ 199 ページをご覧ください。
- スライドショーの途中で「次の写真を取得できません」と表示されたときは、接続やサーバーの設定を確認してください。

写真表示のしかたを変える

スライドショーの間隔やBGMのオン/オフなど、写真表示の設定を変更できます。


赤(

写真表示中に、 写真メニューを表示する

E-HII-T

を押す

設定したい項目を選ぶ

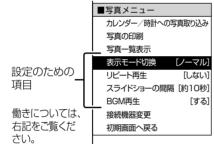

ノーマル

3

で選び

決定

を押す

好みの設定を選ぶ

「表示モード切換」の画面例



で選び



を押す

◇おしらせ◇

- 表示モードが「ノーマル」のときは、左右に 黒い帯が出ることがあります。
- 表示モードが「シネマ」のときは、拡大により、 写真の一部がはみ出すことがあります。
- ・スライドショーなどの「写真を見る」機能を、お好みの BGM でご利用いただいている場合、音楽サーバーから切断される等の理由により BGM が停止する場合がありますが、その場合も「写真を見る」機能はそのまま続行されます。再度 BGM を再生するには、初期画面より「音楽を聴く」を選び、音楽の再生をやり直してください。

設定のための項目

項目	内容
表示モード切換*1	•「ノーマル」(縦横比を変えずに画面内に最大で収める)と「シネマ」(縦横比を変えずに、 黒帯をなくすように画面内に最大で収める)を切り換えます。
リピート 再生	・「する」と「しない」(スライ ドショーで最後の写真のあと に最初の写真に戻るか、一覧 表示に戻るか)を切り換えます。
スライド ショーの 間隔* ²	・スライドショーで、次の写真に行くまでの時間を設定します。「約5秒」「約10秒」「約30秒」「約60秒」から選びます。
BGM 再生 ^{* 3}	• 「する」にすると、サーバーの 最後に再生したフォルダの音 楽が流れます。サーバーに音 楽がないときや再生できない ときは、内蔵 BGM(弦楽セ レナーデ・ホ短調)が流れます。

- ※ 1 写真の縦横比が 16:9 の横画像では、表示モー ド切換しても、表示が見かけ上変わらない場 合があります。
- ※2 サーバーや写真によってはスライドショーの 間隔が設定値通りにならない場合があります。
- ※ 3 スライドショーの BGM をお好みの音楽にするには
 - ①BGM にしたい曲を再生する
 - ②終了ボタンを押す ホームネットワークの初期画面が表示されます。
 - ③上下カーソルボタンで「写真を見る」を選ぶ ④写真を選び決定ボタンを押してスライド ショーを開始する
 - スライドショーが始まります。BGM には① で再生したフォルダ内の曲が流れます。音楽 の再生について詳しくは、⇒**210**ページを ご覧ください。

一覧表示のしかたを変える (リストとサムネイル)

・フォルダの一覧表示中または写真の一覧 表示中に、リスト表示とサムネイル表示 を切り換えることができます。



「写真を見る」の画面で 一覧表示のしかたを変える

▼サムネイル表示の例





▼リスト表示の例



◇おしらせ◇

- サーバー機器や写真データによってはサムネ イルが表示されないことがあります。
- 縦位置で撮影した写真でもサムネイルは横位 置で表示されることがあります。(サーバー の仕様により異なります。)

写真やフォルダの一覧表示中の 便利な機能


写真やフォルダの一覧表示中に、写真フォ ルダー覧メニューを呼び出して便利な機 能を使うことができます。

写真一覧表示中に、 写真フォルダー覧メニュー を表示する



を押す

設定したい項目を選ぶ

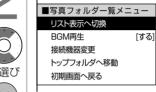



を押す

移動 初期画面へ

戻る

利用できる項目

利用できる項目	=
項目	内容
リスト表示 へ切換/ サムネイル 表示へ切換	写真やフォルダが一覧表示されているとき、リスト表示(⇒ た記)とサムネイル表示を切り換えます。
BGM 再生	• 「する」にすると、サーバー の最後に再生したフォルダの 音楽が流れます。サーバーに 音楽がないときや再生できな いときは、内蔵 BGM(弦楽 セレナーデ・ホ短調)が流れ ます。
接続機器変更	 ・ホームネットワークに複数のサーバーを接続しているとき、写真を見るためのサーバーを変更します。接続機器選択画面では、上下カーソルボタンでサーバーを選び、決定ボタンを押します。 ▼接続機器選択画面接続機器選択画面接続機器選択画面 で選び *** を押す
トップ フォルダへ	操作中のサーバーの一番上の フォルダを表示します。


• 初期画面を表示します。

写真表示中の操作について

- 写真表示中に、次の写真に切り換えたり写真を回転させたりすることができます。
- ・画面の下部に、操作方法を示すガイダンス(操作案内)が表示されます。ガイダンスの表示 に従って、ボタンを押して操作してください。



- 右カーソルボタンで次の写真を表示します。
- 左カーソルボタンで 1 つ前の写真を表示します。 リピート再生時は、最後の写真で右カーソルボ タンを押すと最初の画面に戻ります。リピート しない場合は、一覧表示(サムネイル表示また

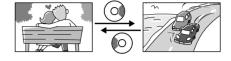



スライドショーを開始します。

はリスト表示)に戻ります。

もう一度決定ボタンを押すとスライドショーを 停止します。



• ガイダンス(操作案内)の表示・非表示を切り 換えます。




[例] ガイダンス(操作案内)

◆ 順送り/逆送り (決定)一時停止 (青)ガイダンス非表示

赤 メニュー表示 (緑) 左回転

写真メニューを表示します。

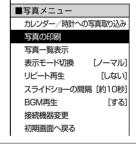




写真を右に90度回転します。



・ 写真を左に 90 度回転します。





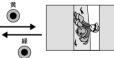



一覧表示(サムネイル表示またはリスト表示) に戻ります。





初期画面に戻ります。

表示した写真を印刷する

表示した写真は、ホームネットワークの 対応プリンタで印刷することができます。

◇おしらせ◇

- 対応プリンタにはホームネットワーク接続するための設定が必要です。詳しくはプリンタの取扱説明書またはサポートホームページなどをご覧ください。
- 本機対応プリンタの動作確認機種の最新情報については、SHARP webページ内のAQUOSサポートステーションをご覧ください。


AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

 印刷に使うプリンタを指定する場合や印刷に使うプリンタを変更する場合は、印刷設定画面で「プリンタ選択」を選んで決定します。 プリンタ選択画面で、プリンタを選んで決定します。

対応プリンタ名が表示されないときは

対応プリンタの電源が入っているか、対応プリンタに IP アドレスが設定されているかを確認してください。

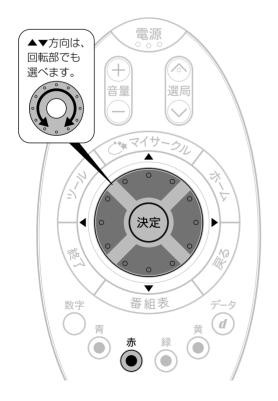


◆印刷設定画面を表示する

◆ ホームネットワークで 写真を表示する

・⇒200~203ページ

写真メニューを表示し、 「写真の印刷」を選ぶ

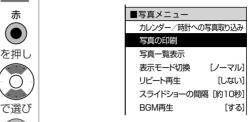

プリンタ名を確認する

決定

を押す




- ホームネットワークに接続された 対応プリンタ名が表示されていれ ば印刷することができます。
- 用紙の設定をするときは、次のページへ進みます。
- 印刷をするときは「印刷実行」を 選びます。

プリンタが選択されていない場合は

「プリンタを設定してください。」 と表示されます。

「する」を選んで決定すると、プリンタ選択メニューが表示されます。

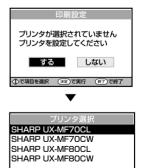

☆で項目を選択(戻る)で前の画面に戻る(終了)で

使用するプリンタを選んで決定する と、印刷設定画面に戻ります。 ハガキ

2L判

「用紙サイズ」を選ぶ



で選び



を押す

で選び

決定

を押す

で選び 決定

を押す

「L判」「ハガキ」「2L判」「A4」 の中で、プリンタが対応している ものの中から選んで決定します。

「用紙タイプ |を選ぶ

• 用紙タイプ画面が表示されます。




☆で項目を選択(戻る)で前の画面に戻る(終了)で終了

「普通紙 | 「コート紙 | 「フォト用紙 | の中で、プリンタが対応している ものの中から選んで決定します。

「ふちなし印刷」を選ぶ

ふちなし印刷画面が表示されます。

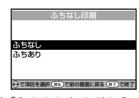

- ・ 「ふちなし | 「ふちあり | のどちら かを選んで決定します。
- ふちなし印刷が不可能な場合は、 「ふちなし」は選べません。

◇おしらせ◇

• 用紙タイプ、用紙サイズはプリンタにより呼 び方が本機と異なる場合があります。 「普通紙」はコピー用紙などに相当します。 「コート紙」はつや消しのある写真用用紙に相 当します。

「フォト用紙」は写真印画紙のような光沢のあ る写真用用紙に相当します。

• プリンタにセットされた用紙と、印刷設定画 面での用紙設定が一致していないと用紙の一 部にのみ印刷されたり、写真の一部のみ印刷 される場合があります。

▶印刷する

「印刷実行」を選ぶ



で選び



を押す

[SHARP MF70..] プリンタ選択 用紙サイズ [L判] 用紙タイプ [フォト用紙] ふちなし印刷 [ふちなし] 印刷実行 キャンセル √会 で項目選択 決定で実行 終了で終了

- •「この写真の印刷を受け付けまし た」という表示が出て、印刷が実 行されます。
- ・ 印刷中に選局や入力切換をすると 印刷が完了しないことがあります ので、「この写真の印刷を受け付け ました | の表示が消えるまでお待 ちください。

◇おしらせ◇


• 印刷に失敗したときは、画面にエラーメッ セージが表示されます。(ホームネットワー ク利用時に関するエラーメッセージ⇒ **271** ~ 272ページ)

録画した番組を ホームネットワークで 楽しむ

本機は、DTCP-IP対応レコーダー(サーバー機器)に保存されているデジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送)の映像を表示できる動画プレーヤーです。

DTCP-IP とは

- DTCP-IP は、デジタル放送などの著作権保護されたデータを伝送するための規格です。この規格に対応することにより、著作権保護されたデータ(1回だけ録画可能なデジタル放送の番組など)を、ホームネットワークでつないだ機器の間でやりとりすることができます。
- DTCP-IP は、「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol」の略です。

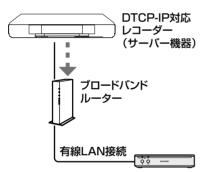



使用可能なレコーダーについて

本機で使えるレコーダー(サーバー機器)は、DTCP-IP対応のレコーダーです。詳しくは SHARP webページ内のAQUOS サポートステーション「他の機器と接続するには」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

本機で使える機器と、表示できる ビデオ形式について

 DTCP-IP 対応レコーダーに録画した MPEG2/AAC、H.264/AAC、H.264/ AC3 形式の映像が再生できます。

◇おしらせ◇

- ・ビデオカメラで撮影した映像、衛星放送の STB (セットトップボックス)や CATV (ケー ブルテレビ)の STB (セットトップボックス) から録画した番組など、外部機器からレコー ダーに取り込まれた映像は、再生できない場 合や音声が出ない場合があります。
- ・ 本機は、あらゆる録画データの再生を保障しておりません。レコーダーが配信可能な映像データでも、本機で一覧表示できない場合や一覧表示から選んでも再生できない(映像・音声が正常に再生されない)場合がありますが、故障ではありません。

DTCP-IP 対応レコーダーの取扱説明書または web ページ内のサポート情報などをご覧ください。

- ・レコーダーによっては、ホームネットワーク で配信できる録画データの種類や形式に制約 があります。(プレイリストは不可など)
- レコーダーによっては、録画中の番組が配信できない場合や、同時に複数の映像を配信できない場合があります。
- ・レコーダーの動作状況(使用状況、操作状況、 録画画質の設定状況、画面の表示状況など) によっては、映像をホームネットワークで配 信できない場合があります。このときは、本 機の「接続機器選択」に表示されないことや、 レコーダーの操作によって再生が途中で打ち 切られることがあります。
- レコーダーによっては、レコーダーでBD/ DVDの再生中や録画中、ダビング中に、映像を配信できない場合があります。
- 通常、レコーダーはハードディスクに記録 されている映像のみ配信できます。BD や DVD の映像は配信できません。
- レコーダーによっては、本機とレコーダーの データのやり取りを許可させるために本機の MAC アドレスを登録する必要があります。
- 本機は DLNA 認定動画プレーヤー (DLNA CERTIFIED Video Player) です。
- ・無線 LAN 環境で DTCP-IP により著作権保護された映像を再生するには、無線 LAN のセキュリティ設定を行う必要があります。また、著作権保護された映像を安定して受信頂くためには、802.11a/n(5GHz)方式とAES 暗号化によるセキュリティ設定を組み合わせてご利用いただくことをおすすめします。
- 無線 LAN 環境の詳細につきましては、
 ⇒ 162ページからの「本機ディスプレイ部に無線 LAN で接続する場合」をご確認ください。


ホームネットワークの サーバーにある映像を再生する

マイサークルを表示して、 「ホームネットワーク」を 選ぶ



で選び 決定

を押す

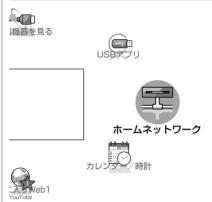

ホームネットワークの初期画面が 表示されます。

ホームネットワーク

「映像を見る」を選ぶ

で選び

決定


を押す



で選び 決定

を押す

サーバー機器を選ぶ

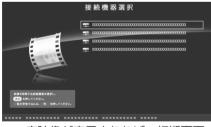

- 度映像が表示されれば、初期画面 で緑ボタンを押すと最後に再生した 映像の続きを再生できます (続きを 再生できる場合。続きを再生できな い場合は先頭から再生します)。 また、黄ボタンを押すと最後に再生 した映像のあるフォルダリストを表 示できます。
- ・初期画面で決定ボタンを押すと、 最後に接続したサーバー機器の トップフォルダが表示されます。





を押す

で選び 決定

を押す



フォルダがある場合は、フォ

フォルダ内の映像が、レコーダー が提示した順番で一覧表示されま

映像を選ぶ

ルダを選ぶ



- (②)で映像を選び(★*)を押すと、そ の映像が再生されます。
- きます。
- ・本機で再生できない映像が表示さ れることもあります。表示される 映像は、正常に再生できることを 保障するものではありません。

再生を終了する

・ または、 で、映像リスト表示 に戻ります。







を押す

つづき再生について

- ・本機は、途中まで再生した映像の状態を 再生の新しい順で20件まで保持してい ます。**207**ページの手順**5**で映像を選 んで再生すると、つづきから再生します。
- ・最初から再生したいときは、207ページ の手順5で、上下で映像を選び、青ボタンを押します。

メモリーモードについて

- いったん放送に戻り、207ページの手順1で「ホームネットワーク」を選ぶと、すぐに最後に視聴した映像のつづきから再生できます。(メモリーモードが「オン」の場合)
- 207ページの手順2で緑ボタンを押すと、前回再生していた映像のつづきから再生できます。
- 映像を一覧から選びたいときなど、メニュー画面から開始したい場合は、再生を停止したあとにホームネットワークの初期画面まで戻り、赤ボタンを押してメニューを表示させ、メモリーモードを「オフ」にします。

◇おしらせ◇

再生中に映像や音声が途切れる場合

- ・レコーダーと本機を無線 LAN や PLC(電力 線通信)を使った LAN 環境で接続している 場合は、LAN の通信速度が不足して再生が 途切れることがあります。
- レコーダー側で長時間録画用の録画画質で録 画しておくと、LAN の通信速度が低くても 再生できる場合があります。

メモリーモードの設定を変える

メモリーモードを「オン」に設定すると、 ホームネットワークを開始したとき、前 回最後に表示または再生した写真・映像・ 音楽のいずれかをすぐに再生開始します。

1

トップ画面表示中に、 トップメニューを表示する





2

「メモリーモード」を選ぶ





で選び



を押す

3



で選び



を押す

「オン」または「オフ」を選ぶ



・メモリーモードを「オン」に設定 しても、サーバーに接続できない などの理由により、前回最後に再 生した写真・映像・音楽が再生で きない場合があります。

再生中の操作のしかた (ホームネットワーク)

VOD 操作パネルで、一時停止や再生など の操作ができます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「魯(機能切換)」-「視聴操作」を選ぶ

を押し



決定

を押す



「VOD操作」を選ぶ





で選び 決定

を押す

操作したい機能のボタンを 選ぶ



で選び



を押す

VOD 操作パネルの表示を消すとき は、終了ボタンを押します。

VOD 操作パネルの見かた



ここを選ぶと、左右カーソルボタンで 再生位置を映像全体の5%単位で移

動できます。

操作ボタンの機能について







3 D秒 送り 停止 30 秒先送り



します

- 早送り再生/スロー再生/逆スロー再生には 対応していません。
- 対応できない操作ボタンは、表示されません。
- 10秒後戻し/30秒先送りで操作できる時 間は、おおよその時間です。

ホームネットワークで 音楽を楽しむ

◇おしらせ◇

- 本機は DLNA 認定音楽プレーヤー (DLNA) CERTIFIED Audio Player) です。
- ・ DLNA 認定機器とは DLNA ガイドラインに 適合した、デジタルメディアプレーヤーまた はサーバーです。
- サーバーや音楽ファイルによっては再生でき ないことがあります。パソコンでは再生でき ても、本機で再生できない場合があります。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示 するため、音楽の無いフォルダが表示される 場合があります。

本機で再生できる音楽データの形式

· LPCM:

サンプリング周波数 44.1/48KHz、stereo/mono

MP3 形式で作成されたファイル: サンプリング周波数 32/44.1/48kHz 32kbpsから320kbps、stereo/mono

使用可能なサーバーについて

サーバーの動作確認機種の最新情報について は、SHARP webページ内の AQUOS サポー トステーション 「Q&A 情報 | をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/ aguos/index.html

• サーバーの操作については、それぞれの取扱説明 書またはサポートホームページをご覧ください。

DLNA 認定サーバー内の音楽ファイルの再 生について

- 本機の「ホームネットワーク」で再生できるの はホームネットワークに接続された DLNA 認 定サーバーの対応ファイル形式のものだけです。
- ・音楽ファイルをサーバーに書き込んでもサー バーのデータとしてホームネットワークに反 映されるのに非常に時間がかかる、または更 新設定をしないと反映されない場合がありま す。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご 覧ください。

ホームネットワークの サーバーにある音楽を再生する

マイサークルを表示して、

「ホームネットワーク」を 選ぶ C 714-5/2



で選び



を押す



- 表示されます。
- メモリーモードを「オン」に設定 し、前回音楽を再生していた場合 は、音楽再生が始まります。
- メモリーモードのオン/オフの切 り換えは、ホームネットワークの トップ画面で行います。(切り換え かた⇒ **208** ページ)

「音楽を聴く」を選ぶ

ホームネットワークのトップ画面の例





を押す






で選び



を押す

サーバー機器を選ぶ

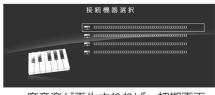

- 一度音楽が再生されれば、初期画面 で緑ボタンを押すと最後に再生した 音楽のあるフォルダ内の音楽を再度 再生できます。また、黄ボタンを押 すと最後に再生した音楽のあるフォ ルダリストを表示できます。
- ・初期画面で決定ボタンを押すと、 最後の接続したサーバー機器の トップフォルダが表示されます。

フォルダを選ぶ

• フォルダと曲名が混在している場合 は両方が表示されます。



で選び



を押す

で選び

決定

を押す



• フォルダ内の曲名が一覧表示されます

曲名を選ぶ

・ 音楽が再生されます。



- (□)で曲名を選び(**)を押すと、そ の曲が再生されます。
- √で、1つ上のフォルダを表示で きます。
- ・ ⑥で表示されるメニューからトッ プフォルダや、再生中の曲が保存 されているフォルダを表示するこ ともできます。(**⇒右記**)
- 再生中の音楽ファイルと同じフォ ルダに複数の音楽ファイルがある ときは、フォルダ内の音楽ファイ ルが順番に再生されます。

再生中の操作

曲の最初から再生するとき

(の)を押す

前の曲を再生するとき

(約3秒以内に押し) てください)

次の曲を再生するとき

(つ)を押す

音楽を停止するとき

高を押す

音楽の一覧表示中や再生中の 便利な機能


繰り返し再生の設定や音楽を聴くための サーバーの変更などができます。

音楽一覧表示中または 再生中に、音楽メニューを 表示する



を押す

設定したい項目を選ぶ

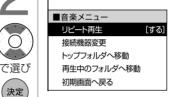



好みの設定を選ぶ



で選び



を押す

戻る

設定のための項目

項目	内容
リピート 再生	フォルダ内の音楽をすべて再生したときに、もう一度最初から再生するかどうかを設定します。(1曲のみのリピートはできません。)
接続機器変更	ホームネットワークに複数の サーバーを接続しているとき、 音楽を聴くためのサーバーを 変更します。接続機器選択画面 では、上下カーソルボタンで サーバーを選び、決定ボタンを 押します。
トップフォ ルダへ移動	操作中のサーバーのトップ フォルダを表示します。
再生中の フォルダへ 移動	現在再生している曲のフォルダへ移動します。停止中の場合は「停止中のフォルダへ移動」と表示されます。
初期画面へ	・初期画面を表示します。

USB メモリーの写真や音楽を楽しむ

USB メモリーに保存された写真や音楽を 楽しむことができます。

◇おしらせ◇


- USBメモリー機器によっては、記録された データを本機で認識できないことがあります。
- 80 文字を超えるファイル名は表示されない ことがあります。
- ファイル転送中、スライドショー中、画面切り換え中、または入力切換メニューの「USBメディア」を終了する前に、USBメモリーやメモリーカードを本機から取り外さないでください。
- USB メモリーの抜き差しを繰り返さないでください。
- カードリーダーを使う場合は、必ず先にメモリーカードをカードリーダーに挿入し、その後カードリーダーを本機に接続してください。
- USBメモリーは、本体の電源を切ってから 取り外してください。

USB メモリーの 互換性

USB メモリー 機器	USBメモリー、USBカードリー ダー(マスストレージクラス)
ファイル システム	FAT、FAT32
写真ファイル 形式	JPEG(.jpg)(DCF2.0 準拠)
音楽ファイル 形式	MP3(.mp3) ビットレート: 32k ~ 320kbps サンプリング周波数: 32k, 44.1k, 48kHz

◇おしらせ◇

- プログレッシブ形式の jpeg ファイルはサポートされていません。
- USB1.1 の装置に入っているファイルは、正 しく再生されないことがあります。
- ・ 推奨 USB ハブ以外を使って接続した場合、 操作は保証されません。
- ・「選局効果」(⇒ **56** ページ)が「する」に設定されている場合、USBメディア画面から「写真を見る」「音楽を聴く」を選択したとき、USBメディア画面に戻るときに動きの効果が付きます。
- ・ 録画予約実行中は、USB機能は利用できません。
- USB 機能を利用中は、画面サイズの切り換え(⇒79ページ)ができません。

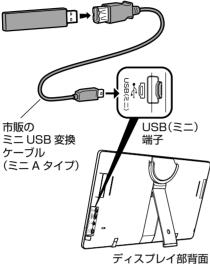

- USB メディア画面が表示されます。
- 本機ディスプレイ部の USB 端子は、 ミニ USB コネクタです。必要に応 じて、変換ケーブルなどを準備し てください。

USB メディア画面の例



C+214-51 を押し

ιζï

で選び



手順 1 の画面(例)が表示されて いることを確認します。

ないときは、マイサークルを

表示して、「USBアプリ」を選

・ ディスプレイ部に USB メモリーを つないだ場合は、手順4に進みます。

カードリーダーなどを使って複数 のメモリーカードをつないでいる 場合は、使用するメモリーカード を選ぶ必要があります。手順3に 進みます。

を押す



で選び

決定

を押す

「写真を見る」または 「音楽を聴く |を選ぶ

るフォルダを選ぶ

再生したいデータが入ってい るメモリーカードを選ぶ

 最大 16 個の USB が表示されます。 本機の電源を「切」にしたあとで もう一度電源を「入」にしたとき、

カードリーダーに割り当てられた

各メモリーカードのスロットの番

USBを選択してください

USB 1 USB 2 USB 3 USB 4

号が変わることがあります。 USBメニュー … USB選択

で選び

決定 を押す

で選び




で選び

決定 を押す


再生したい写真や音楽を選ぶ

再生したいデータが入ってい

写真一覧画面の例

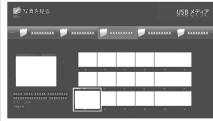

音楽一覧画面の例

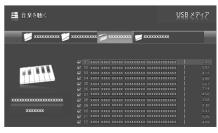

- ・写真表示中の操作⇒ 214ページ
- ・音楽再生中の操作⇒217ページ

便利な使いかたテレビを見る/

をつないで録る・見るUSBハードディスク


ファミリンクで使う/ レコーダーやパソコンをつなぐ

エラーメッセージ

English Guide

写真表示中の操作について

写真一覧画面の例

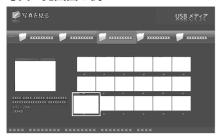

サムネイル表示中の操作

ボタン	説明
決定	・選んだ写真を表示します。
	・写真や、希望の項目を選びます。
is a second	・一つ前の手順に戻ります。
青	スライドショーを開始します。
赤	・USBメニュー画面を表示します。
緑	スライドショー再生時に再生する BGM 一覧画面を表示します。
Ď	• スライドショー再生を行う画像の選択/選択解除を行います。現在選択されている画像に対してのみ有効です。

◇おしらせ◇

- 無効な写真ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 画面の左下に、ファイル名、撮影データ*、 ピクセルサイズ、ファイルサイズが表示されます。
 - ※EXIF ファイル形式の写真のみ、撮影データを表示できます。

スライドショー表示中の操作

サムネイル選択画面に表示される写真は、 スライドショーとして表示されます。

ハノー	7 1 COCM///C110/90
ボタン	説明
Jie Jie	サムネイル選択画面に戻ります。
青	• ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。
赤	・USBメニュー画面を表示します。
黄	カレンダー/時計で使用する 写真を取り込みます。

◇おしらせ◇

- スライドショー表示中は、選択された BGM が繰り返し再生されます。
- スライドショーは、タを押すまで続きます。

個別の写真を表示中の操作

サムネイル選択画面で選ばれた写真が表示されます。

71C10070		
ボタン	説明	
	同じフォルダ内の前の写真に 戻ったり、次の写真に進んだり します。	
Die Die	サムネイル選択画面に戻ります。	
青	• ガイダンスの表示/非表示を 切り換えます。	
赤	・USBメニュー画面を表示します。	
緑	写真を左に90°回転します。	
黄	写真を右に90°回転します。	

- 写真の回転は一時的に選択された項目に対して適用されるだけであり、設定内容は保存されません。
- ・USBメニューから写真取り込みを選択する ことで、カレンダー/時計で表示する写真を 取り込めます。ただし、「×」マークが表示 されている写真は取り込めません。

スライドショーの間隔を選ぶ

スライドショーの速度は、USB メニュー 画面から「スライドショー間隔」を選ん で設定します。

サムネイル表示中に、USB メニュー画面を表示する



を押す

「スライドショー間隔」を 選ぶ

USBX二ュ-

スライドショ-

スライドショーB GM選択へ イドショー全選択



で選び



を押す

「約5秒|「約10秒|「約30秒| 「約60秒」のいずれかを選ぶ

[しない]



で選び



を押す

• 写真によってはスライドショーの間隔が設定 時間どおりにならない場合があります。

スライドショーの効果を選ぶ

• スライドショー表示中、画面が切り換わる ときに動きの効果がつくよう設定できます。

サムネイル表示中に、USB メニュー画面を表示する



を押す

「スライドショー効果」を 深い



ジョーBGM選択へ

USBメニュ-



を押す

で選び

決定

「しない」「フェード」「ブライ ンドバチェッカーバワイプト のいずれかを選ぶ

[約10秒]

[しない]

を押す

フォルダ内のすべてのスライド ショー画像を設定/リセットする

表示される画像を設定またはリセットし ます。

サムネイル表示中に、USB メニュー画面を表示する

を押す


「スライドショー全選択」または 「スライドショー全解除」を選ぶ

[約] [0秒]



で選び 決定

を押す

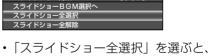

USBメニュ-

- フォルダ内のすべての画像に チェックマークが付きます。
- 「スライドショー全解除」を選ぶと、 フォルダ内のすべての画像から チェックマークが外れます。

スライドショーを開始する

スライドショーの BGM を選ぶ

• スライドショー表示中に流れる音楽 (BGM) を選べます。

サムネイル表示中に、USB メニュー画面を表示する



を押す

「スライドショーBGM選択 へ」を選ぶ

[約10秒]





決定

を押す

音楽(BGM)を選ぶ

(ドショーBGM選択へ

スライドショー全解

・ 選択された音楽にチェックマーク が付きます。



で選ぶ



を押す

×××××××××	xxxxxxxxx	
	□ 1 1111 1111 1111 11111 11111 11111 1111	
	√ 02 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	
河南 田 府 市		
TILLL		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
xxxxxxx		
		午前 7:
· × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	*****	

I	
ボタン	説明
	• 音楽を選びます。
	• 一つ前の手順に戻ります。
青	・音楽の再生を停止します。
赤	・USBメニュー画面を表示します。
緑	・音楽を再生/一時停止します。
黄	・スライドショーの BGM にする 音楽の選択/選択解除を行い ます。現在選択されている音楽

に対してのみ有効です。

フォルダを選ぶ画面に戻る



を押す

サムネイル画面に戻る



を押す

サムネイル選択画面で スライドショーを開始する



• スライドショーのあいだ、BGM が 流れます。

• 初期設定では、すべての音楽ファイルが選ば れています。

フォルダ内のすべての音楽をスライド ショーの BGM に設定/解除する

サムネイル表示中に、USB メニュー画面を表示する



を押す

「スライドショーBGM選択 へを選ぶ

音楽一覧画面が表示されます。





を押す

BGMにしたい音楽が入って いるフォルダを選ぶ





を押す

4

赤 ・ を押す

5

「BGM全選択」または「BGM 全解除」を選ぶ

任意の音楽を選んでいる状

態で赤ボタンを押す










音楽再生中の操作について

音楽一覧画面の例

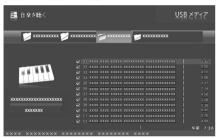

**** ****** **	
ボタン	説明
決定	・選んだ音楽を再生します。
	・音楽を選びます。
	• 一つ前の手順に戻ります。
青	・音楽の再生を停止します。
赤	• USB メニュー画面を表示します。
緑	・音楽を再生/一時停止します。

自動再生をする音楽の選択を

にスキップされます。

選択解除を行います。現在選択 されている音楽に対してのみ 有効です。チェックマークが付 いていない音楽は、自動再生中

- 無効な音楽ファイルがあると、そのファイル に対して×マークが表示されます。
- 可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。また、プログレスバーの表示が途中でも、再生が終わることがあります。

フォルダ内の音楽の自動再生を 設定/解除する

音楽の自動再生を設定または解除します。

1

音楽一覧表示中に、USBメ ニュー画面を表示する

赤

を押す

2

「自動再生全選択」または 「自動再生全解除」を選ぶ

USBメニュー

音楽を再生する

自動再生全選択 自動再生全解除







「自動再生全選択」を選ぶと、フォルダ内のすべての音楽ファイルに チェックマークが付きます。

• 「自動再生全解除」を選ぶと、フォルダ内のすべての音楽ファイルからチェックマークが外れます。

3



を押す

テレビの設置・接続・受信設定の 進めかた

基本的な準備のながれ

本機の設置・接続・受信設定などの基本 的な進めかたのながれです。

本機を設置する

⇒220ページ

チューナー部にB-CAS (ビーキャス)カードを入れ る

⇒224ページ

アンテナをつなぐ ⇒226~229ページ

壁のアンテナ端子のかたちが異な る場合は、「壁のアンテナ端子のか たちが異なる場合 | (⇒**下記**) をご 覧ください。

他の機器をつなぐ

「他の機器をつなぐ場合は」(⇒次 ページ) をご覧ください。

雷源コードをつなぐ ⇒233ページ

本機を設置する


・別売品を使うと、壁に掛けて設置 できます。(**⇒ 220** ページ)

かんたん初期設定をする ⇒234~238ページ

- ・画面の指示に従って設定を進めます。
- ・受信の設定は、個別に行えます。 (⇒ 240 ~ 247 ページ)
- ・操作に困ったときは、⇒**254~278** ページをご覧ください。

壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合

壁のアンテナ端子のかたちが226ページの記載と異なる場合は、市販品のケーブルなどを使って、 以下のように接続します。

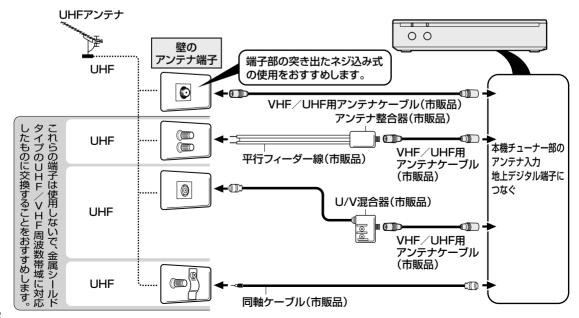

他の機器をつなぐ場合は

・本機に他の機器をつなぐ場合は、以下をご覧ください。

USBハードディスクをつなぐ ⇒111ページ

市販の USB ハードディスクをチューナー 部につなぎ設定すると、番組を録画できる ようになります。

ファミリンク対応機器をつなぐ ⇒230ページ

ファミリンク機能を搭載している AQUOS レコーダー・プレーヤーなどのつなぎかた です。

本機と AQUOS レコーダーをつなぐ

· ⇒ 230 ページ

レコーダー・プレーヤー・ゲーム機 などをつなぐ

⇒231ページ

ファミリンク対応機器以外のレコーダーや プレーヤー、ゲーム機などのつなぎかたです。

HDMI 出力端子が付いた機器をつなぐ

・⇒**231** ページ

パソコンをつなぐ

⇒232ページ

本機を HDMI 出力端子付きパソコンの モニターとして使う場合(デジタル接続)

・⇒**232**ページ


ネットワークにつなぐ ⇒156~163ページ

- インターネット(ブロードバンド)やLAN (家の中のネットワーク)のつなぎかたです。
- LAN のつなぎかたには、有線方式と無線 方式があります。
- IPTV の番組を見る場合には、インターネットへの接続が必要です。

本機を設置する

ディスプレイ部の スタンドについて

自立スタンドは、「カチッ」と音がするまで 確実に開いてください。開ききらない状態 でご使用になると、ディスプレイ部が倒れ て壊れたり、けがの原因となります。

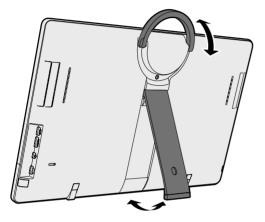

ディスプレイ部の自立スタンドやキャリングハンドルに、手をはさまれないようご注意ください。ディスプレイ部を設置または移動するときに、自立スタンドやキャリングハンドルの可動部に手や指がはさまり、けがの原因となることがあります。

別売品について

- ディスプレイ部は、別売の壁掛けフック を使って設置することもできます。
- ・本機に適合する別売品が新たに追加発売されることがあります。また、新たに適合となる別売品もあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性をご確認いただき、販売店にご相談の上、お買い求めください。 (2011年3月現在)


No.	品 名	形 名	対応機種
1	壁掛けフック	AN-20WL1	LC-20FE1

ディスプレイ部を壁に掛けて設置する場合は、 必ず当社製の「壁掛けフック AN-20WL1」 をご使用ください。


本機を設置するときに 気をつけること

以下のような設置のしかたをしない でください。

- 風通しの悪いところに入れない
- ・密閉した箱に入れない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 布などをかけない
- 極端に温度が高い場所や低い場所には設置しない(使用温度 0℃~35℃)
- ・ 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない。

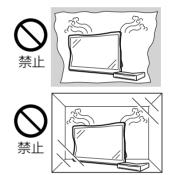


• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。壁に埋め込む設 置や枠で囲むなどの設置はしないでください。

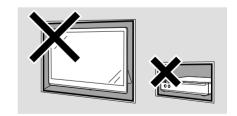

設置の際には以下の点をお守りくだ さい。

- 傾斜のない、平らな安定した場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- ディスプレイ部を持ち上げたり、運んだりする場合は、キャリングハンドルをお持ちください。液晶パネルやスピーカーを持たないでください。
- 左右それぞれ 10cm 以上のスペースを空けてください。
- チューナー部側面の通風孔はふさがないでく ださい。左右それぞれ 10cm 以上のスペー スを空けてください。

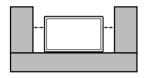



- ・左右のスペースが少ないとスピーカーからの音が聞こえにくくなる場合があります。また、設置している周囲の環境によっては、音声の聞こえ方が変化する場合があります。このような場合は、ホームメニューの「設定」-「▲(音声調整)」で調整してください。
- ・ 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐え うる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒 しにくい台をお使いください。
- チューナー部は縦置きにしないでください。 横置きでお使いください。
- チューナー部の上下左右には、他の機器を重ねて設置しないでください。

ワイヤレス接続のご注意

- 本機は、ワイヤレス接続でディスプレイ 部を持ち運んで視聴を楽しめます。ワイ ヤレス接続でお楽しみいただくために、 以下をご覧になり正しくお使いください。
 - ・金属、コンクリートなど電波を遮蔽する場所に設置しないでください。
 - 密閉した場所にいれたり、金属の上や金属 の近くに設置しないでください。
 - ・台所、浴室など水が入る場所には設置しないでください。
 - じゅうたんや布団などの上に設置しないでください。
 - ・電波に関する使用上の注意事項があります。
 詳しくは⇒ 19~20、22、24ページをご覧になり正しくお使いください。

◇おしらせ◇

- ・すべての住宅環境でワイヤレス接続、性能を 保証するものではありません。次のような場 合は、電波が届かなくなったり、電波が途切 れたり、通信速度が遅くなることがあります。 このような場合は、利用環境および設置場所 を変えてご使用ください。
 - ・コンクリート、鉄筋、金属が使われている 建造物での利用
 - ・障害物や金属の近くの設置
 - ・同じ周波数を利用する無線通信機器との干渉 (⇒ 19~20ページ)
 - ・電子レンジなどの磁場、静電気、電波障害 が発生するところ
- ・ 画面がでない、接続状態が悪いなど、ワイヤレス接続が正常にできない場合は、次の方法でワイヤレスの接続状態を確認してください。
 - ・チューナー部とディスプレイ部の無線接続 設定を行う (⇒ **248** ページ)
 - ・チューナー部とディスプレイ部の無線接続 状態を確認する (⇒ **248** ページ)
 - ・外部アクセスポイントとディスプレイ部の 無線接続設定を行う(⇒ 165 ~ 167 ペー ジ)
 - 外部アクセスポイントとディスプレイ部の 無線接続状態を確認する(⇒ 33 ページ)
 - ・ディスプレイ部にメッセージが表示された ときは、無線通信に不具合が発生していま す。「エラーメッセージが出たら」(⇒ 270 ページ)をご覧ください。
- くわしくはSHARP Webページ内の AQUOSサポートステーション「Q&A情報」 をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

放送の種類について



VHF アンテナ地上アナログ放送のみ 受信できます。 地上デジタル放送は、

受信できません。

UHF アンテナ 地上デジタル放送と、 UHF 帯の地上アナログ 放送を受信できます。

地上アナログ放送

・本機では、地上アナログ放送を受信できません。

・地上アナログ放送と BS アナログ放送は、 2011年7月24日までに終了することが 国の法令によって定められています。

受信に必要なアンテナ

 VHF 対応のアンテナや UHF 対応のアンテナ が必要です。

◆ 重 要 ◆

データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

デジタル放送のその他の特長

B-CAS カード

デジタル放送を受信するには、B-CAS カードが必要です。本機チューナー部に B-CAS カードを入れてください。(⇒ 224 ページ)

臨時放送 (臨時編成サービス)

スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

 スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。 延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。

マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて 最大3つの映像が放送されるサービスです。 ツールメニューを表示して、「映像切換」を 選んで切り換えます。

地上デジタル放送

・2003年12月から東京・大阪・名古屋の 3大都市圏の一部地域で開始され、2006年 12月に全国の都道府県庁所在地で開始され た放送です。

特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- 高音質と多チャンネル放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動した データ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

受信に必要なアンテナ

 UHF 対応のアンテナが必要です。お使いの アンテナが UHF 対応であればそのまま使え ます(取り替えや調整が必要になることもあ ります)。VHF アンテナでは受信できません。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式 は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯)です。 トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテ レビ専用受信機を介して視聴できます。

緊急警報放送

・ 地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

ご案内チャンネルの表示

非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

ブックマーク

- コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。
 - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。 インターネットのブックマークとは異なります。

- ARIB 放送規格の変更により、本機のホームメニューなどの仕様が変わる場合があります。
- ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用システムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。



- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送

BS デジタル放送

- 放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使ったデジタル放送です。
- 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch ~ BS298ch)は一般の方は視聴できない放送のため、非視聴に設定されています。この放送を視聴される場合は、スキップ設定を「両方しない」に設定してください。(スキップ設定⇒ 247 ページ)
- 有料放送を視聴するときは、受信契約する必要があります。

特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2 種類のデータ放送(独立データ放送・番組 に連動したデータ放送)

受信に必要なアンテナ

BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。

BS・110度 CS 共用アンテナ BS デジタル放送も 110度 CS デジタル 放送も、このアンテナで受信できます。 (他の衛星放送は、衛星の向きが 違うため受信できません。)

110 度 CS デジタル放送

• BS デジタル放送用人工衛星と同じ東経 110 度にある通信衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送です。おも なサービスに「スカパー!e2」があります。 110 度 CS デジタル放送は一部を除き有料 です。受信するには、見たいチャンネルを視 聴契約する必要があります。

特長

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内 を閲覧可能

受信に必要なアンテナ

- BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。
- 従来の CS アンテナや BS アナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をで使用になっている場合は、110度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応したものに交換する必要があります。

BS デジタル放送のみの専用サービス

降雨対応放送

降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。ツールメニューを表示して、「映像切換」を選ぶと元の映像に戻れます。

(画面例)

ツールメニューから 決定ボタンを押す 「映像切換」を選ぶ




110 度 CS デジタル放送のみの専用サービス

ボード (掲示板)

プラットホーム(スカパー!e2)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。ホームメニューからボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(⇒285ページ)

(画面例)

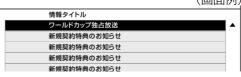

B-CAS(ビーキャス)カードと 有料放送の受信について

B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割に ついて)

- ・デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度CSデジタル放送) を楽しむために、B-CAS(ビーキャス) カードをチューナー部に必ず入れてくだ さい。B-CAS カードを入れないと、デジ タル放送が映りません。
- B-CAS カードには視聴情報などが記憶さ れます。
- B-CAS カードの取り扱いについて詳しく は、カードを貼ってある台紙の説明をご 覧ください。

B-CAS カードの抜き差しについて

- B-CAS カードに関するメッセージが画面に 表示されたとき以外は、カードを抜き差しし ないでください。
- ・B-CAS カード挿入口には、本機に付属して いる B-CAS カード以外のものを挿入しない でください。
- 万一、B-CAS カードを抜く場合は、チュー ナー部の電源スイッチで電源を切り、電源コ ンセントを抜いた状態で、B-CAS カードを 持ち、ゆっくりと抜いてください。

B-CAS カードは大切に保管してください。

仮に他人があなたの B-CAS カードを使用し て有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあ なたの口座に請求されます。

B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたり しない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- ・分解、加工しない
- ・破損などにより B-CAS カードの再発行を依 頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、 B-CASカスタマーセンターにご連絡ください。

B-CAS カードについてのお問い合わせ先

B-CAS カード カスタマーセンター 電話 0570-000-250 (2011年3月現在)

付属のB-CASカード B-CASカードの台紙 (2011年3月現在) 裏面

開封すると添付されている契約約款に同意 したとみなされます。開封前に必ず契約約 款をよくお読みください。

B-CASカードの台紙の内容 を読む


• B-CAS カードは本体を覆ってい るシートに貼り付けられている B-CAS パンフレットの袋の中の台 紙についています。

内容に同意の上でB-CAS カードを台紙からはずす

B-CASカードを正しい向き で奥までしっかり差し込む

・奥まで差し込んだ状態で、本機か ら約7~8mmとび出します。

チューナー部背面

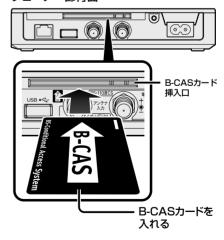

• すべての接続を終えて電源を入れた後、 「システム動作テスト」(⇒**279**ペー ジ)を行うと、カード番号が表示され、 B-CAS カードが正しく挿入されているか 確認できます。

WOWOW や スカパー / e2 などの 有料放送を見るときは

・有料放送を視聴するには、スカパー! e2 などの各プラットホーム(運営会社)や 放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵 送するか、下記にお問い合わせください。 2011年3月現在

有料BS・110度CSデジタル放送局

WOWOW

・カスタマーセンター

電話番号:0120-580807

受付 :9:00~20:00 (年中無休) ホームページ:http://www.wowow.co.jp/

スター・チャンネル

 スター・チャンネル カスタマーセンター 電話番号:0570-013-111
 PHS、IP電話のお客様は045-339-0399
 受付:10:00~18:00
 ホームページ:http://www.star-ch.jp/

スター・チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー!e2 カスタマーセンターへお問い合わせください。

110度CSデジタル衛星サービス会社

スカパー / e2 (CS1・CS2)


 スカパー! e2 カスタマーセンター 電話番号:0570-08-1212 PHS、IP電話のお客様は045-276-7777 受付:10:00~20:00(年中無休) ホームページ:http://www.e2sptv.jp/

◇おしらせ◇

本機には、電話回線端子がありませんので、 電話回線を使用した新規加入のお申し込みは できません。

デジタルチューナー付き レコーダーで有料放送の 受信契約をしている場合 について

・お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。挿入していないと、有料放送が録画できません。

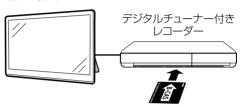


有料放送で登録したB-CASカードは、 レコーダーに挿入します。

- ・レコーダーで受信している内容を本機で 視聴したいときは、マイサークルを表示 して「HDMI 機器を見る」を選び、レコー ダーが接続されている外部入力に切り換 えてください。
- ・有料放送を録画しながら別の有料放送を 視聴したい場合は、複数の有料受信契約 をする必要があります。




地上デジタル放送用 アンテナとつなぐ

• 地上デジタル放送を見るための接続です。

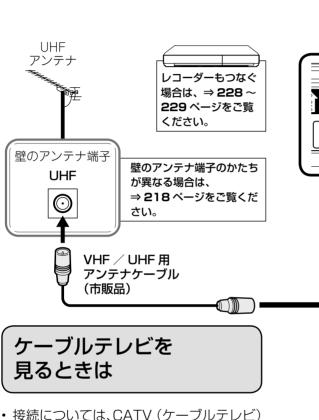

▼チューナー部背面

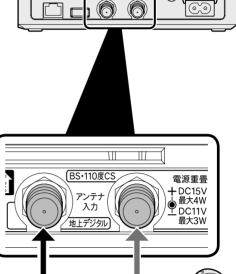

J (ö)

ケーブルをつなぐと きは、スパナなどの 工具で強く締め付け ないでください。

アンテナケーブルは、 できるだけ太くて短 いアンテナケーブ ルをお使いください。 アンテナケーブルが 長くなるほど受信し た電波の強度が弱く なります。

◇おしらせ◇ ┈┈┈

ケーブルテレビ 専用受信機▶ 2

会社にお問い合わせください。

 0 0

ケーブル

出力端子

壁のアンテナ端子

ケーブル

入力端子

CATV

・ CATV (ケーブルテレビ) 会社が地上デジタル放送をパススルー方式 (⇒ **245** ページ) で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。

VHF / UHF 用

(市販品)

アンテナケーブル


・本機で受信できるのは、「UHF 帯」、「VHF 帯」、「ミッドバンド(MID:C13 ~ C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23 ~ C62)帯」です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。

BS · 110 度 CS デジタル放送用 アンテナとつなぐ

で使用の環境により、以下のどちらかの 接続を行ってください。

マンションなどの共聴システムで 受信しているとき


(BS・110 度 CS デジタルと UHF が 混合されているとき)

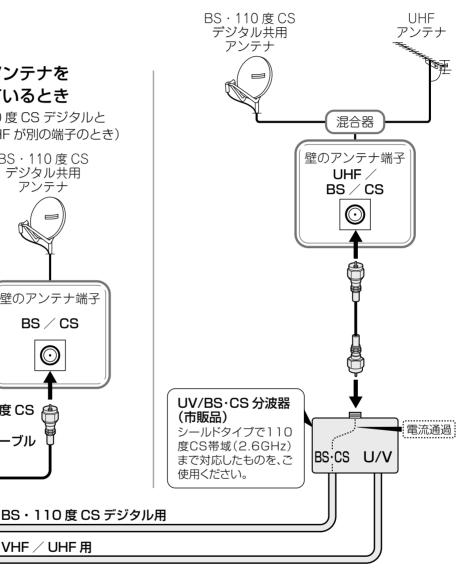

個人でアンテナを 設置しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF / VHF が別の端子のとき)

> BS · 110 度 CS デジタル共用 アンテナ

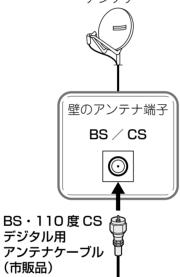

VHF.

UHF 用


◇おしらせ◇ ∞∞∞∞∞

- 接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(⇒233 ページ)(BS・ 110 度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110 度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに +15V / +11V の電源を供給する働きも持っています。この電源 は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器 を取り付けて使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- 市販のブースター、アンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110度 CS 帯域(2.6GHz) まで 対応しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。) 詳しくはお買いあげの販売店 にご相談ください。
- 従来のBSアナログアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタ ル放送も場合によっては映らないことがあります。


アンテナをつなぐ (レコーダーもつなぐ場合)

デジタルチューナー搭載 のレコーダーの場合


地上デジタルと地上アナログの入力が 同じ端子のレコーダーにつなぐとき

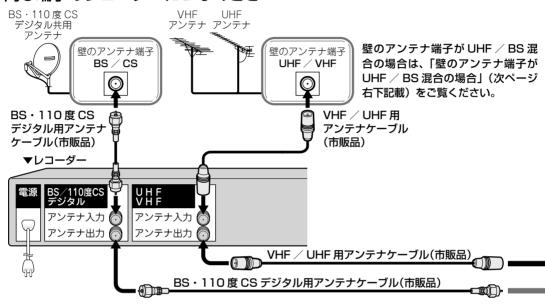

地上デジタルと地上アナログの入力が 別々の端子のレコーダーにつなぐとき

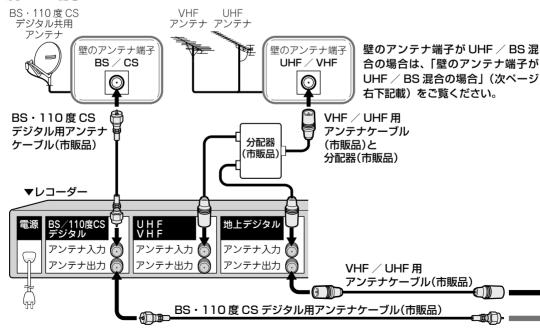



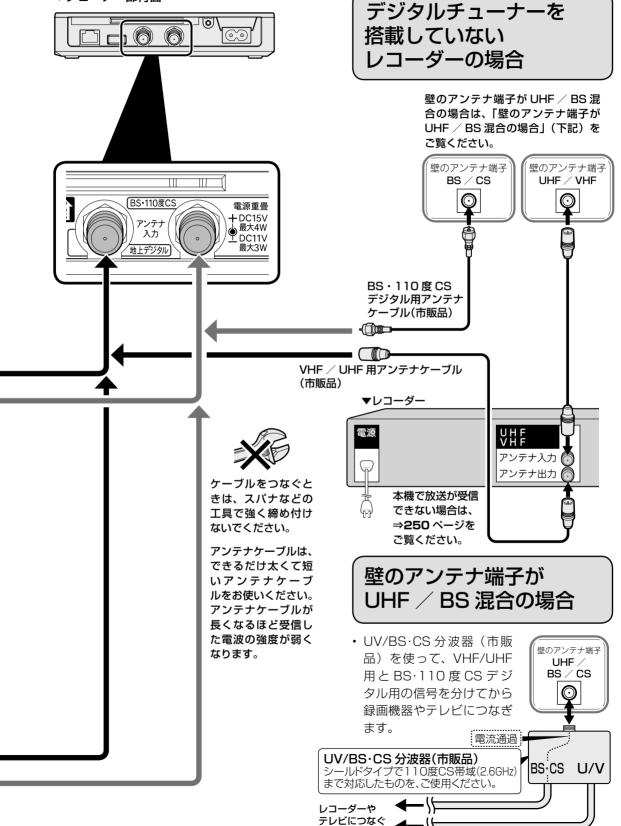

▼チューナー部背面


ファミリンク対応機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品(カテゴリー 2 推奨)をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、映像にノイズが発生する、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- 1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- 下記に示した接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。
- 本機ディスプレイ部の HDMI 端子は、HDMI ミニ端子です。ファミリンク 対応機器との接続には、HDMI ミニ端子ケーブルをお使いください。通常 の HDMI ケーブルをお使いの場合は、HDMI ミニ端子変換ケーブルをご用 意ください。

◆ 重 要 ◆

• HDMI ケーブルや電源コードを抜き差ししたり、機器との接続方法を変えた場合は、すべての周辺機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、本機の入力を HDMI 入力に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

本機と AQUOS レコーダーを つなぐ

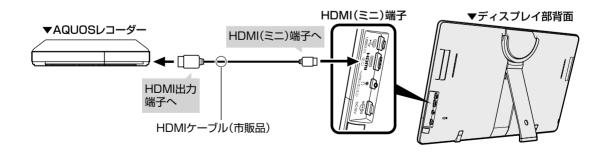


ホームネットワーク

レコーダー・プレーヤー・ゲーム機など をつなぐ

HDMI 出力端子が付いた 機器をつなぐ

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる端子です。
- 本機ディスプレイ部の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED (カテゴリー2) に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- 本機ディスプレイ部の HDMI 端子は、HDMI ミニ端子です。ファミリンク対応機器との接続には、HDMI ミニ端子ケーブルをお使いください。通常の HDMI ケーブルをお使いの場合は、HDMI ミニ端子変換ケーブルをご用意ください。

▼HDMI出力端子付き機器

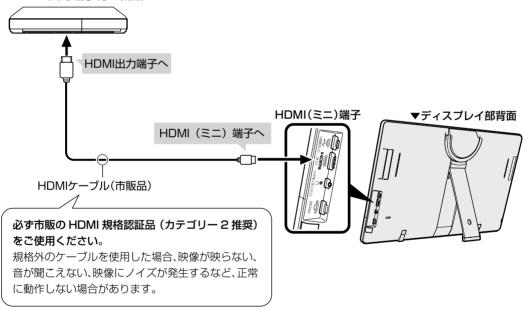

対応している映像信号

• 1080p (24Hz/60Hz), 720p, 1080i, 480p, 480i, VGA

対応している音声信号

種類: リニア PCM


サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz

HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

パソコンをつなぐ

本機を HDMI 出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合 (デジタル接続)

パソコンのHDMI出力端子から音声が出力されない場合は、本機のスピーカーから音は出せません。

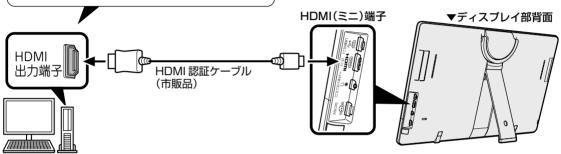


- ・ 市販の HDMI 認証ケーブルが必要です。
- ・ 本機ディスプレイ部の HDMI 端子は、HDMI ミニ端子です。パソコンとの 接続には、HDMI ミニ端子ケーブルをお使いください。通常の HDMI ケー ブルをお使いの場合は、HDMI ミニ端子変換ケーブルをご用意ください。


注意

接続が終わるまでは、電源を入れないでください。

◆ 付属のACアダプターと電源コードを使って、 ディスプレイ部と電源コンセントをつなぐ

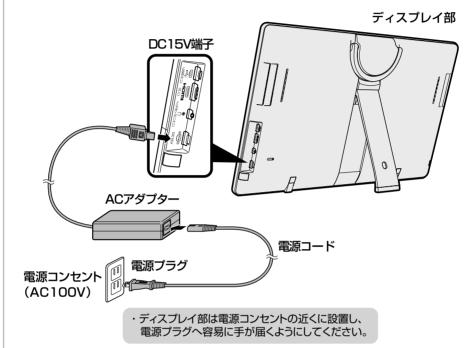


↑付属の電源コードを使って、チューナー部と電源コンセントをつなぐ

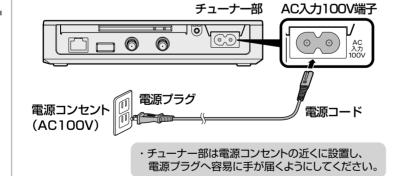

◆ 重 要 ◆

- ・ AC アダプターのプラグと電源コードのプラグは、抜けないように確実に接続してください。
- ・電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (再設定できないものもあります。)
- ・使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

放送を受信するために最初に必要な 「かんたん初期設定」などの設定をする

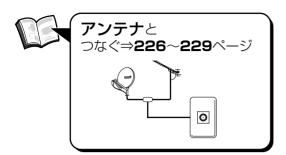




・お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設 定」の画面が表示されます。画面に従って 操作・設定してください。地上デジタル放 送のチャンネルが設定されます。

ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使いになる場合は

ブロードバンドルーターと有線または無線で LAN 接続してください。

かんたん初期設定の画面が表示されないときは

ホームメニューからかんたん初期設定を行ってください。(⇒238ページ)

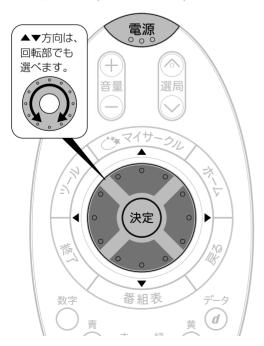

◇おしらせ◇

• 設定中に戻るボタンで一つ前の画面に戻れます。

┩ ディスプレイ部の電源を入れる

電源コードのつなぎかた

・⇒**233**ページ

電源の入れかた

を押す

· ⇒30ページ

ディスプレイ部、およびチューナー部にそれぞれの電源コードをつないでください。

次へ

- ・電源を入れると、上記の画面が出ます。必ずディスプレイ部とチューナー部に電源コードを接続してください。接続するまでは、「かんたん初期設定」ができません。
- ・電源コードを接続したら、「次へ」 で決定します。

メッセージを確認して決定 する



定 設定 ンテナ設定 ット接続確認 ディスプレイ部とチューナー部の 無線接続を開始します。 チューナー部のPOWER(電源)ランプが 点灯していることをご確認ください。 消灯していることは、チューナー部の 電源ボタンを押してください。

次へ

- チューナー部の電源を入れていない 場合は、電源を入れてから「次へ」 で決定します。
- 「次へ」で決定してから約2分以内 に手順3を行います。

途中で設定を中止するときは

電源をお切りください。再度電源を 入れると「かんたん初期設定」画面 が表示されます。


B-CAS カードが正しく挿入されてい ないときは

・「B-CAS カードを正しく挿入してください。」と表示されます。 電源を切り、⇒ **224** ページの手順 に従って B-CAS カードを挿入して ください。

リモコンと本体のリモコン番号が異なるときは


・「リモコンと本機のリモコン番号が 違うため操作できません。」と表示 されます。⇒ **286** ~ **287** ページ の手順に従ってリモコン番号の設定 を行ってください。

チューナー部のLINKボタン を、チューナー部のPOWER/ REC TIMER(電源/録画予 約)ランプが点滅するまで(5 秒程度)押し続ける

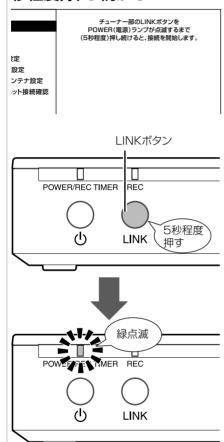


メッセージを確認して決定 する

決定

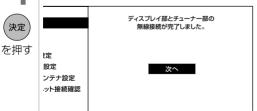


無線接続設定に失敗した場合や、 チューナー部の POWER/REC TIMER (電源/録画予約) ランプ が緑点灯にならない場合は、画面の 指示に従って再設定をしてください。

メッセージを確認して決定 する

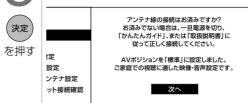


①お住まいの地域を選ぶ

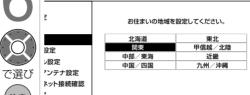

決定 を押す

②お住まいの都道府県また は地域を選ぶ

郵便番号を入力する

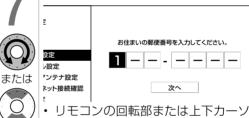

ルボタンで数字を選び、右カーソル で選び ボタンで決定します。

決定

を押す

を押す

郵便番号をすべて入力した ら、「次へ」で決定する



◆ チャンネルを設定する

「する |を選ぶ





決定

を押す

- 地上デジタル放送のチャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は〇〇です。 泞 しない する ンテナ設定 ット接続確認
- チャンネル設定が終わるまでしば らくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送のチャ ンネルが登録されます。
- 手順10の画面が表示されたらチャ ンネル設定は完了です。

チャンネル設定の途中で、 「地上デジタル放送のチャンネルが 見つかりませんでした。」と表示さ れたときは

地上デジタル放送を受信できる地域の場合

「電源スイッチ設定」(⇒57ページ)を「モー ド2|に設定して本機(ディスプレイ部/ チューナー部)の電源スイッチでいったん 電源を切ってチューナー部の UHF アンテ ナの接続を確認してください。ディスプレ イ部の電源を入れ直すとかんたん初期設 定の画面が表示されます。

まだ地上デジタル放送を受信できない地域の場合


決定ボタンを押してください。

BS・CSアンテナを設定する

を押す

「する |または「しない |を選ぶ

• BS · CS アンテナを接続しない場 合は「しない」を選び、手順 12 に進みます。

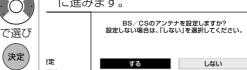

• 「する」を選んだときは、「BS/CS アンテナ電源自動設定中しの画面が 表示されます。次の画面が表示され るまでしばらくお待ちください。



次の画面が表示されたときは



BS・CS アンテナを接続していないとき

「次へ」を選び決定ボタンを押してください。

BS・CS アンテナを接続しているとき

「電源スイッチ設定」(⇒**57**ページ)を 「モード2」に設定して本機(ディスプレ イ部/チューナー部)の電源スイッチで いったん電源を切って、チューナー部の BS・110度CSデジタル用アンテナケー ブルの接続を確認してください。(⇒**226** ~ 229 ページ)

電源を入れ直すとかんたん初期設定の画 面が表示されます。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは

•		1 3 E C 1 1 EXACT C E E 1 O C
	電源確認	受信強度が60以上になるように
	リンク設定	アンテナの向きを調整してください。
	接続確認	BS-CS
	州域設定	アンテナ電源 オート 入 切り

左右カーソルボタンで、BS・CSアンテ ナに電源を供給するかを選び、決定ボタン を押したあと、「次へ」で決定ボタンを押 すと、手順 12 の画面が表示されます。

アンテナ接続を変更したときや、移転など で BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電 源の設定を変えるときは

・⇒240~241ページ

受信状態を確認して決定する



「受信状態:良好です。【A】」と表示 されないときは下記の対処が必要です。

「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた
受信強度が 60 以下です。【B】	受信強度が 60 以上になるようにアンテナの向きや接続を 調整してください。
アンテナ信号が 強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が 不足しています。 【C】	ブースターの調整や取り付け が必要です。販売店などにご 相談ください。
アンテナ信号が 良くありません。 【D】	受信強度が 60 以上で表示される場合、アンテナ信号が劣化しています。アンテナの設定が合っているか確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。
受信できません。 【E】	「電源スイッチ設定」(⇒ 57 ページ)を「モード 2」に設定して本機(ディスプレイ部/チューナー部)の電源スイッチでいったん電源を切り、アンテナの設置やアンテナ線を確認してください。(⇒ 226 ~ 229 ページ)

インターネット接続の確認 をし、決定する



を押す

淀 設定 ンテナ設定 ット接続確認 インターネットを利用する場合は お手持ちのブロードバンドルーターと、 チューナーユニットのLAN端子を LANケーブルで接続してください。

次へ

IPTV (ひかり TV) を見るには

合は「する」を選ぶ

IPTV(ひかりTV)を見る場



で選び



を押す

• IPTV サービスの契約、光回線の契 約、ブロードバンド環境が必要で す。本機をブロードバンド環境に つないでおいてください。

> IPTVサービスの設定をしますか? (IPTVサービスを提供する 光ファイバー回線の契約が必要です。)

する

「次へ」で決定する

しない

決定 を押す IPTVサービス設定が完了しました。

設定された内容を確認し、間 違いがなければ「完了」を選ぶ



で選び

決定 を押す

かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、 または「取扱説明書」をご覧ください。)

[設定内容] リンク設定 B-CASカード 地域設定 郵便番号 地上デジタル BS/CSアンテナ電源 IPTV設定

:認識できました :ŦC

:受信可能 :オート :利用可能

再設定

設定内容が表示されますので 確認してください。

これで設定は完了です。

映りかたを確かめましょう。 ⇒ 48 ~ 49 ページ 放送が受信できないときは **⇒ 250 ~ 253 ページ**

◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

B-CAS カードが正しく挿入されているかを テストできます。

(「システム動作テスト」⇒ **279** ページ)

引っ越しなどで 「かんたん初期設定」を やり直す場合は

コチャンネル

ホームメニューを表示して、 「設定」を選ぶ

設定









を押す







を押す





決定 を押す 「よ(視聴進備) |を選ぶ



「かんたん初期設定」を選ぶ



• 「かんたん初期設定」が表示されま すので、かんたん初期設定を行っ てください。(**⇒ 234** ページ)

「かんたん初期設定 | を行っても 受信できない放送があるときや 設定の変更をしたい場合

デジタル放送用アンテナの設定をする

• デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号 の強さのテスト、BS・110 度 CS デジタル 放送用アンテナへの電源供給の設定を行いま す。(⇒ 240 ページ)

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信 するために(地域選択/郵便番号設定)

• デジタル放送の地域情報を視聴するために、 お住まいの地域を選んで郵便番号を入力しま す。(**⇒ 242** ページ)

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設 定をやり直すときは

• 受信できる地上デジタル放送のチャンネルを 探します。(**⇒244**ページ)

デジタル放送のチャンネルスキップ設定

デジタル放送のチャンネルをスキップする設 定ができます。(**⇒ 246** ページ)

地デジ難視対策衛星放送を視聴するための設定

 BS291ch~BS298chは一般の方は視聴 できない放送のため、非視聴に設定されてい ます。この放送を視聴する場合は、スキップ 設定(⇒ 247 ページ)で[BS デジタル |の[地 デジ難視対策衛星放送」を「一括設定」で「両 方しない! に設定してください。

110度 CS デジタル放送 を視聴するための準備

• 110 度 CS デジタル放送を初めて選局す るときは、CS ネットワーク情報を取得 する必要があります。次の手順で操作し てください。



番組選局を表示する · 番組選局については⇒ **49** ページ



回す

「CS」を選ぶ

• CS デジタル放送を選びます。



100chを選ぶ





を押す

• 選局したい放送局のチャンネル番



番組表を表示して、青ボタン を押し番組表を更新する

号が表示されることを確認します。

001chについても、手順1 ~手順4を行う

> 2011年3月現在CS001chは 放送されていません。

選局したい放送局のチャンネル番 号が表示されない場合

上記の手順で、100ch または001ch の番組表を更新してください。

デジタル放送の受信の設定を 個別に行うときは

デジタル放送用アンテナ の設定をする

- デジタル放送用のアンテナの接続を変更 したときなどは、再度アンテナ設定画面 を見ながらアンテナ電源の設定やアンテ ナの向きを調整します。(初めて設置する ときや引っ越したときなどは、「かんたん 初期設定 | (⇒ 234 ~ 238 ページ) を 行ってください。)
- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/ 切の設定はありません。

アンテナ電源の設定

項目 内容

- オート ・ 個人でアンテナを設置している場 合に選びます。
 - チューナー部の電源が入っている とき、アンテナ電源の設定を自動 的に制御してアンテナに電源を供 給します。(リモコンで電源を切っ たときは、アンテナ電源も切れた 状態になります。)
- ____ ・「オート」を選んで BS デジタル放 入 送が受信できたりできなかったり するときは、「入」を選びます。
 - チューナー部の電源が入っているとき、 アンテナに電源を供給します。リモコ ンで本機の電源を切ったときも、常に アンテナ電源は「入」になります。
- 切 共聴アンテナに接続しているとき など、電源を供給しないときに選 びます。
 - アンテナ電源が常に「切」になり ます。

アンテナ設定画面について

- 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・ CS アンテナ電源 | の設定を誤って「入 | に したり、新しくアンテナの接続を変更したり した場合で、「アンテナ線の接続や設定に不 具合がありますのでアンテナ電源を「切」に しました。受信できない場合は、本体の電源 を切ってから、アンテナの接続を確認してく ださい。」などのお知らせが表示されたとき は、電源を入れ直してください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分経過し ても消えません。消すときは、終了ボタンを 押してください。

アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する

アンテナに電源を供給するかどうかの設 定と、受信強度の確認・調整をします。

• 重 要 ♠ ┈┈┈┈┈

• アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して 電源を供給するためのものです。もし、本機と アンテナの間にブースターなどの機器を接続し て使用される場合は、専用の電源が必要です。

番組選局を表示して「BS」を 選ぶ



- ・番組選局については⇒49ページ
- ・ 画面に「放送が受信できません」 と表示されても、設定できます。



で選ぶ

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ



を押し



で選び



を押す





で選び



を押す

「アンテナ設定」を選ぶ



「電源・受信強度表示 |を選ぶ

BS-15

受信状態:良好です。【A】

95



決定 を押す

◆ アンテナに電源を供給するための設定

「オート」「入」「切」の いずれかを選ぶ





受信強度の調整

受信強度が最大になるように、 アンテナの向きを調整する



 受信強度が60以上になるように、 アンテナの向きを調整してください。 (アンテナの向きの調整が済んでいる 場合は、この手順は必要ありません。)

調整が終わったら決定ボタ ンを押す



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

- 手順6で「受信状態:良好です。【A】」と 表示されないときは、「アンテナ受信強度に 関するエラーメッセージ」(⇒268ページ) をご覧ください。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確 認するためのものです。表示される数値など は、具体的な受信強度などを示すものではあ りません。(表示される数値は、受信 C/N*の 換算値です。)
 - ※ 受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなど の不要な信号の割合です。

デジタル放送の受信強度の確認 (信号テスト) をするときは

- 各デジタル放送の信号テストができます。 (例) BSデジタル放送の信号テストをする
 - 前ページの手順1~3を行い、 「信号テストーBS」を選び、決定する



カーソルボタンで 2 確認したい項目を選び、決定する

・現在、信号が送られているのは「BS-1 | [BS-3 | [BS-9 | [BS-13 | [BS-15 | 「BS-17」です。(2011年3月現在)



- ・「受信状態:良好です。【A】| と表示 されていることを確認してください。
- ・「受信状態:良好です。【A】」と表示 されないときは、「アンテナ受信強度 に関するエラーメッセージ | (⇒268 ページ)をご覧になり、適切な処置 を行ってください。

カーソルボタンで 「終了」を選び、決定する

操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

◇おしらせ◇

地トデジタル放送・110 度 CS デジタル放送 の受信強度の確認(信号テスト)について

手順 1 で「信号テストー地トD」または「信 号テスト- CSI を選び、決定ボタンを押し ます。あとは同じ要領で行ってください。

周波数設定について

手順1で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星 が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合 などに、新しい周波数を入力することで受信に必 要な情報を取得できます。

通常は、設定する必要はありません。

(例: BS15 のアンテナ受信周波数 11996 を 入力すると 15ch の受信強度が表示されます。)


お住まいの地域向けの 地上デジタル放送を 受信するために (地域選択/郵便番号設定)

- 地上デジタル放送の地域情報を受信する ために、地域設定をお住まいの地域に設 定します。
- チャンネル設定 (⇒ 244 ページ) の前に、 必ず地域設定をしてください。
- ・お客様がお住まいの地域に向けたデジタ ル放送の緊急ニュースなどの文字情報や データ放送などの地域情報を受信するた めに必要です。

▶ 重 要 ♠ ┈┈┈┈┈

• B-CAS カードは正しい向きに挿入してあり ますか。正しい向きに入っていないとデジタ ル放送が受信できません。



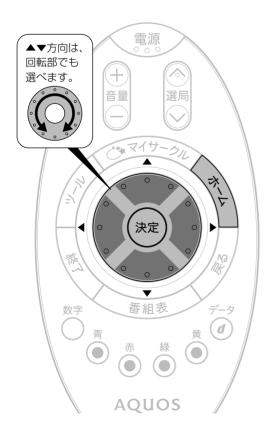

▶ 地域選択 ◆

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「テレビ放送設定 |を選ぶ









を押す

「地域設定」を選ぶ



で選び

決定

を押す

「地域選択」を選ぶ



で選び

決定 を押す



- 「地域選択」は、工場出荷時は「関東」 「東 京上に設定されています。
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設 定|から「地上デジタルー自動|を行ってく ださい。(**⇒244** ページ)

お住まいの地域を選ぶ



決定 を押す

で選び

お住まいの都道府県または 地域を選ぶ



で選び 決定

を押す

郵便番号設定 ◆


ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-



を押し

で選び 決定

を押す

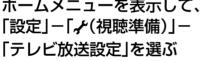








「地域設定」を選ぶ

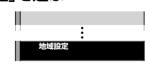

郵便番号設定



決定

を押す

「郵便番号設定」を選ぶ



郵便番号を入力する

び直します。

お住まいの郵便番号を入力してください。



で選び



• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

・入力した番号を修正するときは、

修正したい欄を左右カーソルボタ


ンで選び、リモコンの回転部また

は上下カーソルボタンで数字を選

162-8408

地上デジタル放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

• 地上デジタル放送のチャンネル設定を再 度行う場合の手順です。チャンネル設定 の前に、必ず「地域設定」(⇒ 242 ページ) をしてください。

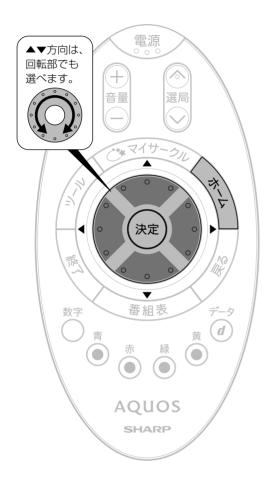


番組選局を表示して 「地 FD Iを選ぶ





で選ぶ

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ

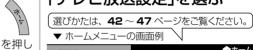









「チャンネル設定 |を選ぶ







チャンネル設定

「地上デジタル |を選ぶ

BSデジタル CSデジタル



で選び



地上デジタル放送の受信チャンネルの (チャンネル設定をする前に、必ず地域 お住まいの地域に設定しておいてくた

で選び



を押す



で選び

決定 を押す

「地上デジタルー自動」を 選ぶ

地上デジタルー自動 一追加 一個別 -選局順

チャンネルサーチを行い、お住まり 地域の地上デジタル放送のチャンネ 白動祭録します。 変更したスキップ設定はクリアされ

この設定でチャンネルサーチを実行し

「する」を選ぶ

-追加 -個別 -選局順 チャンネルサーチを行い、お住まいの 地域の地上デジタル放送のチャンネルを 白動祭録します 変更したスキップ設定はクリアされます。

この設定でチャンネルサーチを実行しますか?

現在の地域設定は 〇〇 です。

する

しない

自動登録が始まります。

タルー自動 一個別 -選局順 視聴可能な放送局を確認しています。 しばらくお待ちください。 受信チャンネル ●●ch 放送局名

- 自動登録が終了すると、登録終了 の画面が表示され、しばらくする と手順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

• ••••••••••

新しく放送が開始されたチャンネルを追加する ときは

「地上デジタルー自動」を行った後で、新し く開始された放送チャンネルを追加する場合、 手順5で「地上デジタル一追加」を選びます。 すでに登録されているチャンネルはそのまま 残り、新しく確認されたチャンネルが追加さ れます。追加が終わったら、「終了」で決定 ボタンを押します。

地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴につい ては、お客様が契約されている CATV 会社 にお問い合わせください。
- 本機で受信できるケーブルテレビ (CATV) の方式は、「パススルー方式」(UHF帯、ミッ ドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド 「SHB] 帯、VHF帯) です。
- CATV パススルー方式とは、CATV 配信局 が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、 地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯 のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周 波数を変換して再送信することがあります。

チャンネルスキップの 設定

選局(∧順/∨逆)ボタンで選局す るときのチャンネルスキップ設定

選局(/ 順 / / ジ)ボタンで選局すると きに、視聴しないチャンネルを飛ばすよ うに設定できます。「する」でスキップが 設定され、「しない」で解除されます。



(例) 地上デジタル放送のチャンネルスキップの 設定をする

ホームメニューを表示して、 「設定 | - 「ナ(視聴準備) | -「テレビ放送設定」を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。



を押し



決定

を押す



「チャンネル設定」を選ぶ

チャンネル設定

「地上デジタル」 「BSデジタル」 「CSデジタル」のいずれかを選ぶ



で選び



(チャンネル設定をする前に、必ず地域 お住まいの地域に設定しておいてくた

• 「BS デジタル」または「CS デジ タル | を選んだ場合は、手順5に 進みます。

「地上デジタルー個別」を選ぶ



CSデジタル

チャンネル	3桁 🤈
テレビ 1 ●●●●●	051
テレビ 2 ●●●●●	061
テレビ 3 ●●●●●	121
テレビ 4 ●●●●●	041
テレビ 団 ●●●●●	021

決定 を押す

で選び



で選び



変更したいチャンネルを選ぶ

タルー自動	チャンネル	3桁 スキップ	
一追加	テレビ 🚺 ●●●●●	051-1	_
一個別	テレビ 2 00000	051-2	
一選局順	テレビ 🚹 ●●●●●	121	
	テレビ 4 ●●●●●	041	
	テレビ 5 ●●●●●	021	•
変更する項目を選択してください。			
スキップ			

「スキップ」を選ぶ

• このメニューで行ったスキップ設 定は、**次**ページのチャンネルスキッ プ設定と連動します。



決定





で選び



「する」を選ぶ

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。



決定

番組表で選局するときの チャンネルスキップ設定

- 番組表で選局するときに、視聴しないチャンネルを番組表で表示しないように設定できます。
- 前ページの「選局(^順/ \/ 逆) ボタン で選局するときのチャンネルスキップ設 定」と同じ設定もあわせて行うことができます。
 - 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー 「合(機能切換)」ー「番組表設定」を選ぶ

(選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。)

▼ ホームメニューの画面例

番組表設定

- 2 上下カーソルボタンで 「スキップ設定」を選び、決定する
- 3 上下カーソルボタンで「地上デジタル」 「BSデジタル」「CSデジタル」のいずれ かを選び、決定する
- 4 手順3で「地上デジタル」または「BSデジタル」を選んだ場合は、上下カーソルボタンで「放送事業者」を選び、決定する
 - 「スキップ設定を一括で行うか個別に 行うかを選択してください」と表示 されますので、手順 **5** に進みます。

手順3で「CSデジタル」を選んだ場合は、 スキップ設定したい3桁番号の範囲を選び、決定する

- 手順6に進みます。
- 5 左右カーソルボタンで「一括設定」または「個別設定」を選び、決定する
 - ・「一括設定」を選んだ場合は、「この 放送事業者内の全てのチャンネルを 番組一覧表と、選局順逆時にスキッ プしますか?」と表示されますので、 手順**7**に進みます。
 - •「個別設定」を選んだ場合は、手順 6に進みます。
- 6 上下カーソルボタンでスキップ設定 したいチャンネルを選び、決定する

7 カーソルボタンで「両方する」 「番組表のみ」「選局のみ」「両方しない」 のいずれかを選び、決定する


両方する • 選局時と番組表のどちらもス キップします。 この設定をしたチャンネルは、 選局時と、番組表のどちらに も、表示されなくなります。 番組表のみ 番組表のみ表示されなくなり 選局時は表示されます。 選局のみ • 選局時のみ表示されなくなり ・ 番組表には表示されます。 • 選局時と番組表のどちらもス 両方しない キップされません。 この設定をしたチャンネルは、 選局時と番組表のどちらにも 表示されます。

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

- ・地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)は一般の方は視聴できないため、 工場出荷時の設定は、「両方する」になっています。この放送を視聴する場合は、BSデジタルの「地デジ難視対策衛星放送」を一括設定で「両方しない」に設定してください。
- 番組表で表示されない設定にすると、番組選 局画面(⇒49ページ)にも表示されなくな ります。

ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ 無線通信の接続設定を変えるときは

- 本機のディスプレイ部とチューナー部を つなぐ無線诵信の設定を変えることがで きます。
- 「接続設定」は通常「自動」(工場出荷時 設定)のままお使いください。無線通信 の帯域やチャンネルを固定したいときの み、「手動」に変更してください。

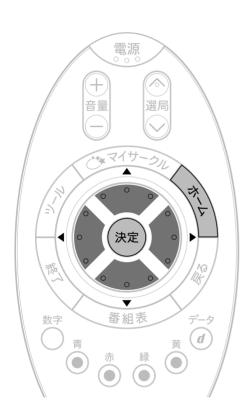

ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「各種設定 |を選ぶ **選びかたは、42~47ページをご覧ください。** ▼ ホームメニューの画面例



決定 を押す



「チューナー無線接続設定 | を選ぶ





決定 を押す

「接続設定」を選ぶ



-ナー部との接続設定方法を 自動/手動から選択します。

手動

を押す

で選び 決定

で選び

決定 を押す

「自動 |または「手動 |を選ぶ



◆「自動 | を選んだ場合

左右カーソルボタンで「する」を 選ぶと、チャンネルが自動で設定 されます。

◆「手動」を選んだ場合

- ・ 左右カーソルボタンで「40MHz| または「20MHz」を選択し、上下 カーソルボタンで設定したいチャ ンネルを選んで決定します。 そのあと左右カーソルボタンで「す る | を選ぶと、チャンネルが設定 されます
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

現在の接続状態を確認したいときは

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「各種設定」を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。











決定

を押す

で選ぶ






「チューナー無線接続設定」 を選ぶ



「接続状態確認 |を選ぶ



接続状態を確認する

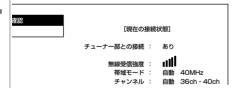

◆ 重 要 • •••••••••

- 通信環境によっては、ディスプレイ部と チューナー部との間の無線诵信伝送が十分に 行えず、映像が乱れることがあります。
- ・ 無線受信強度のアイコンで、無線受信強度の レベルを確認できます。(⇒33ページ)
- チューナー部との接続が「なし」の場合、ま たは無線受信強度が低くなっている場合は、 チューナー部からの電波が弱くなっている 可能性があります。ディスプレイ部とチュー ナー部を近づける、または障害物があれば取 り除いてください。無線受信強度が低くても、 映像の乱れがなければ問題ありません。その ままご使用ください。

干渉発生の検出による チャンネルの変更について

- 「接続設定 | を「自動 | (工場出荷時設定) にしている場合は、無線通信のチャンネ ルが自動的に設定されます。
- •「自動」に設定している場合に映像が乱れ ると、本機が雷波の干渉が原因だと判定 したときに、チャンネル変更を促すメッ ヤージが表示されます。
- チャンネル変更を促すメッセージが表示 されたときに「はい」を選んで決定すると、 電波の干渉する可能性が低いチャンネル に自動的に切り換えます。
- ・ 再び映像が出るまで、最大 2 分程度かか ります。

重

本機は5.3GHz/5.6GHz帯のチャンネルも 利用しています。電波法の規制に従い、気象 レーダーなどを検知した場合は、自動でチャ ンネルを変更します。最大 2 分程度映像が途 切れることがあります。

放送が受信できないときに 確かめること

放送が 受信できないときは

- 受信状態が悪い場合、右のような画面が 表示されます。
- 右のような画面が表示されているときに 決定ボタンを押すと、受信状態の一覧が 表示されます。
- 受信状態の一覧(下の画面)では、デジ タル放送の各チャンネルの受信強度や地 トデジタル放送で受信できるチャンネル などが確認できます。

受信状態一覧で、最新の状態を表示するには

• 決定ボタンを押します。(表示が切り換わる まで時間がかかる場合があります。)

受信状態一覧の画面を消すときは

• 終了ボタンを押します。

(画面は一例です。)

BS 103chが受信できません。[E202] リモコンで放送切換や選局を確認ください。または アンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪など の影響で一時的に受信できない場合もあります。

(決定)で受信状態を確認します。


現在放送されていません。 [E203] 番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で

- 一時的に受信できない場合もあります。
 - (決定)で受信状態を確認します。

場合、地上デジタル

放送を正しく受信

できません。

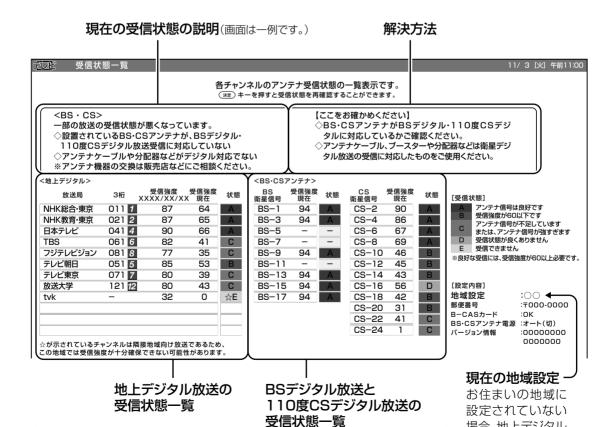

受信状態の一覧は、直前に視聴していた放送(「地上デジタル」または

「BSデジタル」「110度CSデジタル」のいずれか一方)が表示されます。

受信できないチャンネルが あるときは

受信状態一覧の、【ここをお確かめください】の表示内容を確認してください。 【ここをお確かめください】

- アンテナとの接続について⇒ 226 ~ 229 ページをご覧ください。
- 「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」⇒253ページもご覧ください。
- かんたん初期設定をやり直すとき⇒ 238 ページをご覧ください。
- ・受信している放送局は数字キーパネルの数字ボタンに自動で割り当てられます。 数字ボタンが割り当てられていない場合は、3桁入力で選局できます。

▼地上デジタル放送の受信状態一覧

<地上デジタル>				
放送局	3桁	受信強度 XXXX/XX/XX	受信強度 現在	状態
NHK総合·東京	011 1	87	64	A
NHK教育·東京	021 2	87	65	A
日本テレビ	041 4	90	66	A
TBS	061 6	82	41	C
フジテレビジョン	081 8	77	35	C
テレビ朝日	051 5	85	53	В
テレビ東京	071 7	80	39	C
放送大学	121 🌃	80	43	
tvk	- 4	32	0	☆E
		でられてい ネルの数字		VI V

BS デジタル放送の受信状態について

現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」「BS-15」「BS-17」です。
 このため、「BS-5」「BS-7」「BS-11」の受信状態は表示されません。
 (2011年3月現在)

BS・110 度 CS デジタル放送について

• デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。 BS・110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

テレビが正しく映らない ときや画質が悪いときは ([E202] と表示される)

故障ではないことがあります。 お電話をする前に、 ここをお確かめください。

こんな症状が出るときは	▶ ここをお確かめください	▶参照ページ
映像も音声も出ない	アンテナケーブルは接続されていますか。	226~229•253
	• 端子を間違えて接続していませんか。	_
' /	• アンテナケーブルが切れていませんか。	_
•	• BS·CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてく	240~241
~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ださい。「オート」に設定している場合は	
※	「入」にしてみてチューナー部背面	
	ください。	004
	· B-CAS 7— NG M M M M M M M M M M M M M M M M M	224
	正しく挿入されて	
	いますか。	
	第25年 東海東州	
	177-747 () # 27-74 () # 27-7	
	-C	
映像にノイズ(モザイク状	アンテナの向きは正しいですか。	-
/ブロック状)や線が入っ	・「受信状態:良好です。【A】」と表示され 🔎	240~241
たり、ちらついたりする。	ていることを確認してください。表示が	
音声が途切れる。	異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(⇒ 268 ページ)	
	をご覧になり必要な処置をしてください。	
映像が映らない/映らな	電源・受情強度表示 周波数設定 BS-1 BS-3 BS-5 BS-7 BS-9	
くなる。	信号テストー地上D BS-11 BS-13 BS-15 BS-17 BS-19 BS-21 BS-23 終了	
	信号テストーCS 受信強度 BS-15	
	現在億 95 最大値 95	
	(受儒状態:良好です。[A]	
	・ 110 度 CS デジタル放送の場合は、アンテナケーブ	
	ルや分配器は 110 度 CS 帯域対応のものを使用して	_
	いますか。	
BSデジタル放送の	• WOWOW やスターチャンネルは有料です。	225
一部のチャンネルが	視聴するためには契約をしてください。	0.4=
視聴できない	・地デジ難視対策衛星放送については、地デジ難視対策	247
	衛星放送受付センターへお問い合わせください。	
 110 度 CS デジタル放	(0570-08-2200) ・ アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS	226~229
送が視聴できない	帯域 (2.6GHz) まで対応のものを使用していますか。	EEU-EE3
画面にノイズが出る	ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。	_
	・ アンテナケーブルは正しく接続されていますか。	226~229•253
特定のチャンネルだけ	・ 有料放送は視聴契約が必要です。	225
映らない	アンテナの受信強度を確認してください。	240~241


アンテナの接続については、226~229・253ページをご覧ください。

アンテナ接続の ワンポイントアドバイス

・お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなど の機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状 況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して 本機チューナー部に接続している場合に、 レコーダーは放送を受信できるのに 本機は受信できない。

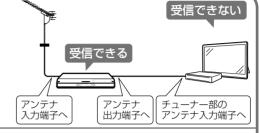


アドバイス

レコーダーに接続しているアンテナ線を本機 チューナー部の入力に直接接続してみてください。

本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の 性能により、本機が受信できないことがあります。

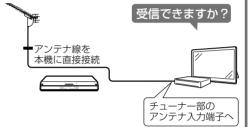


解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの 分配器で分配して、レコーダーと本機チューナー部のそれぞれに接続してください。


それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続してください。

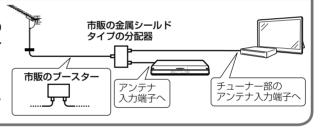

こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に 一部のチャンネルだけ映らない。

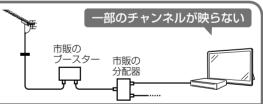


アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機チューナー部に直接接 続してみてください。

(レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

正しく受信できる場合は、本機の故障ではありません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。

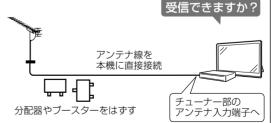

解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと 交換してください。


それでも受信できない場合は…


• ご購入のご販売店などにご相談ください。


故障かな?と思ったら

・故障かな?と思ったら、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(⇒290ページ)をご覧ください。

まず確認してください

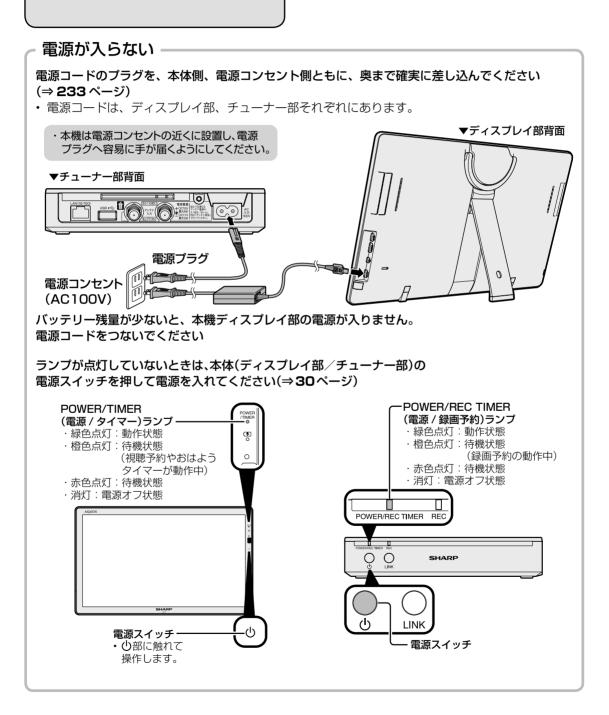

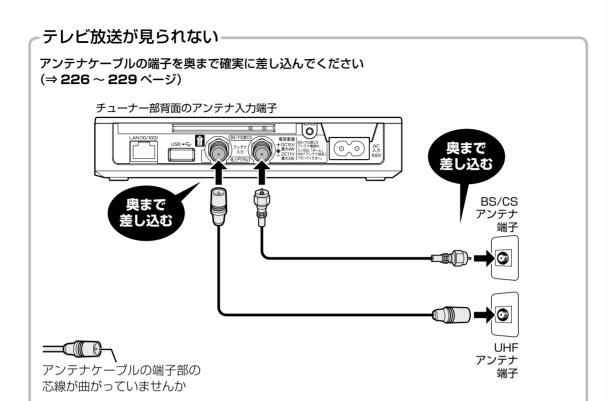

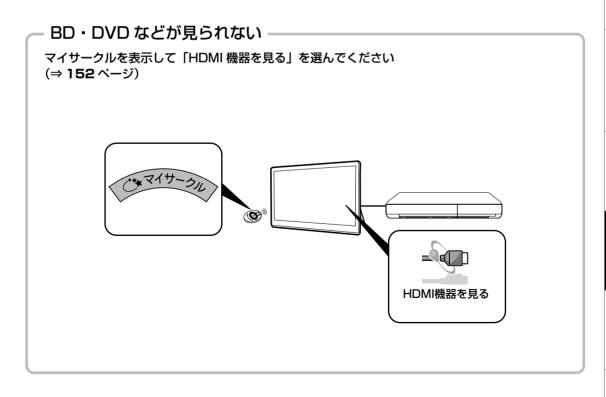

全般についての 故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
・ 映像も音声も出ない	 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。また、本機側から抜けていませんか。 ディスプレイ部の POWER/TIMER (電源/タイマー) ランプ、チューナー部の POWER/REC TIMER (電源/録画予約) ランプが緑色に点灯していますか。 テレビ放送を見たいのに、HDMI 入力などに切り換えられていませんか。 外部機器の映像が出ないとき、正しく入力切換ができてい 	233 30 37 37
	ますか。 ・接続ケーブルが抜けていませんか。	_
リモコンが動作しない	 ディスプレイ部の POWER/TIMER (電源/タイマー) ランプ、チューナー部の POWER/REC TIMER (電源/録画予約) ランプが緑色に点灯していますか。 乾電池の極性 (⊕、⊖) が逆になっていませんか。 リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。 リモコン番号が本体と一致していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 	30 29 29 29 286~ 287
	以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体ディスプレイ部のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。 ・照明の向きを変えるなどしてみてください。 ・蛍光灯などが近くにありませんか。 ・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。) ・電池の端子が酸化(薄黒く)していませんか。室温が極端に低下していませんか。	_
映像は出るが音声が出ない	・ 音量調整が最小になっていませんか。・ 「消音」状態になっていませんか。・ ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。	48 48 26
BD プレーヤーの映像が映らない、 BD プレーヤーの映像が映らなくなった	外部機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか。外部機器の電源は入っていますか。外部機器を接続している入力を選んでいますか。外部機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。	- - 152 -
音声は出る が映像が出 ない	・ 映像オフが「する」になっていませんか。	53
色が薄い 色あいが悪 い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	84 ~ 85
画面が暗い 黒色が潰れる	• 「AV ポジション」をご確認ください。「標準」でも暗いと 感じる場合は、「AV メモリー」を試してください。	82 ~ 83
画面が大きくなったり、小 さくなったりする	オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を 「しない」に変更してください。	80 ~ 81

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
本機デイスプレイ部の上部 / 背面部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体ディスプレイの温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	-
本機チューナー部の上部 / 側面部 / 背面部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、通風孔を通って抜ける構造になっているため、温かくなります。本機チューナー部の温度が異常に上昇したときは、本機チューナー部の POWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが緑色で2回点滅し、その後、自動的にチューナー部の電源が切れます。	27
画面右下に「温度」の文字 が点滅し、その後、自動的 に電源が切れる	 本機ディスプレイの温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。 本機ディスプレイの設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。 本機ディスプレイの内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部の 	_ _ _
画面右下に「チューナー温 度」の文字が点滅し、その 後、本機チューナー部と	ホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。 ・ 本機チューナー部の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。 ・ 本機チューナー部の設置状態や場所が、温度が上がりやす	_ _ _
の無線接続が切れ、本機 チューナー部の POWER/ REC TIMER(電源/録画 予約)ランプが緑色で2回 点滅する	い状態にないかご確認ください。チューナー部側面の通風 孔をふさがないように設置してください。 ・本機チューナー部の内部や通風孔にたまっているホコリ で、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてくださ い。	_
リモコンや本体のボタンの 操作ができない	 外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。「電源スイッチ設定」(⇒57ページ)を「モード2」に設定して本体(ディスプレイ部/チューナー部)の電源スイッチで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。 本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 	- 286~ 287
ときどき「ピシッ」と音が する	• 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。	_
リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする(数回鳴る場合があります。)	・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。・デジタル放送の録画予約を実行している場合・ダウンロードをしている場合・有料放送の契約情報を取得している場合・地上デジタル放送の番組表の情報を取得している場合	122~123· 128~129 280~281 — 66
時刻表示が画面に出ない	・「時刻表示」の設定は「する」になっていますか。	55
時刻表示が消えない	・「ツール」-「画面表示」-「モード3」を設定してください。	54
字幕表示が画面に出ない	・ 放送によっては、字幕を送っていない場合があります。・ 字幕の表示方式が「表示しない」になっていませんか。	– 71
入力切換をしても選べない	・入力スキップが「しない」に設定されていますか。	153
電源が勝手に切れる	• 自動で電源がオフになるモードになっていませんか。受信 機レポートで確認してください。	285
電源が入らない	ディスプレイのバッテリー残量が空になっていませんか。電源コードを接続して使用してください。	32

デジタル放送関係に ついての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
? 映像も音声も出ない	 個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。 その局が放送していない時間帯ではありませんか。 HDMI 入力などに切り換えられていませんか。 HDMI 入力などに切り換えられていますか。 本機チューナー部と本機ディスプレイ部の無線接続設定はされていますか。無線接続状態の確認をして、設定されていない場合は、「チューナー無線接続設定」を行ってください。 	240 - 37 224 248
 映像にノイズ(モザイク状/ブロック状)や線が入ったり、ちらついたりする 音声が途切れる 映像が映らない/映らなくなる 	 アンテナの向きがずれていませんか。 受信強度を確認してください。 受信状態を確認してください。 アンテナの前方に障害物はありませんか。 アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。 ディスプレイ部とチューナー部が離れすぎていませんか。 ディスプレイ部とチューナー部の間に障害物はありませんか。 	- 240~241 •250 240~241 •250 - 226 ~ 229
BS デジタル放送の一部が 視聴できない	 B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 有料放送を視聴するための契約はしていますか。 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570 - 08 - 2200) 	224 225 247
110 度 CS デジタル放送 が受信できない	アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。ブースターや分配器などをご使用になっている場合、110度CS帯域(2.6GHz)まで対応した機器をお使いですか。	226~ 229 226~ 229
BS デジタル・1 10 度 CS デジタル放送に雑音が出た り、まったく受信できなく なる	・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。	-

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
地上デジタル放送が受信で きない	・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。・地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナが正しく設置されていますか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。・チャンネル設定は正しくされていますか。	 226 ~ 229 242 ~ 243 244 ~ 245
画面にノイズが出る	・ VHF/UHF のアンテナケーブルが BS・110 度 CS デジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	_
特定のチャンネルだけ映らない	契約していない有料放送ではありませんか。受信強度を確認してください。地デジ難視対策衛星放送(BS291ch ~ BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570 - 08 - 2200)	225 240~241 247
番組表が表示されない 番組表に表示されない番組 がある	 ・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が表示されません。番組表取得を「する」に設定すると、リモコンで電源を切った(待機状態)ときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 ・デジタル放送を選局していますか? ・電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 ・スキップをする設定にしていませんか。 	66 - - 247
番組の予約をしても受信で きない	契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約していませんか。	_
デジタル放送が受信できない	 外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。「電源スイッチ設定」(⇒ 57 ページ)を「モード2」に設定してディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチで電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。 BS デジタル放送および110度CS デジタル放送を視聴するとき、BS・110度CS 共用アンテナ(市販品)およびBS・110度CS デジタル用アンテナケーブル(市販品)を接続していますか。 	_

インターネット関係に ついての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
AQUOS.jpのページが表示されなくなった	 ブロードバンドルーターや信号変換機器の電源が切れていませんか。 LANケーブルがはずれていませんか。 「ネットサービス制限設定」 - 「インターネット接続制限」を「禁止しない」に設定してください。 ブロードバンド回線やプロバイダーのメンテナンスなどにより、接続できない期間ではありませんか。しばらく、時間をおいてからもう一度接続してください。 	- 161 170 -
文字が読めない文字になった	• ブラウザメニューの文字コードを変更してください。	179
カーソルボタンでページの続 きを表示できない	• ページの読み込みが終わるまでお待ちください。	_
インターネットに接続できない	•「双方向通信/インターネット/ホームネットワークの準備をする」をご覧いただき、接続・設定状況をご確認ください。	156 ~ 167
	 パソコンをお持ちの場合】 で使用になっている LAN ケーブル (CAT5 以上)をパソコンに差し込み、パソコンでインターネットに接続できるかどうか試してください。 できる場合は、ブロードバンドルーターから LAN 側(本機側)の接続・設定を確認してください。できない場合は、ブロードバンドルーターから WAN 側(プロバイダー側)の接続・設定を確認してください。 	_
	【停電などにより、モデムやケーブルモデム、ブロードバンドルーターの電源をいったん切った場合など】 ・ 電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧	_
	するまで時間がかかる場合があります。 ・外部からのノイズなどにより、通信機能に障害が発生した可能性があります。「電源スイッチ設定」(⇒ 57 ページ)を「モード 2」に設定してディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチで電源を切り、1分間放置した後、再度電源を入れてください。	_
ホームページの音声が聞こえ ない ホームページの動画が再生で きない	・本機では、一部の形式の音声ファイル (WAV や AAC / ドルビーデジタル形式の一部) については再生可能ですが、一般の Web ページで配信されている動画や音声はパソコン向けに作られており、特に本機の機種名が対応機種としてその Web ページに明記されていない限りは、基本的に再生できないとお考えください。	_
パソコンのインターネット機 能でできることが、本機では できない	 本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウザと比べて以下のような点などが異なりますので、ご了承ください。 ファイルのダウンロードはできません。 PDF(電子文書)を読み込む機能はついておりません。 メールの送受信機能はありません。 	_

無線接続関係に ついての故障かな? と思ったら

■ 本機のチューナー部との無線接続を利用している場合

・本機はチューナー部とディスプレイ部とを無線接続しており、無線接続に障害があった場合 に正常に動作しません。チューナー部とディスプレイ部の接続状態を確認してください。

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
起動時に接続確認中の画面から進まない チューナー部と無線接続でき	・ チューナー部の電源が切れていませんか。チューナー部の POWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが消灯 しているときは、電源が切れています。チューナー部の電 源スイッチを押し、電源を入れてください。	30
ない	 チューナー部がディスプレイ部から遠い場所に設置されていませんか。設置環境によっては電波が弱くなり、通信が途切れたり届かなくなったります。ディスプレイ部をチューナー部の近くに設置してください。 	_
	 他の無線通信機器を使用していませんか。同じ無線接続 チャンネルを利用する無線通信機器との干渉、静電気、電 波障害の影響で、無線接続ができなくなることがあります。 他の無線通信機器の電源を切ってから確認してみてください。 	_
	・チューナー部の POWER/REC TIMER(電源/録画予約) ランプが点滅していませんか。この場合は、チューナー部 の電源コードを抜き、しばらくしてからもう一度つないで ください。それでも POWER/REC TIMER(電源/録画 予約)ランプが点滅する場合は、お買いあげの販売店にご 相談ください。	_
かんたん初期設定のリンク設 定でチューナー部との接続設	・ 上記「起動時に接続確認中の画面から進まない、チューナー 部と無線接続できない をご確認ください。	_
定に失敗する	 チューナー部の LINK ボタンを押すときは、チューナー部の POWER/REC TIMER (電源/録画予約) ランプが点滅するまで(約5 秒程度) 押し続ける必要があります。 	235
	• 「チューナー部の LINK ボタンを POWER(電源)ランプが点滅するまで(5 秒程度)押し続けると、接続を開始します。」のメッセージが表示されてから LINK ボタンを押すまでに時間がかかると、接続に失敗することがあります。メッセージが表示されたら、すぐに LINK ボタンを押してください。	235
映像や音声がときどき停止する、または映らなくなる	・チューナー部がディスプレイ部から遠い場所に設置されていませんか。設置環境によっては電波が弱くなり、通信が途切れたり届かなくなったります。ディスプレイ部をチューナー部の近くに設置してください。「現在の接続状態を確認したいときは」をご覧いただき、無線受信強度が弱くなっていないか確認してください。無線受信強度が良好になるようにディスプレイ部の設置場所を変えてみてください。	249
	・他の無線通信機器を使用していませんか。同じ無線接続チャンネルを利用する無線通信機器との干渉、静電気、電波障害の影響で、無線接続ができなくなることがあります。他の無線通信機器の電源を切ってから確認してみてください。または、「チューナー無線接続設定」の「接続設定」を「自動」に設定してください。「自動」に設定すると、本機は空いている無線接続チャンネルを検索して接続します。	248

■外部アクセスポイントとの無線接続を利用している場合

	トとの無縁接続を利用している場合	20 211
こんなときに	ここをお確かめください	ページ
無線 LAN で接続できない	・「ブロードバンド環境と LAN 環境の用意のしかた」をご覧いただき、ブロードバンド環境をご確認ください。	157
	・「本機ディスプレイ部に無線 LAN で接続する場合」をご	162
	覧いただき、接続、設定状態をご確認ください。 ・無線 LAN の接続設定を実施されましたか。「無線アクセ	165
	スポイントに接続する」をご覧いただき、接続、設定状態をご確認ください。	
	ブロードバンドルータやアクセスポイントの設定は正しく 設定されていますか。機器の取扱説明書をご確認ください。	_
映像や音声がときどき停止す	・無線LANアクセスポイントの設置場所は、本機ディスプ	32~
る、または繋がらなくなった	レイ部から遠い場所に設置されていませんか。設置環境に よっては、電波が弱くなり通信が途切れたり届かなくなり	33
	ます。無線受信強度をご覧いただき、受信レベルが良好に なるように設置位置を変えてみてください。	
	・ご使用の無線LANアクセスポイントが高速無線通信	32~33.
	(802.11n/5GHz/40MHz)に対応していない場合、通信速度が足りず視聴ができない場合があります。無線受信強度と無	162
	線 LAN アクセスポイントの対応方式を確認してみてください。 ・無線 LAN アクセスポイントは、本機ディスプレイ部以外	_
	に、パソコン / ゲーム機などを無線 LAN で接続していま	
	すか。無線 LAN アクセスポイントに複数のネットワーク機器を同時使用する場合、通信速度が落ちて視聴に影響を	
	与える場合があります。他の機器の接続を停止して本機	
	ディスプレイ部だけ接続してみてください。 • 電子レンジ/他の通信機器などを使用していますか。同じ	_
	周波数を利用する無線通信機器との干渉、電子レンジなど の機器の磁場、静電気、電波障害の影響で、通信速度が落	
	ち視聴に問題を与える場合があります。他の通信機器の電	
	源を落として確認してみてください。またはアクセスポイントの設定で通信周波数を変更してみてください。	
	・無線 LAN アクセスポイントに、本機ディスプレイ部およ	165
	び他の機器から無線設定を行うと、アクセスポイントの無線設定が変更される場合があります。アクセスポイントの	
	設定を確認してみてください。	
IPTV 動画サービスだけが受 信できない	・ お使いのブロードバンドルータおよび無線 LAN アクセス ポイントは、IPv6 方式に対応していますか。IPv6 に対	_
	応していない場合は接続できない場合があります。ご使用 の機器の取扱説明書でご確認ください。	
無線接続設定ができない	・無線 LAN アクセスポイントの設置場所は、本機ディスプレ	162~
│(WPS、アクセスポイント選 │択、アクセスポイント登録、	イ部から遠い場所に設置されていませんか。設置環境によっては、電波が弱くなり接続できない場合があります。本機	163
の方法で設定ができない)	ディスプレイ部の近くに設定して確認してみてください。	
WPS プッシュボタン方式で 接続できない	・ 無線 LAN アクセスポイントは WPS プッシュボタン方式 に対応していますか。機器の取扱説明書をご確認ください。	_
対がにているが	・無線 LAN アクセスポイントによっては、WPS ボタンを	_
	長く押し続ける(約5秒以上など)必要があります。機器 の取扱説明書をご確認ください。	
WPS プッシュボタン方式で	 アクセスポイントの設置場所が本機から遠い場所にあるな 	165~
接続できない	│ どにより、メニューで「アクセスポイントの WPS ボタン を 5 秒以上押してください」が表示されてから、アクセ	166
	スポイントの WPS ボタンが押されるまでに時間がかかると、接続に失敗する場合があります。アクセスポイントの	
	設置場所を本機の近くに置いて、短時間で WPS ボタンが	
無約平局投資工業工工工工工	押される様にしてから設定してみてください。	
無線受信強度が表示されない	無線受信強度表示が「しない」になっていませんか。画面表示が「モード3」になっていませんか。	33 54

USB ハードディスク関係 についての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください			
USB 端子に接続した USB ハードディスクが録画機器 選択画面に出ない	USB ハードディスクの電源が入っていますか。録画機器選択画面に USB ハードディスクを表示するには、 事前に「機器の初期化」をする必要があります。USB ハードディスクが正しく接続・設定されていますか。	- 112 -		
USB ハードディスクに正し く録画できない	 ・録画先に指定した USB ハードディスクが録画機器選択画面に表示されていますか。表示されない場合は上記の「USB 端子に接続した USB ハードディスクが録画機器選択画面に出ない」の内容をお確かめください。 ・ USB ハードディスクに十分な残量がありますか。残量が少ない場合は、不要な番組を削除するか、残量のある別のUSB ハードディスクを接続してください。 ・ 「USB-HDD の選択」で録画する USB ハードディスクを選んでいますか。 	- 113		
USB ハードディスクに録画 したコンテンツが表示され ない/再生できない	・本機チューナー部に接続している USB ハードディスクは本機で録画したものですか。 本機以外のテレビ受信機で録画された USB ハードディスクを本機でコンテンツリスト表示/再生することはできません。 ・本機が故障した際に主要部品を交換していませんか。 ・「USB-HDD の選択」で録画する USB ハードディスクを選んでいますか。	- 113		
USB ハードディスクが使用 できない	 「USB-HDD の選択」で録画する USB ハードディスクを選んでいますか。 使用したい機器が録画機器選択画面に表示されていますか。表示されない場合は、上記の「USB 端子に接続した USB ハードディスクが録画機器選択画面に出ない」の内容をお確かめください。 	113 -		
	 それでも使用できない場合は以下の操作をしてください。 ①本機(ディスプレイ部/チューナー部)の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜く ② USB ハードディスクの電源を入れ直す ③本機(ディスプレイ部/チューナー部)の電源プラグを差し込んで電源を入れる 	-		
USB ハードディスクに録画 した番組が消えた	・ USB ハードディスク使用中に停電や雷などによる瞬間的な停電、USB ハードディスクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで電源が切れませんでしたか。(上記の場合、録画した番組が消える場合があります。)(録画した番組がすべて消えた場合や、USB ハードディスクが動作しない場合は、機器の初期化を行ってください。)・異なる USB ハードディスクをつないでいませんか。・「USB-HDD の選択」で異なる USB ハードディスクを選んでいませんか。	- 113		
USB ハードディスクに録画 を開始するとき、テレビ画 面の映像や音声が 1 ~ 3 秒 程度途切れる	・ 無線接続の暗号化情報を更新するために起こる症状であり、 故障ではありません。	_		

アクトビラ関係について の故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
映像や音声がときどき停止する	 ・お使いのブロードバンド回線は光回線(FTTH)ですか。アクトビラ ビデオやアクトビラ ビデオ・フルをお楽しみになる場合は、光回線(FTTH)が必要です。 ・ご家庭のブロードバンド環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルをダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでもアクトビラ ビデオの再生をしたりしていませんか。回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度アクトビラ ビデオ・フルを再生してみてください。 ・ブロードバンドルーターなどの機器の性能によっては、通信速度が足りない場合があります。回線事業者やプロバイダーから機器をレンタルしている場合は、ご加入の回線事業者やプロバイダーに確認してみてください。 	160
	 光回線(FTTH)をご利用の場合でも、ご加入のプランに よってはアクトビラ ビデオを再生するために十分な通信 速度でない場合があります。ご加入の回線事業者やプロバ イダーに確認してみてください。 	_
アクトビラの画質が悪い	デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、 デジタル放送のハイビジョン放送と画質が異なります。映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。	<u> </u>

IPTV 関係についての 故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
ポータル情報が取得できない	・ お使いのブロードバンドルーターはIPv6に対応していますか。	183
チャンネル登録で失敗する	• IPTVのマルチキャスト開通処理が完了していない可能性があります。ポータル画面で回線番号の登録をしてください。	ı
テレビ放送やVODの映像が 乱れる	 使用している光回線をIPv4のインターネット接続と共用している場合は、家庭内の別の機器がインターネットに接続しているとテレビ放送やVODの映像が乱れることがあります。 ご家庭のブロードバンド環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルをダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでも IPTV を受信したりしていませんか。回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度IPTV を受信してみてください。 	-
ライセンスが無いと表示さ れる	• 追加契約が必要なチャンネルです。契約状況についてポータルで確認するか、サービス事業者にご確認ください。	_

バッテリー関係について の故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
充電されない	 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。また、ディスプレイ部から抜けていませんか。 「バッテリー充電設定」が「しない」になっていませんか。 周囲の温度が異常に高かったり低かったりしていませんか。充電中ランプが 1 秒おきに点滅している場合は周囲の温度が充電できる温度ではありません。場所を移動して再充電してください。 	233 95 31
	・ 充電中ランプが異常に早く点滅(1 秒間に3回)する場合はバッテリーに異常が発生しています。使用をやめて販売店やお客様相談センターにお問い合わせください。	290
バッテリーで視聴したら画 面が暗くなる	・ バッテリーでの視聴では画面の明るさを抑える設定にしています。バッテリー視聴時の明るさを変えたい場合は「バッテリー動作時設定」で設定を変更してください。	95
バッテリー残量が画面に表示されない	 「バッテリー残量表示」が「しない」になっていませんか。 「画面表示」が「モード3」になっていませんか。 ディスプレイ部に電源コードを接続している状態で「バッテリー充電設定」が「しない」に設定されている場合やバッテリーが満充電になっているときは、バッテリー残量のアイコンが画面に表示されません。 	33 54 32·95
バッテリーで視聴できる時 間が短い	 バッテリーはしっかり充電されていますか。 周囲の温度が異常に高かったり低かったりしていませんか。 「バッテリー動作時設定」が「モード3」になっていませんか。 正常に充電したバッテリーで使用時間が短くなってきた場合はバッテリーの寿命ですので新しいバッテリーに交換してください。なお、バッテリーの交換についてはお買い上げの販売店にご相談ください。 	32 23 95 31

エラーメッセージが出たら

B-CAS カードや放送の 受信・視聴に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CAS カードを正しく挿入してくだ さい。	****	• B-CAS カードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入	224
B-CAS カードを挿入していてもこの メッセージが表示される場合は、カー ドを差し直してください。		やり直してください。	
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	* * * *	• B-CAS カスタマーセンターおよび ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターまで連絡してください。	224
このカードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してく ださい。	***	• 本機に付属の B-CAS カードを挿入 してください。	224
このチャンネルは契約されていません。 で覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
この B-CAS カードには必要な情報が 有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	-
	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換え ることができます。	E201	• 降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。	223
アンテナ信号レベルが強すぎて放送 が受信できません。信号レベルを調 整してください。	****	• アンテナ信号が強すぎるため、受信 障害が発生しています。ブースター の調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
○○○○○○ ch が受信できません。 リモコンで放送切換や選局を確認く ださい。またはアンテナの調整・接 続を確認ください。雨や雪などの影 響で一時的に受信できない場合もあ ります。	E202	アンテナ線を確認してください。受信強度を確認してください。アンテナの設定が合っているか確かめてください。雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	226~229 240~241• 250 240~241 –

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に 受信できない場合もあります。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。受信強度を確認してください。雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	- 240~241• 250 -
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認して ください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめて ください。	_
アンテナ線の接続や設定が正しく行われていないため、アンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、チューナー部の電源を切ってから、アンテナの接続を確認してください。	***	・電源を入れ直してください。・BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、チューナー部の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。	_ 226 ~ 229• 240 ~ 241
○○○チャンネルのサービスは、こ の受信機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。	_
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
このチャンネルは視聴条件により、 ご覧いただけません。ご覧のチャン ネルのカスタマーセンターへご連絡 ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
受け付け時間を過ぎていますので購 入できません。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入 できない番組もあります。	_
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを 終了し、別のチャンネルを選局して ください。	_
この受信機では、データを表示でき ません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを 終了し、別のチャンネルを選局して ください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_
		TI及送/JU C N/CCV №	

アンテナ受信強度に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が 60 以下です。【B】	• 受信強度が 60 以上になるようにアンテナの 向きや接続を調整してください。	240 ~ 241
アンテナ信号が強すぎます。【C】	・アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生 しています。ブースターの調整や減衰器の取り 付けが必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	・ 受信強度が 60 以上で表示される場合、アンテナ信号が劣化しています。アンテナの設定が合っているか確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。	_
受信できません。【E】	アンテナが正しく設置されているか確認してください。アンテナ線を確認してください。アンテナの設定が合っているか確かめてください。	- 226 ~ 229 240 ~ 241

双方向通信に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
サーバー証明書 ^{* 1} が不正のため、アク セスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
サーバー証明書 ^{* 1} に問題があり、アク セスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
双方向サービスを利用するには、デ ジタル放送接続制限を「禁止しない」 に設定してください。	***	「ネットサービス制限設定」 – 「デジタル放送接続制限」で「しない」を 選択してください。	170
まだルート証明書 ^{* 2} を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、 アクセスしないことをお勧めします。 アクセスしますか?	* * * *	アクセスしないことをお勧めします。	-
サーバー証明書 ^{*1} の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、 アクセスしないことをお勧めします。 アクセスしますか?	* * * *	アクセスしないことをお勧めします。	_

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
まだ新しいルート証明 ^{*2} を受信して いません。	****	アクセスしないことをお勧めします。	-
セキュリティの保障ができないため、 アクセスしないことをお勧めします。 アクセスしますか?			

※ 1 サーバー証明書・・・ 暗号化通信に使われる暗号鍵。Web サーバーに保存される。 有効期限が記述されており、 この期間を過ぎると使用できない。

※ 2 ルート証明書・・・・・ 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。 有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

ファミリンク録画時に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	 録画ができない「コンテンツ(放送や番組)」、 または録画ができない「記録メディア(HDD・BD・DVD などの録画媒体)」です。「コンテンツ(放送や番組)」または「記録メディア(HDD・BD・DVD などの録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	・ このネットワークは録画することができません。・ ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	\$09 \$10 \$11 \$12	・ ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器 の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S13 S14	この「コンテンツ(放送や番組)」は録画することができません。「コンテンツ(放送や番組)」を確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	•「記録メディア(HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	・ 再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	• 現在録画中のため、新たに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	 「記録メディア (HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」が書き込み禁止です。 「記録メディア (HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	• 放送が受信できません。設定が正しく行われ ているか、確認してください。

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	「記録メディア(HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」に録画できません。「記録メディア(HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」を確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	・「記録メディア(HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」の容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	・ 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	S31	・ 録画機器を確認してください。

無線接続に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
チューナー部との無線接続が切れま した。接続が復帰するまでしばらく お待ちください。		チューナー部との無線接続が復帰するまでしばらくお待ちください。	-
チューナー部との無線接続が復帰しないため、以下のことをお試しください。 ディスプレイ部をチューナー部の近くに移動してください。なお復帰しない場合は、チューナー部やディスプレイ部の電源を入れなおしてください。 チューナー部の電源ランプが点滅しているときは、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧のうえ、ご対応ください。		 ディスプレイ部をチューナー部の近くに移動してください。 近くに移動しても復帰しない場合は、チューナー部やディスプレイ部の電源を入れ直してください。 チューナー部のPOWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが点滅している場合は、チューナー部の電源コードを抜き、しばらくしてからもう一度つないでください。それでもPOWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが点滅する場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。 	30 _
無線受信強度が低くなっています。 無線受信強度が改善する状態でお使いください。(無線受信強度はチューナー部との距離や障害物によって影響を受けます。)		・ディスプレイ部とチューナー部が離れすぎていないか、障害物がないか確認してください。「現在の接続状態を確認したいときは」をご覧いただき、無線受信強度が弱くなっていないか確認してください。無線受信強度が良好になるようにディスプレイの設置場所を変えてみてください。	249
電波干渉により無線接続状態が悪化 しています。接続チャンネルの切換 えをおすすめします。切換えを行い ますか。		・電波干渉を検出しました。「はい」を 選び、決定すると、空いているチャンネルを検索して切り換え、干渉を 回避します。映像の乱れなどの症状 が改善されます。切り換えには最大 約2分かかることがあります。	249
接続チャンネルが使えなくなったため、別のチャンネルに切換えました。		• 電波法の規制に従い、気象レーダーなどを検出した場合は、自動でチャンネルを切り換えます。約20秒程度映像が途切れますが、正常動作です。	249

English Guide

ホームネットワーク利用時 に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
この形式の写真データは表示できま せん。 	・ 規格外の写真は表示できません。 なお、パソコンで写真を編集すると、本機で表示できない 規格のデータ形式に変更される場合があります。
データの容量が大きすぎます。	 データの容量が 6MB 以下のデータとしてください。 デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズを小さくすると、6MB 以下のデータで撮影できる場合があります。 例) 4300 × 3225 ⇒ 2048 × 1536 また撮影済みのデータではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。
写真のサイズが大きすぎます。	 ・ 画素サイズ 4096 × 4096 以下の写真にしてください。 ・ デジタルカメラや携帯電話の撮影時の設定で画素サイズは変更できる場合があります。 例)4300 × 3225 ⇒ 2048 × 1536また撮影済みの写真ではデジタルカメラや携帯電話のリサイズ機能を使うと変更できる場合があります。
このデータは表示できません。	・本機で表示可能な仕様の JPEG 以外のデータや、壊れた データは表示できません。
次の写真を取得できません。 接続機器の接続や設定を確認してく ださい。	・写真取得時サーバー機器に接続できなくなっています。 ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。 また SD カードを持つサーバー機器では SD カード挿入 後ホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合 がありますので、しばらくお待ちください。
接続できません。 接続機器の接続や設定を確認してく ださい。	・ サーバー機器の電源が入っているか、ホームネットワーク機器の接続設定を確認してください。また SD カードを持つサーバー機器では SD カード挿入後 SD カードの内容をホームネットワークに公開するまで時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
印刷設定 機器が見つかりません。 対応プリンタの電源、接続を確認く ださい。	 プリンタの電源が入っていないか、プリンタがホームネットワークに接続されていないか、ホームネットワーク接続設定が正しくされていない可能性があります。プリンタの電源、接続、設定を確認してください。
写真の印刷 印刷の準備をしています。 	プリンタに印刷指示を行っていますので、しばらくお待ち ください。
写真の印刷 この写真の印刷を受け付けました。	プリンタへの印刷指示を完了しました。写真を表示することができます。
写真を表示できません。 フォルダが削除されたか、機器が再 起動された可能性があります。	• サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。
印刷できません。 プリンタが使用中の可能性があります。	・プリンタが印刷実行中か使用中の場合にさらに印刷しようとすると、このメッセージが表示される場合があります。印刷完了または使用できるようになるまでお待ちください。

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
印刷を中断しました。 プリンタとの接続を確認してください。	・ プリンタが何らかの原因で印刷を中断しました。プリンタ の状態または正常に接続できているか確認してください。
- 印刷できません。 プリンタを確認してください。	プリンタが何らかの原因で印刷できなくなりました。プリンタのインクや用紙が無くなっていないか、用紙が詰まっていないか、カバーが開いていないか、などを確認してください。
機器に接続できません。 接続機器選択へ移動します。	・ 前回接続したサーバー機器の電源が入っているか、ホーム ネットワーク機器の接続設定を確認してください。
フォルダにアクセスできません。 トップフォルダへ移動します。	• サーバー機器によっては、サーバー起動直後やデータの追加削除を行うと本メッセージが表示される場合があります。故障ではありません。
接続できません。 接続機器から映像データを取得でき ません。	サーバーの設定を確認してください。サーバーによっては 設定画面にしていると取得できない場合や、インターネットを利用中は取得できない場合があります。
再生できません。 この形式の映像データは再生できま せん。	規格外の映像データは再生できません。本機で再生できる映像データの形式か確認してください。
再生できません。 この形式の音楽データは再生できま せん。	規格外の音楽データは再生できません。本機で再生できる音楽データの形式か確認してください。
データを取得できません。 フォルダが削除されたか再起動され た可能性があります。 初期画面に戻ります。	・メモリーモードを実行する際、前回再生したファイルが 削除されたり、サーバーが再起動されたなどにより、デー 夕を取得できない場合に表示されます。初期画面よりご利 用ください。
接続できません。 接続機器の接続や設定を確認してく ださい。 初期画面に戻ります。	・ メモリーモードを実行する際、前回接続したサーバーが起動されていないなどにより、接続できない場合に表示されます。初期画面よりご利用ください。
再生できません。 無線 LAN のセキュリティを設定して ください。	 手動で無線 LAN を設定する場合は、無線 LAN のセキュ リティを WPA2 / WPA / WEP のいずれかに設定して ください。ただし、WEP は WPA2 / WPA に比べ通信 速度が低下します。
内蔵メモリがいっぱいです。	• 内蔵メモリーに取り込める写真枚数は 18 枚です。写真の取り込みを行うには、不要な写真を削除してください。内蔵写真の削除は、カレンダー/時計に切り換えてから行ってください。

USB ハードディスク 利用時に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
ハードディスクが接続されていない。 もしくは電源が切れているため録画 できません。 ハードディスクが認識できないため、 録画できません。ハードディスクを 接続し直してください。 まもなく録画予約の開始時間です。 録画可能なハードディスクが接続されていません。	 USB ハードディスクを本機に接続し、使用する USB ハードディスクを選択してください。(⇒ 113 ページ) 初めて本機に接続する USB ハードディスクの場合は、接続後に初期化してください。(⇒ 112 ページ) USB ハードディスクの電源を入れてください。
タイトルが一杯です。これ以上録画 できません。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスク準備中のため録画で きません。	• USB ハードディスクの準備が終わるまでお待ちください。
ハードディスクに異常があり録画を 停止しました。 	• USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハードディスクの状態をお確かめください。
ハードディスクの空き容量がなく なったため録画を中断しました。	• 不要なタイトルを消去してください。
初期化中のため録画できません。	• USB ハードディスクの初期化が終わるまでお待ちくださ い。
録画できる最大タイトル数を超えて います。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画してください。
予約可能時間を過ぎたので、「ツール」 - 「ファミリンク操作」の録画で直 接録画してください。	・「ツール」-「ファミリンク操作」-「録画」を選び、直 接録画してください。(⇒ 144 、 149 ページ)
予約方法を選択してください。 (録画可能なハードディスクが見つか りません。)	• 録画可能な USB ハードディスクを接続してください。もしくは、視聴予約を選択してください。
ハードディスクの容量が不足してい ます。	・不要なタイトルを消去してください。
予約できる番組数を超えているため、 予約できません。	• 予約できる番組は、最大 32 番組です。新しい予約を設定する場合は、どれか他の予約を消去してください。
ハードディスクが接続されていない。 もしくは電源が切れていました。録 画前にはハードディスクを接続し、 電源を入れておいてください。	 USB ハードディスクを本機に接続し、使用する USB ハードディスクを選択しておいてください。(⇒ 113 ページ) 初めて本機に接続する USB ハードディスクの場合は、接続後に初期化しておいてください。(⇒ 112 ページ) USB ハードディスクの電源を入れておいてください。

南本にまニナヤスエニーメッカー 27月	+hin 0.1 -b.t.
画面に表示されるエラーメッセージ例タイトル数の制限を超えたので録画できませんでした。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合は、不要なタイトルを消去してください。	対処のしかた ・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスクに空き容量がないため、録画できませんでした。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合は、不要なタイトルを消去してください。	・ 録画する前に USB ハードディスクの空き容量をご確認ください。空き容量がない場合は別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスク初期化中のため、録 画できませんでした。	• USB ハードディスクの初期化が終わるまでお待ちくださ い。
ハードディスクに異常があり、録画 できませんでした。	• USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハードディスクの状態をお確かめください。
ハードディスクに空き容量がなくなったため、録画を停止しました。別の録画用ハードディスクを使用してください。このハードディスクに録画を行う場合には、不要なタイトルを消去してください。	・ 本機で録画できる USB ハードディスクのタイトル数は最大 999 タイトルです。別の USB ハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中の USB ハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。
ハードディスクに異常があり、録画 を停止しました。	・USB ハードディスクの故障の可能性があります。USB ハードディスクの状態をお確かめください。
1 タイトルの録画時間が 6 時間を超えたため、録画を停止しました。1 タイトルが 6 時間以上の連続録画はできません。	• 1 タイトルの録画時間は最長 6 時間なので、6 時間単位 で録画してください。
ハードディスクが接続されていない。もしくは電源が切れているため再生できません。 ハードディスクが認識できないため、 再生できません。	・本機にUSBハードディスクを接続し、使用するUSBハードディスクを選択しているかお確かめください。(⇒ 113 ページ)また、USBハードディスクの電源を入れてください。
このタイトルは再生できません。	• 再生できないタイトルである可能性があります。
再生できるタイトルがありません。	本機に接続されている USB ハードディスクの中に再生できるタイトルがありません。再生できるタイトルが入っている別の USB ハードディスクを本機に接続してください。
記録長が短いため、再生できません。	・ 記録時間が 3 秒未満のタイトルは再生できません。
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	• 時計合わせを行ってください。
この番組は録画できません。	独立データ放送は録画できません。USB ハードディスクには IPTV を録画できません。

English Guide

画面に表示されるエラーメッセージ例対処のしかた録画禁止の番組です。
録画できません。・「録画禁止」の番組は録画できません。番組の時間が未定のため、録画予約ができません。・終了時刻が未定の番組、長さが1分未満の番組、長さが48時間超の番組は録画予約ができません。

USB 利用時に関する エラーメッセージ

<u>画面</u>に表示されるエラーメッセージ例 対処のしかた ディスプレイ部に接続しているUSB • USB過電流が発生しました。ディスプレイ部にUSB機器を 多く接続すると、発生する場合があります。 機器の電源容量が大きすぎます。 • ディスプレイ部の電源を切ってから、使用しないUSB機器 ディスプレイ部の電源を切ってから、 を取り外してください。 必要なUSB機器のみを接続し直して ください。 チューナー部に接続しているUSB機 • USB過電流が発生しました。チューナー部にUSB機器を多 く接続すると、発生する場合があります。 器の電源容量が大きすぎます。 チューナー部の電源を切ってから、使用しないUSB機器を チューナー部の電源を切ってから、必 取り外してください。 要なUSB機器のみを接続し直してく ださい。 内蔵メモリがいっぱいです。 ・ 内蔵メモリーに取り込める写真枚数は 18 枚です。写真の 取り込みを行うには、不要な写真を削除してください。内 蔵写真の削除は、カレンダー/時計に切り換えてから行っ てください。 この写真は取り込みできません。 ・無効な写真ファイルのため、取り込めません。

マイサークルに関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
お気に入り Web に登録できません。 登録する場合はインターネットに切 替えて登録したいページを表示して 下さい。		インターネットに切り替えてから再度お気に入り Web 登録の操作をしてください。	40
このページは登録できません。この ページのトップ画面を表示する場合 はメニュー表示のおすすめ Web から 登録して下さい。		お気に入り Web 登録ではなく、おすすめ Web 登録機能を使い、登録をしてください。	41
お気に入り Web に登録できません。 他のページで登録して下さい。		現在表示中のページはお気に入り Web に登録できません。他のページ (トップページ) などを表示して、再 度お気に入り Web 登録をしてくだ さい。	40

バッテリーに関する エラーメッセージ


画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
バッテリーが残り少なくなりました。 引き続きテレビをお使いになる場合、 電源コードをを接続してください。		• 間もなくバッテリーが切れます。視聴を続ける場合は、ディスプレイ部に電源コードを接続してください。	_
バッテリーが残りわずかです。 間もなく自動で電源オフします。		バッテリーがほぼ空のため、メッセージが表示されると、数秒で電源オフします。再び電源を入れる場合は、ディスプレイ部に電源コードを接続してください。	_
長期間バッテリーをご使用になって いないようです。この場合、バッテ リーに充電しない設定にしておくこ とをおすすめします。		 「バッテリー充電設定」を「する」にしている状態で、常に電源コードを接続してテレビを使用していると、バッテリーは常時満充電状態になります。 バッテリーは満充電状態が続くと、劣化しやすくなります。このメッセージが表示されたら、バッテリーに充電しない設定にすることをおすすめします。 	<u>-</u> 25
バッテリーを長くお使いいただくために、バッテリーが残り少なくなるまで、電源コードを抜いてテレビをご使用ください。		 電源コードを接続している状態では バッテリーは使われず、残量はほぼ 保持されます。 バッテリーは、残量が多い状態が 長く続くと、劣化しやすくなりま す。このメッセージが表示されたら、 「バッテリー残量表示」が赤色になる まで、電源コードを抜いた状態でテ レビを使用することをおすすめしま す。 	- 25

こんなときは

本機の操作が できなくなったときは

- 強い外来ノイズ(過大な静電気、または 落雷による電源電圧の異常など)を受け た場合や誤った操作をした場合などに、 本機が操作できないなどの異常が発生す ることがあります。
- このときは、ディスプレイ部背面のリセットボタンを押してから、操作をやり直してください。
- リセットボタンは、つまようじなど先の 細いものを使って押してください。

ディスプレイ部背面

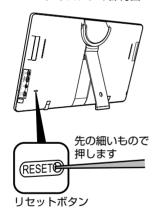

◇おしらせ◇

- リセット直後はデータ取り込みのため、画面表示には多少時間がかかります。
- バッテリー動作時にリセットボタンを押すと 電源が切れます。このときは、電源スイッチ を押しても電源が入りません。電源コードを 接続してから電源スイッチを押して、電源を 入れてください。

停電になったときは

停電時に設定が保持されている項目 と設定が解除される項目があります。

- テレビにおける設定内容(ホームメニュー 内設定項目、音量など)は保持されます。
- ・番組予約(視聴予約/録画予約)が、予 約動作開始時刻を経過しているときは消 去されます。
- 時刻設定は消去されます。時刻の自動設定がされないときは、ホームメニューから「設定」ー「★ (視聴準備)」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時刻設定」で設定してください。(時計を合わせる(時刻設定)⇒72ページ)
- ・停電前が下記の状態のものは解除されます。・静止画/オフタイマー/消音/映像オフ

引越しなどで本機を梱包 したり運んだりするときは

ディスプレイ部はバッテリーを内蔵している ため、バッテリー動作を停止させてください。

バッテリー動作を停止させる手順 1 ディスプレイ部からACアダプターをはずす

バッテリー動作にします。

2 ディスプレイ部の電源スイッチを押して電源を切る

ディスプレイ部の POWER/TIMER (電源 / タイマー)ランプが、赤色点灯または消灯します。

3 ディスプレイ部背面のリセットボタンを押す

ディスプレイ部の POWER/TIMER (電源/タイマー) ランプが、消灯します。

バッテリー動作停止の確認方法

ディスプレイ部の電源スイッチを押します。 POWER/TIMER(電源/タイマー)ランプ が点灯しなければ、正常に設定されています。

電源を入れる手順

- 1 ACアダプターを使って、ディスプレイ部と電 源コンセントをつなぐ
- 2 ディスプレイ部の電源スイッチを押し、電源を 入れる

システム動作テスト

本機は、B-CAS カードが正しく挿入でき ているかをテストできます。

◇おしらせ◇

システム動作テストに失敗したときは

• B-CAS カードが正しく挿入されているか確 認してください。





ホームメニューを表示して、 「設定」-「☎(お知らせ)」-「システム動作テスト」を 選ぶ



選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 を押し



決定 を押す



「テスト実行」で決定する



を押す

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
バージョン番号	0000000	000000
	00000000	0000000
システム状態	:	
B-CASカード	:	
DRM番号	:	
	テスト実行	

表示が「テスト実行中」に変わり ます。テストが終了すると「テス ト終了 になります。

決定 を押す

結果を確認し、 「テスト終了」で決定する

バージョン番号	:	0000000	0000000
		0000000	0000000
システム状態	:	0000-0000-0	000-0000-0
		0000-0000-0	000-0000-0
B-CASカード	:	0000-0000-0	000-0000-0
DRM番号	:	0000-0000-0	000-0000-0

・ 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

本機のソフトウェアを 更新する


- ソフトウェアの更新とは、本機内のソフ トウェアを書き換えて、機能アップや機 能改善などを行うためのものです。
- 本機のソフトウェア更新はダウンロードで 行います。自動的に行う方法とお客様が必 要に応じ、手動で行う方法があります。お 買いあげ時は利便性を考えて「する」(自 動)に設定されています。

ダウンロードの可能な環境について

ダウンロードは BS デジタル放送および地上 デジタル放送で実施されます。ケーブルテレ ビのセットトップボックスを利用してデジタ ル放送を受信している場合など、デジタル放 送を直接受信できない環境ではダウンロード できません。

ダウンロードについてのご注意

- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、 数分程度の時間がかかります。その間は、リ セットの操作、電源プラグの抜き差しを行わ ないでください。ダウンロードが失敗する場 合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷 時の状態に戻ったり、予約設定がなくなる場 合があります。その場合は、設定をやり直し てください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態 (POWER (電源) ランプが赤色点灯) のと きに実行されます。リモコンの電源ボタンで、 待機状態にしてください。
- チューナー部の電源スイッチで電源を切った 場合やチューナー部の電源コードをコンセン トから抜いている場合は、ダウンロードは実 行されません。また、「電源スイッチ設定し (⇒**57**ページ)を「モード2|に設定してディ スプレイ部の電源スイッチを切った場合や電 源コードがディスプレイ部に差し込まれてい ない場合は、ダウンロードが実行されません。

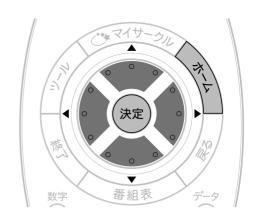

自動ダウンロードを 「しない」に設定する

• 自動的にダウンロードを行いたくない場 合は、「しない」に設定します。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「各種設定」を選ぶ





を押す



選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。

「ダウンロード設定」を選ぶ



「しない」を選ぶ



• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

手動でダウンロードを 行う

自動ダウンロードを「しない」に設定し た場合、放送局メッセージに「ダウンロー ドのお知らせ」が届いているときに、手 動でダウンロードできます。

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「四(お知らせ) |-「放送局メッセージ」を選ぶ

選びかたは、**42~47**ページをご覧ください。



を押し





を押す



で選び 決定

を押す

「ダウンロードのお知らせ」 を選ぶ



①画面の表示内容を確認し、 「実行」を選ぶ ダウンロードのお知らせ

覧へ 前へ



で選び



②画面の表示内容を確認し、 「する」を選ぶ

「メニュー」でダウンロード「しない」が 選択されています。 今回のみダウンロードをする場合は「実行」 を選択してください。

ダウンロードのお知らせ

次へ

今回のダウンロードを実行する事ができます。 「する」を選択し、リモコンの電源ボタンで「切」に する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます。) ダウンロードしますか?

する しない

• ダウンロードが成功すると、「お知 らせ」の「放送局メッセージ」の 中に、ダウンロードが成功した旨 のメッセージが書き込まれます。 (画面右上の「お知らせ」の内容や B-CAS カードの番号を確認する ⇒ 285 ページ)

281

USB メモリーを使用して ソフトウェアを更新する

- USB メモリーを使用してソフトウェアの 更新ができます。
- ・ソフトウェアの更新をするときは、パソコンを使用して、あらかじめ更新用ソフトウェアを USB メモリーに書き込んでおく必要があります。更新用ソフトウェアをパソコンから書き込むときは、USB メモリーが空の状態で書き込んでください。

ソフトウェアの更新情報について

ソフトウェアの更新情報は、パソコンを使用 してシャープホームページ内のサポートス テーションでご確認ください。


AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/index.html

更新用ソフトウェアが公開されているときは、 パソコンにダウンロードした後、USBメモ リーにコピーしてください。

- ソフトウェアの更新中は、USBメモリーを 取り外さないでください。
- ソフトウェアの更新中は、電源プラグを抜か ないでください。
- ディスプレイ部とチューナー部のソフトウェ アは、同時には更新できません。

ディスプレイ部またはチューナー部のUSB端子に、更新用ソフトウェアを書き込んだUSBメモリーを取り付ける

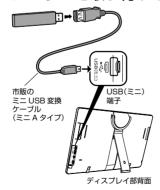



2

を押し

で選び

決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「☎(お知らせ)」ー 「ソフトウェアの更新」を選ぶ

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



暗証番号を設定しているとき

3

は暗証番号(⇒**90**ページ)を 入力する ディスプレイ部または

チューナー部を選ぶ

画面に従って操作する

6

「する」で決定する

- ソフトウェアの更新に失敗した場合は、USBメモリーのデータを確認し、もう一度ソフトウェアの更新を行ってください。
- ソフトウェアの更新が終了すると画面が数秒間消え、ソフトウェアの更新完了メッセージが表示されます。

ソフトウェアの更新が正しくできな いときは

- USBメモリーが正しく取り付けられていないときや、正しい更新データがUSBメモリーの中に見つからないときは、エラーメッセージが表示されます。
- 更新用ソフトウェアのデータが書き込まれている USB メモリーを取り付けてから、ソフトウェアの更新を行ってください。

7

アップデートが完了するま で待つ

8

USBメモリーを本機から取 り外す

本機を電源オフにすると きは/電源プラグを抜く ときは

ディスプレイ部の電源スイッチでディス プレイ部の電源をオフにしたいときは、 「電源スイッチ設定」を「モード2」にし てください。

「モード 1」に設定されていると、ディス プレイ部の電源スイッチを押してもディ スプレイ部は「待機状態」となり、電源 オフにはなりません。

「電源スイッチ設定」について

項目	内容
モード 1	ディスプレイ部の電源スイッエキロースキー相味スタット
	チを切っても、視聴予約やお
	はようタイマーは動作します。
	リモコンの電源ボタンで電源
	を切った場合も同様です。
モード2	ディスプレイ部の電源スイッ
	チを切ると、電源がオフにな
	り、視聴予約やおはようタイ
	マーが中止されます。

雷源プラグをコンセントから抜くと きは、次の手順で操作してください。

録画や再生を停止する

電源スイッチ設定を「モード 21にする

・ ホームメニューから「設定」ー「*

(視聴準備) | - 「各種設定 | - 「電

源スイッチ設定」-「モード2」





で選び




を押す

雷源スイッチを切るまでに 開始される予約がないこと を確認する

を選びます。

雷源を切る

電源スイッチを押し、POWER(電 源) ランプが消灯していることを 確認します。

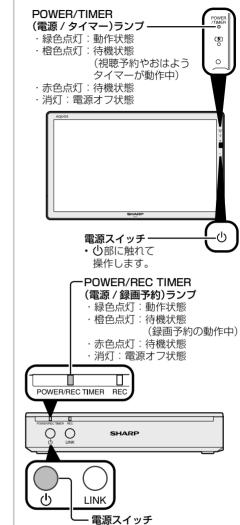

約5分後に電源プラグを抜く

POWER(電源)ランプが消灯し てから約5分が経過したら、電源 プラグを抜きます。

◇おしらせ◇

• 次回電源立ち上げのとき、場合によっては、 時間がかかることがあります。

本機から個人情報を すべて消すには (本機を廃棄するときなど)

・ 本機には、放送局とデータの送受信を行 うために入力した個人情報と操作情報が 記録されています。本機を譲渡したり廃 棄したりする際には、個人情報の初期化 を行いこれらの情報を消去してください。

- お客様が設定した情報内容(チャンネル設 定、予約、各調整值、LAN 設定、暗証番号、 IPTV の基本登録情報やアクトビラの購入情 報、インターネット関連のデータなど)がす べて初期化されます。
- ・この操作は元に戻せません。必要のない場 合は、操作を行わないでください。 データ放送の双方向サービスなどで本機に記 憶されたお客様の登録情報やポイント情報な どの一部、またはすべての情報が変化・消失 した場合の損害や不利益について、当社は一 切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。

初期化すると

・ 本体のリモコン番号は 1 になります。リモコ ン番号を変更してお使いになっていた場合は、 リモコンのリモコン番号を「1」にしてくだ さい。



本機ディスプレイ部と チューナー部が無線接続し ていて、動作していることを 確認する

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「個人情報初期化」を選ぶ

を押し

で選び

決定

を押す

で選び

決定

を押す

で選び

決定


を押す

選びかたは、**42** ~ **47** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



• ディスプレイ部が外部機器と接続 動作しているときは、選べません。


「全ての情報を消去」または 「USB-HDDの情報を残して 消去 を選ぶ

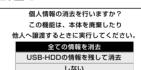


- USB ハードディスクに録画したコ ンテンツの情報を初期化したくな いときは、「USB-HDD の情報を残 して消去しを選んでください。
- ・「全ての情報を消去」を選ぶと、 USB ハードディスクに録画した番 組も消去されます。

「する」を選ぶ

・表示が「初期化実行中」(点滅)に 変わります。初期化には、しばら く時間がかかります。

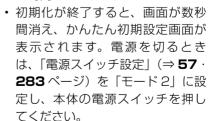

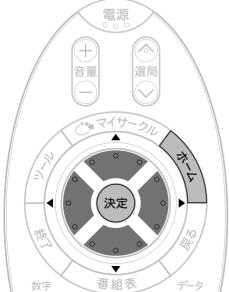


画面右上の「お知らせ」の 内容や B-CAS カードの 番号を確認する

- 予約の失敗・変更が生じたときや、放送 局から視聴者に向けてメッセージが発信 されたときなどは、画面右上に「お知らせ」 が表示されます。
- 「お知らせ」の内容のほかに、B-CAS カードの番号なども確認できます。

西口	中於
項目	内容
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポート(自動で電源オフになった理由など)や B-CASカードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。
放送局 メッセージ	受信契約した放送局から発信 されるメッセージを見ること ができます。
ボード (CS デジタル)	 送られている、CS各ネットワークの掲示板(ボード情報)のタイトル一覧を表示して、で覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。 録画予約実行中は選べません。
B-CAS カード	 受信機レポートで報告された 不具合に関して、放送事業者 のカスタマーセンターに連絡 されるときに、お客様の契約 確認のため B-CAS カードの 番号を表示するものです。 カード識別…メーカー識別用 のアルファベット 1 文字と3 桁の数字からなります。 カード IDカード固有の番 号です。

◇おしらせ◇

- 未読の放送局メッセージがある場合は、画面 右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表 示されます。未読の放送局メッセージをすべ て表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。
- ・ 受信機レポートの表示中、左右カーソルボタンで「消す」を選んで決定ボタンを押すと、 その受信機レポートが消去されます。

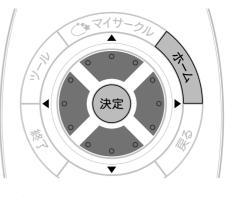

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「☎(お知らせ)」を 選ぶ

▼ ホームメニューの画面例

チャンネル

選びかたは、42~47ページをご覧ください。

設定

お知らせ

を押し





を押す

で選び

決定

を押す

見たい項目を選ぶ



項目によっては、このあとネット ワーク(放送の種類)を選ぶ手順 になります。

見たい情報を選ぶ (例)「ダウンロード成以

未読

未読

未読

未読

2/26[月]

2/26[月]

2/26[月] 2/26[月]

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」 を見る

> 2/26[月] ダウンロード成功のお知らせ 2/26[月] ●●●●●●





た畑オ

を押す

情報の内容を確認する

- ページを切り換えるときは「一覧 へ」「前へ」「次へ」などを選び、 決定ボタンを押します。
- ・画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。





を押す

2台の AQUOS を それぞれのリモコンで 操作するには

2台のAQUOSを近くに設置している場 合に、リモコンの操作で AQUOS が 2 台 とも動作してしまうことがあります。この とき、リモコン番号の設定を変えると他の AQUOS の動作を防ぐことができます。



リモコン番号について

- ・リモコン番号には「1|「2|があります。 リモコン側と本体側の番号を合わせてく ださい。
- 2台のAQUOSを近くに設置してい る場合は、本機のリモコン番号を他の AQUOS と異なる番号に設定してお使い ください。例えば、他の AQUOS が「1| なら本機は「2」にします。
- 設定されている番号が本体とリモコンと で異なっていると、リモコンのボタンを 続けて押したときに、画面左下に「リモ コン番号の設定が異なります | と表示さ れます。
- ・ 個人情報を初期化すると本体のリモコン 番号は「1」に戻ります。

・ 工場出荷時の設定は、本体側・リモコン側と もリモコン番号「1 | です。


本体側とリモコン側の リモコン番号を設定する

• 先にリモコン側の番号を変更すると、リモコ ンで本体側の設定が行えません。

本体側のリモコン番号を切り換える

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「≁(視聴準備) |-「各種設定」を選ぶ



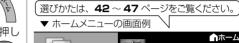









「リモコン番号設定」を選ぶ









「リモコン番号1」または 「リモコン番号2」を選ぶ
















「する」を選ぶ

本機のリモコン番号を2に変更します。 リモコン番号を変更しますか?





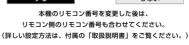



を押す

English Guide

リモコン側のリモコン番号を 切り換える

- 前ページ手順3で選んだリモコン番号と 同じ番号にしてください。
- ◆ リモコン番号を「1 |に切り換え るときは

を押し 続け ながら 電源 を5秒 以上 押す

リモコンの青ボタンを押し た状態で電源ボタンを5秒 以上押す



◆ リモコン番号を「2」に切り換え るときは

黄

を押し 続け ながら 電源

を5秒 以上 押す

リモコンの黄ボタンを押し た状態で電源ボタンを5秒 以上押す



本体のボタンで、本体側のリモコ ン番号を設定するには

• 本体側の番号をリモコン側の番号に合わ せます。

ディスプレイ部タッチボタ ンのガイド表示が出ていな い状態で、いちばん下のタッ チボタンを約5秒以上押し 続ける



・リモコン番号変更画面が表示され ます。

「する」を選び、決定する

▼リモコン番号変更画面の例

リモコンと本機のリモコン番号が違います。 本機のリモコン番号を変更しますか?

> : リモコン番号1 リモコン : リモコン番号2

しない

タッチボタンの使いかたについて は、⇒ **34** ~ **35** ページをご覧く ださい。

ガイド表示に従い、決定する

・ 本体側のリモコン番号が変更され、 リモコンで操作ができるようにな ります。

- リモコン番号変更画面が表示されてから、約 20 秒以内に操作を行ってください。約20 秒を経過すると、画面が消えます。
- 乾電池が消耗したり、乾電池を交換したとき に、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻 ることがあります。

おもな仕様について

品名				液晶カラーテレビ	
形名	形名			LC-20FE1	
	液晶パネル	表示サ	·イズ	20V型 (横44.4cm×縦24.9cm/対角50.9cm)	
		駆動方式		TFT (薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式	
		画素数		1,366(水平)×768(垂直) 画素	
	使用光源		 源	LED	
	スピーカー			2.8cm 丸型4個	
ディ	音声実用最大出力(JEITA)		4)	4W (2W+2W)	
ᇫ	使用電源			DC15V	
1	スプレー 消費電力 (使用電源)			39W *1/35W*2(待機電力:0.4W*1)	
部	接続端子			HDMI(ミニ)入力1系統1端子、USB(ミニ)1系統1端子、 ヘッドホン(ミニミニ)接続端子	
	外形寸法	ディスプレイ部		幅48.6×奥行3.3×高さ29.5(cm)	
		自立ス	タンド使用	幅48.6×奥行13.5×高さ28.6(cm)	
	本体質量			約3.3kg	
	使用温度			0°C~35°C	
	アンテナ入力			VHF/UHF 75 Ω 不平衡型(地上デジタル入力)、BS-IF 75 Ω 不平衡型	
	使用電源			AC100V·50/60Hz	
	消費電力			19W (待機時:8W、電源スイッチオフ時:0.2W)	
	接続端子			アンテナ入力地上デジタル(VHF/UHF)端子、 アンテナ入力BS・110度CS端子、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)、USB1系統1端子	
	受信チャンネル			BSデジタル001~999ch、 110度CSデジタル000~999ch、 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)	
	BS・110度CSチャンネ		変調	時分割多重mPSK	
	受信仕様		トランスポート	MPEG2 システム	
_			映像	MPEG2 (MP@HL)	
チュ			音声	MPEG2 AAC	
			限定受信システム	ARIB CASシステム	
ナ 部			受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz	
DD			IRD受信周波数帯域	1032MHz~2071MHz	
	地上デジタルチャンネル		変調	直交周波数分割多重(OFDM)	
	受信仕様		トランスポート	MPEG2 システム	
			映像	MPEG2 (MP@HL)	
			音声	MPEG2 AAC	
			限定受信システム	ARIB CASシステム	
			受信周波数带域	93MHz~767MHz	
			CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯	
	外形寸法			幅17.0×奥行18.0×高さ3.6(cm)	
	本体質量			約0.7kg	
	使用温度			0°C~35°C	

様や索引)	役立ち情報
Guide	English

品名	 3		液晶カラーテレビ
形名			LC-20FE1
	チューナ部との通信	規格	IEEE802.11n/IEEE802.11a*3準拠 ARIB STD-T71(5GHz帯)
		伝送方式	OFDM方式
		周波数範囲	IEEE802.11n/IEEE802.11a • 5.180GHz~5.240GHz/W52 36, 40, 44, 48ch • 5.260GHz~5.320GHz/W53 52, 56, 60, 64ch • 5.500GHz~5.700GHz/W56 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch
		セキュリティ	WPA2-PSK(AES)
無線通信	外部アクセスポ イントとの通信	規格	IEEE802.11n/IEEE802.11a*3準拠 IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 ARIB STD-T71(5GHz帯) ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
16		伝送方式	OFDM方式,DSSS方式
		周波数範囲	IEEE802.11n/IEEE802.11a
		セキュリティ	WPA2-PSK(AES/TKIP) / WPA-PSK(AES/TKIP) / WEP(64/128bit)

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- \blacksquare 表示サイズの $[\times \times V extstyle exts$
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯 するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

- 本機のディスプレイ部はWi-Fi認証を取得しています。本機のチューナー部は、本機のディスプレイ部とのみ無線接続ができます。
- ※1 ACアダプター使用時
- ※2 DC 15V駆動時
- ※3 従来の11aのJ52対応機器とは接続できません。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取って ください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

■ 保証期間

お買いあげの日から] 年間です。(消耗部品は除く) 保証期間中でも、有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

※ 本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご 相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が 発生した場合は、**お買いあげの販売店**、また は下記窓口にお問い合わせください。

【お客様相談センター】

666 0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品 を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」「エラーメッセージが出たら」(\Rightarrow **254** ~ **277** ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店に ご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名:液晶カラーテレビ

• 形 名:LC-20FE1

お買いあげ日(年月日) 故障の状況(できるだけくわしく)

●ご 住 所 (付近の目印もあわせてお知らせください)

● お 名 前

●電話番号

● ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を 記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話())

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!



か

- ●電源スイッチを入れても 映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、 映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用 中止 故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



LC-20FE1

ディスプレイ部 (単位:mm) 正面 側面 486 33 (ハンドル部) 444 (表示サイズ) 295 (表示サイズ) 249 148 24 (最薄部) 27 (スタンド部) 1>0 背面 286 0 54 (スタンド幅) 135



本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアの ライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当 社または第三者の著作権が存在する、複数の独立した ソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開 発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュ メント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際 条約およびその他の関連する法律によって保護されて

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフト ウェアとして配布されているソフトウェアコンポー ネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、またはそ の他のライヤンス契約の適用を受けるソフトウェアコ ンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコ ンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネ ントのソースコードの入手を可能にすることを求める ものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件 を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソー スコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびそ の他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aguos/source/ download/index.html (シャープ GPL 情報公開サイ

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関 するお問合わせはご遠慮ください。

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネント については、ソースコードの提供対象ではありません。

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが 組み込まれています。

- linux kernel
- · ipeg
- · module-init-tools
- · libpng
- · glibc
- SQLite
- DirectFB
- · LVM2
- OpenSSL
- bash
- zlib
- libncurses
- AGG(ver.2.3)
- device-mapper
- NTP
- xfsprogs
- XMLRPC-EPI
- parted
- Expat
- iptables
- DHCPv6

- ehtables
- · Simple IPv4 Link-Local address
- dlmalloc
- util-linux
- · coreutils

本機で使用しているソフトウェアの ライヤンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネント には、その著作権者がライヤンス表示を義務付けてい るものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネ ントのライヤンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、 その寄与者によって開発されたソフトウェアが含ま れています。

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

SSLeav License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eav@ cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and noncommercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tih@ cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification. are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@ cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL. SPECIAL. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence

[including the GNU Public Licence.]

XMLRPC-EPI

Copyright: (C) 2000 Epinions, Inc. Subject to the following 3 conditions, Epinions, Inc. permits you, free of charge, to (a) use, copy, distribute, modify, perform and display this software and associated documentation files (the "Software"), and (b) permit others to whom the Software is furnished to do so as well.

- 1) The above copyright notice and this permission notice shall be included without modification in all copies or substantial portions of the Software.
- 2) THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF ACCURACY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT.
- 3) IN NO EVENT SHALL EPINIONS, INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST PROFITS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE), EVEN IF EPINIONS, INC. IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NTP

Copyright (c) David L. Mills 1992-2009 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Powered by Adobe® Flash®

Adobe Systems Incorporated による Adobe® Flash® Lite® 技術を採用しています。この AQUOS(LC-20FE1)は、Adobe Systems Incorporated からライセンスを受けた Adobe® Flash® Lite® ソフトウェアを採用しています。Copyright© 1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. All Rights Reserved.
Adobe、Flash および Lite は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

Olivier Gay

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Free Type 2 font engine

Portions of this software are copyright © 1996-2002 The FreeType Project (www. freetype.org). All rights reserved.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

MP3 は Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスされた MPEG Layer-3 音声コーディング技術です。

Portions Copyright© 2004 Intel Corporation この製品には Intel Corporation のソフトウェアを一部利用しております。

Ubiquitous SAFE DTCP-IP Copyright© 2001-2011 Ubiquitous Corp この製品には株式会社ユビキタスが開発した DTCP-IP 対応ソフトウェアを使用しております。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

商標・登録商標など

- ・本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ・Dolby、ドルビーおよびダブル D () 記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DLNA[®], the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED[™] are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証 マークです。

用語の解説

1080p,720p,1080i,480p,480i

映像の 種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本(有効走査線 1080 本)、プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送 (VHF/UHF) や BS アナログ放送と同等の画質です。

1080p(24Hz)

映像信号の方式の1つであり、フィルム映画などは、この方式により毎秒24コマ(24p信号)で撮影されています。

110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴するしくみになっています。一部、無料放送もあります。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送は、限られた電波を有効利用するため、映像や音声などを圧縮してから送信されます。

AACはデジタル放送で利用されている音声圧縮方式で、圧縮率が高いにもかかわらず、高音質で多チャンネル音声(5.1 チャンネルサラウンドなど)にも対応できる方式です。

ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

AQUOS.ip

AQUOSのお客様のためのメンバーズサイトです。AQUOSに関する情報を公開しています。

ΑV

Audio Visual (またはAudio Video)の略で、音響と映像に関する技術や製品の総称です。

テレビやレコーダー、オーディオプレイヤーなどをAV機器と呼びます。

AV-HDDレコーダー

テレビ放送を内蔵のAV-HDD(エーブイ-ハードディスクドライブ)に録画する機器です。

テレビ放送を放送画質のまま、長時間(数十時間) 録画することができます。

B-CASカード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS / 110度CS / 地上デジタル放送視聴用IC カードのことです。B-CASカードを受信機に挿入すると、接続されたデジタル放送の視聴が可能となります。また、有料放送の視聴を希望される場合は、放送局への申し込みが必要です。詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星放送で、BS (アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ 網を使った回線です。

Cookie

CATV回線

Webサイトから、ブラウザに対して一時的に書 き込まれる情報です。

例えば、買い物ができるWebサイトでは、購入し たい商品を選んだときに情報が書き込まれ、選ん だ商品を確認するときや、商品の代金を計算する ときに利用されます。

DLNA(Digital Living Network Alliance)

デジタル機器の相互接続を実現させるための標 準化活動を推進している団体です。

デジタルAV機器やPCなどがホームネットワー ク内で画像や音楽などのデータをやり取りする ためのガイドラインを定めています。

DVI(Digital Visual Interface)

コンピュータとディスプレイを接続するための 規格のひとつです。デジタル信号で映像データを やりとりするため、画質の劣化が少なく、高画質 な表示ができます。DVI-Iは、デジタル信号に加 え、アナログ信号での映像データのやりとりもで きます。

EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータ を使って画面で見られるようにした電子番組表 のことです。

本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録 画予約をすることができます。

HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオー ディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信 号を1本のケーブルで接続できるAVインター フェースです。

高精細な映像入力に対応しています。

HTML

インターネットのページを作るための記述ルー ルです。この記述ルールをブラウザが読み取っ て、ページが表示されます。

IP(Internet Protocol)

インターネットでの通信に関する規約のことで す。ネットワークに接続された機器はIPを利用し て通信していて、機器ごとにIPアドレス(住所の ようなもの)が割り振られています。

I AN

Local Area Network (ローカル・エリア・ネッ トワーク)の略で、コンピューター・ネットワーク の形式のひとつです。一般家庭や企業のオフィス など、小さな規模で用いられています。

MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が 必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符 号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みま す。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの 技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮 レートは画像の内容により可変ですが、だいたい 40分の1に圧縮することができます。

PCM(Pulse Code Modulation)

音楽CDやDVDビデオなどは、音声がデジタル データで記録されています。音楽CDで利用され ているPCMは、音声などを数値に変換してデジ タルデータにする方式のひとつです。圧縮を行わ ないので、原音に近い高品質な音を再現できま す。

USB(Universal Serial Bus)

もともとはパソコンなどに周辺機器を接続する ための規格のひとつです。

プリンターやハードディスクなど様々な周辺機 器が発売されています。

WAN

Wide Area Network (ワイド・エリア・ネット ワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの 形式のひとつです。広域通信網とも呼ばれ、大き な規模で用いられています。

Webサイト

サーバーに保存されている、関連したページの集 まりのことです。AQUOS.jpもひとつのWebサ イトです。

インターネット

世界中にある小さなコンピューター・ネットワークがお互いにつながりを持つようになってできた、世界規模のネットワークです。

インターネットサービスプロバイダー

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを提供している事業者のことです。プロバイダーと呼ばれたり、ISPと表記されることもあります。

インターレース(飛び越し走査)

テレビやビデオの画像表示では、有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線を描きます(この1画面を1フィールドといいます)。次に偶数番めの有効走査線を描きます。これで、1枚の完全な画像(フレーム)を作っていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

お知らせ

BS / 110度CS / 地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

キャッシュ

ブラウザが、表示したページのデータを一時的に 保管しておくところです。

ページのデータは、インターネットを通じて取り込まれています。いつもインターネットからデータを取り込んで表示させると、常にデータを取り込むための時間がかかってしまいます。このため、保管したデータを再利用し、データを取り込むための時間を節約しています。

高画質アクティブコンディショナー

見ている映像に応じて自動的にコントラストや 色を調整し、ノイズを低減してみやすい映像が楽 しめます。

映像調整ープロ設定のアクティブコントラストー「する」、デジタルNRー「オート」のときに有効です。(⇒**85**ページ)

サーバー

コンピューター·ネットワークでサービスや情報を提供するコンピューターのことです。

インターネットの世界では、Webページのデータを保存しているWWWサーバー、指定したURLがどこにあるかを探すDNSサーバー、企業などの内部ネットワークとインターネットの間で効率よくWebページを表示したり、内部ネットワークを保護したりするプロキシサーバーなど、いろいろなサーバーが無数にあります。

スプリッター

ADSL回線でインターネットに接続する際に、インターネット用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。

地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

Eng

ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、 中継したりする機器です。

光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送 スピードの速さが特長です。

ブックマーク

ページのURLを記憶する機能です。

ブックマークに登録することで、URLを入力したり、何度もリンクをたどったりする必要がなくなります。

「お気に入り」と呼ばれることもあります。

ブラウザ

インターネットのページを見るためのソフトウェアです。Webブラウザ、インターネットブラウザなどと呼ばれることもあります。

ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。

光回線、CATV回線、ADSL回線などがあります。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

文字コード

コンピューターの内部は、すべて0と1の組み合わせで成り立っています。画面に表示される文字も0と1の組み合わせになります。この0と1の組み合わせをどの文字にするかを取り決めたものが文字コードです。

世界中にはさまざまな文字があり、その文字に合わせて各地域で標準となっている文字コードがあります。このため、インターネットのページを作成するために使われた文字コードとブラウザの文字コードが異なる場合もあり、この場合、文字が正しく表示されなくなることがあります。

リンク

複数のものをつなぐことで、シャープ製の液晶テレビやレコーダー、AVアンプをつなぐ「ファミリンク」や、インターネット上で他のWebページをつなぐリンク機能などがあります。

索引

- ・本体およびリモコンの「各部のなまえ」については、⇒26~28ページをご覧ください。
- 用語については、⇒296~299ページをご覧ください。

英数字·記号	
110度CSデジタル放送223・239・	241
110度CSデジタル放送のチャンネル一覧.	47
3桁入力	50
AAC	.296
AQUOS.jp	.172
AQUOSインフォメーション	51
AQUOSインフォメーション設定	51
AQUOSレコーダーに録画する	.149
AVポジション	82
AVメモリー	82
B-CASカード224·	285
B-CASカード番号表示	.285
BS·CSアンテナ電源236·240~	241
BSデジタル放送52·223·240·	296
BSデジタル放送のチャンネル一覧	
CATV(ケーブルテレビ)226・	245
Cookie(クッキー)174·180·	297
DLNA(ホームネットワーク)	
100.198.200.206.210	297
Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)(画面サ	
DTCP-IP	
DVI端子	
HDMI142·230·231·	232
HDMIコンテンツタイプ連動	
HDMI識別	83 80
HDMI識別IPTV(ひかりTV)	83 80
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182
IPTV(ひかりTV)184・	83 80 .182 .186 .169
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182 ·186 .169 ·212
IPTV(ひかりTV)184・	83 80 .182 ·186 .169 ·212
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182 .186 .169 .212
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182 .186 .169 .212 .307 .169
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182 .186 .169 .212 .307 .169 27
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182 .186 .169 .212 .307 .169 27
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182 .186 .169 .212 .307 .169 27
IPTV(ひかりTV)	83 80 .182 .186 .169 .212 .307 .169 27 82

REC(録画)ランプ	27
USB	108-212-282
USBハードディスク	108
USBメモリー99	9.212~217.282
VOD操作パネル	193 · 197
YouTube	181
あ行	
アイコン一覧(番組表)	58
アイコン(マイサークル)	36.37
明るさ	84.85
明るさセンサー(OPC)	84.85
明るさセンサー受光部	
アクティブコントラスト	85
アクトビラ	195
頭出し(USBハードディスク	7)117
暗証番号設定	90
安心・省エネ	45
アンダースキャン(画面サイ	ズ)78
アンテナ設定	240
アンテナの接続	226~229
色あい	84.85
色温度(映像調整)	85
色の濃さ	84.85
インターネット	156
裏番組(ホームメニューの「き	チャンネル」)
	60 · 187 · 190
映画(AVポジション)	82
映像	84.85
映像オフ	53
映像切換	70 · 135
映像調整	45.84
映像判別	80
枝番	50
追いかけ再生	132
オートチャプター設定	119
オートボリューム	86.87
オートワイド	
お知らせ	46·285

お知らせタイマー77	システム動作テスト279
お手入れのしかた21	視聴準備44~4
おはようタイマー74~76	視聴操作46
オフタイマー92	視聴年齢制限設定9
おやすみタイマー72~73	視聴メニュー134
音声切換70.135	視聴予約107
音声調整45.86	視聴履歴リセット69
「温度」の文字点滅表示257	シネマ(画面サイズ)78・154
	字幕(切換)/字幕表示70~7
か行	ジャンルアイコン設定66
外部端子設定	ジャンル検索63
各種設定	充電中ランプ26・3
画質	受信強度237.24
画面サイズ	受信機レポート28!
画面表示設定	仕様288~289
画面表示(チャンネルサイン)54・70	消音48.188
カラーマネージメント(色相・彩度・明度)	使用温度23.288
85	照明オフ連動94
カレンダー/時計96	常連番組68~69
かんたん初期設定234~238	常連留守録機能128
乾電池の入れかた29	常連録画(留守録)設定129
ガンマ設定85	数字キーパネル10
キーワード検索65	スキップ設定24
機器の初期化(USBハードディスクの初期化)	スキップ(チャンネル) 187・246~24
112	スクイーズ映像80
機器のメディア切換148	スタートメニュー表示147
起動設定69	スタンド220
機能切換46	スマートズーム(画面サイズ)78
黒レベル84.85	寸法図29
ケーブルテレビ(CATV)226·245	静止53
ゲーム(AVポジション)82	セキュリティ180
検索設定65	接続設定248
降雨対応放送223	設定44
高音86~87	選局48.49.50.188.190.19
個人情報初期化284	選局効果56
	双方向通信156
さ行	ソフトウェアキーボード102
サーバー証明書180	ソフトウェアの更新280~282
再生(USBハードディスク)117·130~135	
再生(ファミリンク)151	た行
サラウンド86~87	タイトル(録画した番組)118
残量(録画時間)(USBハードディスク)	タイトル消去(USBハードディスク)
109·124	140 · 14
時刻設定72	タイトル番号(USBハードディスク)13
時刻表示55	

タイトル保護(USBハードディスク)	入力できる文字の一覧	103
138·139	入力表示	104.153
ダイナミック/ダイナミック固定(AVポジション)	ネットサービス制限設定	170.177
82	ノーマル(画面サイズ)	78 · 154
タイマー機能72~77・92		
ダウンロード設定280	は行	
ダウンロードのお知らせ281		000
タッチボタン34	ハイビジョン放送	
タッチボタンガイド表示34	バッテリー残量表示	
タブ175	バッテリー充電設定	
地域設定242~243	バッテリー動作時設定	
地上デジタル放送222・224・226	早戻し/早送り再生	
地上デジタル放送のチャンネル一覧47	バランス	
地デジ難視対策衛星放送	番組詳細検索	
223·238·247·252	番組情報	
チャプター118・119	番組選局	
チャンネル47.50.190	番組表	
チャンネルサイン(画面表示)54·70	番組表取得	
チャンネル設定56・186・244・246	番組表設定	
チャンネル番号(3桁)	番組表(予約)	
チューナー無線接続設定248	番組名表示	
ツール42・47	表示言語	
ガール	ひかりTV(IPTV)	
	表示サイズ(インターネット)	
ツールバー175	表示順(番組表)	
つづき再生(USBハードディスク)133	表示色	
低音86~87	表示方式(字幕表示)	
データ放送52・222	標準(AVポジション)	
デジタルNR85	ファミリンク	
デジタル放送222~227	ファミリンク機器リスト	
テレビ/データ/ポータル	ファミリンク設定	
46.52.190~192.194	ファミリンク対応レコーダー	142
テレビ放送設定44	ファミリンクパネル	117·146
電源コードをつなぐ233	フォト(AVポジション)	82
電源スイッチ設定57	付属品	
電源の入/切30.283	ブックマーク1	77.222.299
特徴検索64	プラットホーム(運営会社)	190.223
時計設定55.72	フル(AVポジション)	78 · 154
時計タイプ55	ブロードバンドルーター	160
時計を表示する55.96.97	プロ設定	84.85
	ページ情報	179
な行	ヘッドホン(設定)	88
	別売品	220
二重音声70	放送局メッセージ	281 · 285
日時移動	ポータル	189·194
入力解像度(PC入力信号の解像度)154	ボード	223.285
入力スキップ153	ホームネットワーク	100.198


ホームメニュー	42
ホームメニュー項目一覧44	1∼47
保証とアフターサービス	290
ま行	
マイサークル	36
また見たい予約(毎週予約)	136
マルチ音声番組	
見つかる検索62	
… 無信号オフ	
無線LAN	
無線受信強度表示	
無操作オフ	
文字コード	
· 文字サイズ	
文字入力のしかた102~	
戻る(ホームメニュー)	
や行	
· • 	005
有料放送の視聴契約	
予約の確認・取り消し・変更126~	
予約リスト	
予約録画(USBハードディスク)	122
ら行	
リピート再生(USBハードディスク)	135
リモコン	28
リモコン番号	286
リンク操作	47
リンク予約	47
リンク予約(録画予約)	149
臨時放送(臨時編成サービス)	222
レコーダー電源入/切	145
連動起動設定	143
連動データ放送	52
録画(USBハードディスク)	120
録画機器選択	144
録画(ファミリンク)148~	-149
録画予約(USBハードディスク)	
122~123	.136
録画リスト(USBハードディスク)	
117.118.130	.131
録画リストから再牛(ファミリンク)	151


わ行	
ワイド 16:0(画面サイブ)	


ワイド 4:3(画面サイズ)......78

English GuidePart Names

• The numbers shown in the symbols are the page numbers where part functions and/or use are explained in Japanese.

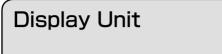


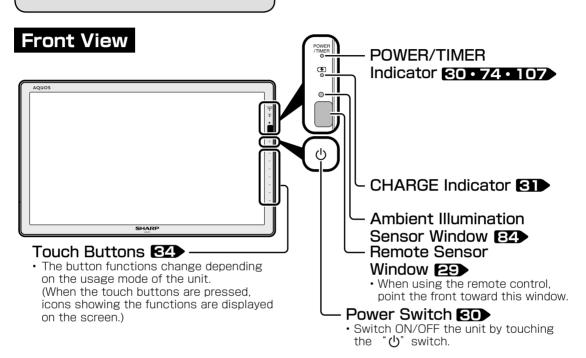


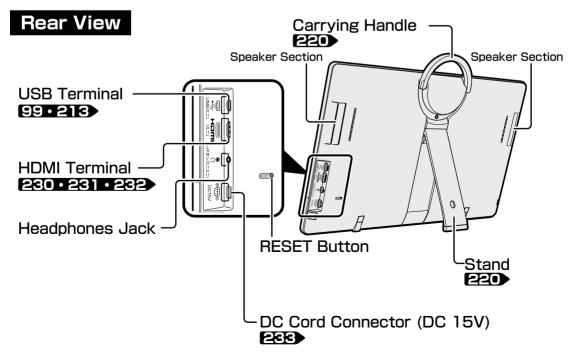


Tuner Unit

Front View

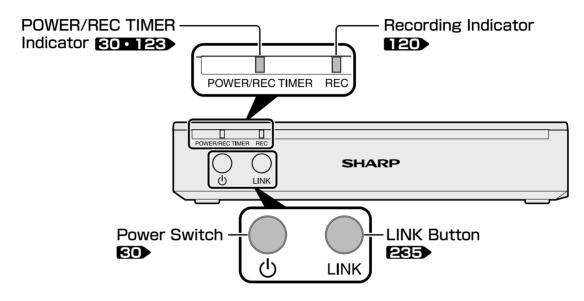

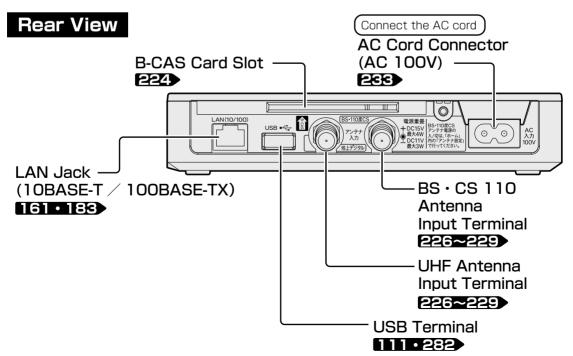

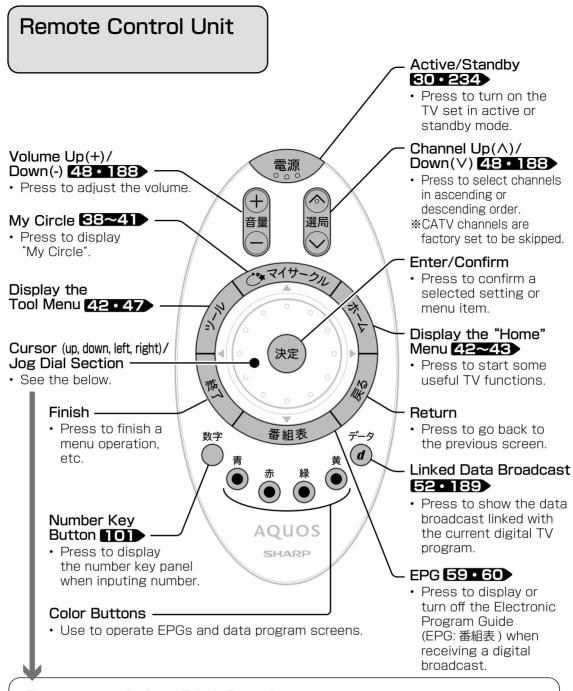

Cursor and Jog Dial Section



Cursor (up, down, left, right)

· Use to select a menu item, column, etc.



Jog Dial


- Turn to use.
- Can be used for "My Circle", program selection, etc. 38 49
- Can be used in place of the cursor in some cases.

Switching the Display Language to English ホームメニューなどの言語を英語にする

 Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。

市ホ

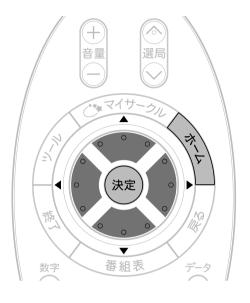

Select"設定"(Setup) on

ホームメニューから「設定」

設定

the Home menu.

1 チャンネル

を選ぶ

Select with





「Language(言語)」を選ぶ チャンネル 設定

Select "Language(言語)".

Language(言語) [日本語 Select "English".

「English」を選ぶ

Enter.

決定する



Select





- · The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。

Finish this operation. 終了する

Press

Press

and select with

Select with


Select









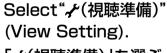

「ナ(視聴準備)」を選ぶ



誤ってホームメニューを英語にしてしまったと きは

ホームメニューから「Setup」 − 「* (View Setting)」 - 「言語 (Language)」を選ん で決定し、「日本語」を選んで決定すると日 本語になります。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

■ 廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

■ よくあるご質問などは パソコンから検索できます



http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ



【お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受 付

時 間 ●月曜~十曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.3)

シャープ株式会社

本 T545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 T329-2193 栃木県矢板市早川町174番地



